



Happy Hippy Walker

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"ו דבּוֹרָן

היצן: Chicco Artsana S.P.A ארץ יצור: רומניה
דגם: 00005905100000 שם דגם יצן: Happy Hippy Walker
היבואן: דבּוֹרָן יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.ג. 511345241 טל': 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיאחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

ازהרה: הלICON זה מתאים מגיל 9 חודשים ומעלה. אין להשתמש
עם ילדים שניגלים קטן מהגיל המצוין!

ازהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: מיועד לשימוש בהשגה ישירה של מבוגר.

ازהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

ازהרה: יש לבדוק בצורה קבועה את המסתיקים שהנים שלמים.
במידה ואחד מהחלקים שבור אין להשתמש בו ויש
להרחקו מהילד.

ازהרה: שימוש במוצר זה יהיה תחת השגחת מבוגר בלבד.


ازהרה: יש להשתמש במוצר זה על משטח ישר ויציב, הרחק
ממתקנים שונים כגון: שטיחים, מרבדי כניסה וכו'.

ازהרה: אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בככישים,
בmeshטחים משופעים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום
נקי ממכתלים, לא במקומות מסוכנים כגון: בריכות
שחייה, אגמים, מדרגות וכו'.


ازהרה: הרכבת המשחק תעשה על ידי מבוגר בלבד.
הרכבת המשחק צריכה להיעשות רק בשימוש הראשוני.
יש לדאוג שהמשחק מורכב בצורה בטוחה, יש לוודא
שהחלקי המשחק אינם הווזזו ממרכז הפעילות.

רשימת החלקים:


- A. בסיס ההליכון
- C-B. מוטות
- E-D. ייחיות הנגליים
- F. ידית ההליכון

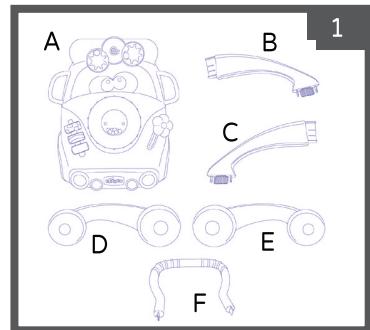


חזר על הפעולה
בצד השני, לחבר
את המוט (B) לחור
המיועד לו בבסיס
(D) עד השמע
”קליק” הנעילה.

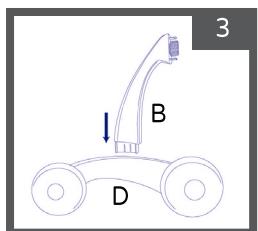


חבר את המוט (C)
לחור המיועד לו
בבסיס (E) עד השמע
”קליק” הנעילה.

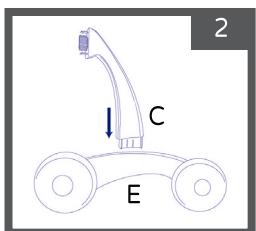

חבר את הידית לחורים
המיועדים לה עד
השמע ”קליק” הנעילה.

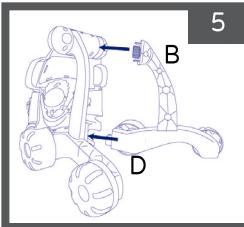

חבר את המוטות עם הבסיסים (B,D,C,E) לבסיס ההליכון
עד השמע ”קליק” הנעילה.

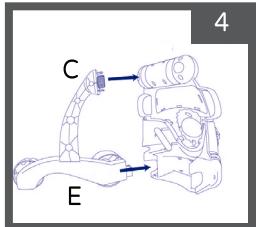

ניקוי ואחזקה

- יש לנוקות את חלקיו הפלסטיים עם מטלית לחה ורכבה.
- אין לנוקות את חלקיו המשתק מתחת למים.
- יש לשמר על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.

