



כסא אוכל Silver™

הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י **דvron**

היצן: CIXI QINYI CHILDREN Co., Ltd, סין

שם דגם יצן: YQ008S שם דגם יבואן: Silver

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל: 511345241 04-9966333 ח.ג.

חשיבות שימוש עתידי לקראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא האוכל מיועד ליד המסוגל לשבת בכוחות עצמו בגילאי 3-6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג.

ازהרה: יש למלא בקפידה אחר ההוראות היצרן.

ازהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

ازהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

ازהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב פתוח ומאבטח לפני השבת הילד.

ازהרה: יש להרחק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה.

ازהרה: אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד ישב בו.

ازהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

ازהרה: יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת הילד כראוי.

ازהרה: המגש לבדוק לא מבטיח את בטיחות ילך, יש להשתמש תמיד ברכזות הכתפיים.

ازהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז, שימוש ישירה וכו'.

ازהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

ازהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלוות עליו או לשחק בו.

ازהרה: למניעת חנק, יש להרחק את הכיסא מחוטים, שרוכים או

סרטים ואין להניח עליו חפצים קטנים הניטנים לבליה.

ازהרה: אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.

ازהרה: כאשר הכסא אינו בשימוש, יש להרחקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקיו הכסא ולתקן/ להחליפם במידת הצורך.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על ידי היצרן או המפיצ.


ازהרה: אין להשתמש בכסא האוכל במידה וחסר חלק או שנמצא חלק שבור.

ازהרה: אין להשתמש בכסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו לכך.


חלקיו כסא האוכל

לפני ההרכבה אנא וודא שכל חלקיו הכסא נמצאים ולא חסר אף חלק.

במידה וחסר אנא פנה ליבואן.

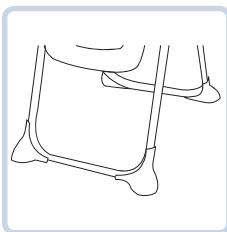


רגליות קדמיות עם
לגליים מקובעים X1
רגליות אחוריות X1

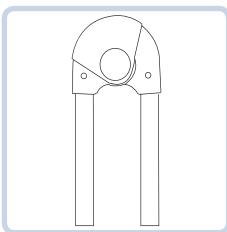


מנגן רגלים X2
(1 שמאלי + 1 ימני)




יחידת מושב X1

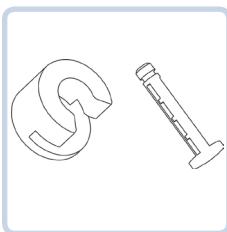

חלק קיבוע X2

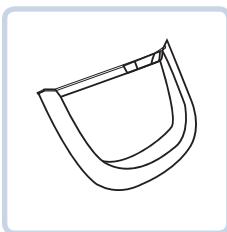

מנח רגלים X1

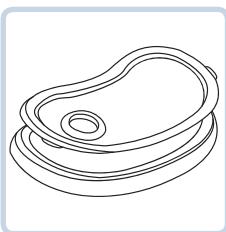


מנש אוכל
בעל 2 חלקים X1

הרכבת כסא האוכל


1

הרכבת המושב- אחוז את אחד ממנגנון רגלי הכסא. לחץ על הכפטור שבמרכז החיבור (א) ופתח את הרגליים על-ידי הרקמתן זו מזו עד להישמע "קליק" הנעה. שחרר את הכפטור. חוזור על הפעולה עבור המנגנון השני. אחוז את מושב הכסא וחבר אותו בכיוון המתאים לבסיסי הרגלים (איור 1).

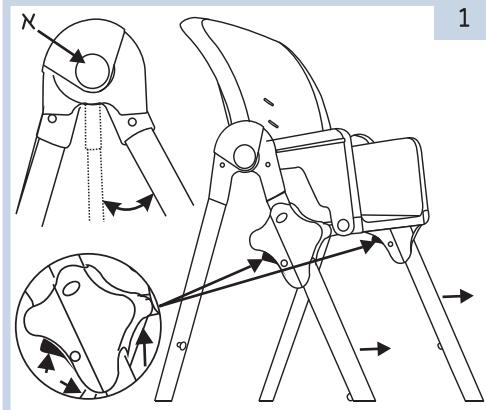


2

חיבור הרגליים- אחוז את הרגליים הקדמיות בעלות הנגלגים המקובעים וחבר אותן למקום המתאים עד להישמע "קליק" הנעה. חוזור על הפעולה עבור הרגלים האחוריים (איור 2).

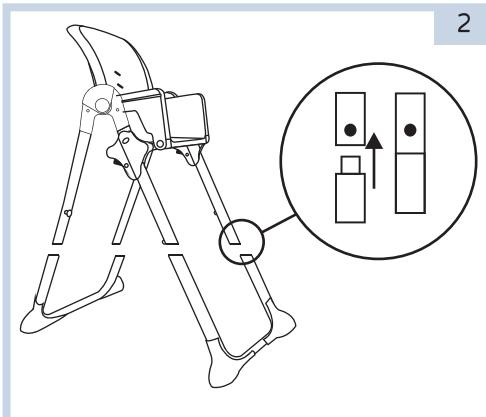

3


הרכבת מנה הרגליים- אחוז את מנה הרגליים ו לחבר אותה למקום המתאים בתחתית מושב הכסא. קבע אותה בעדרת מחבריו הפלסטייק המצוופים (איור 3).

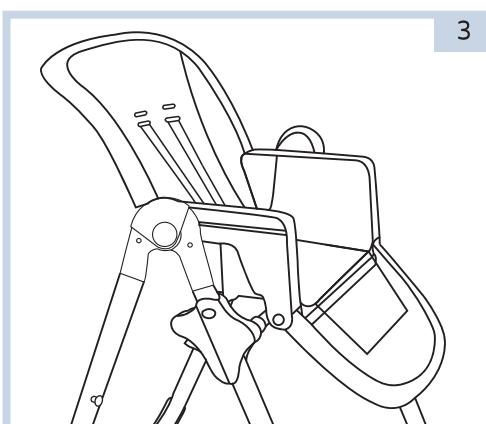


הרכבת המגש- אחוד את המגש בכיוון המתאים. לחץ על הידיות המציגות בצד' תחתית המגש (ב) והכנסו אותו למושילות המתאימות (ג) המציגות בצד' המושב (איור 4). למנש 3 מצבים עלייה כמתואר על מושענת היד.

יש לוודא שהמגש הוכנס וננען כראוי באחד משולשות המציגים המתאימים על-ידי הזרה קלה עד לשימוש "קליק" הנעילה.

שימוש במגש- למגש מצורף חלק עליון הנitin להסרה במקורה הצורך (איור 5). כאשר לא בשימוש, המגש ניתן לאחסון בצמוד לחלק האחורי של הרגליים.

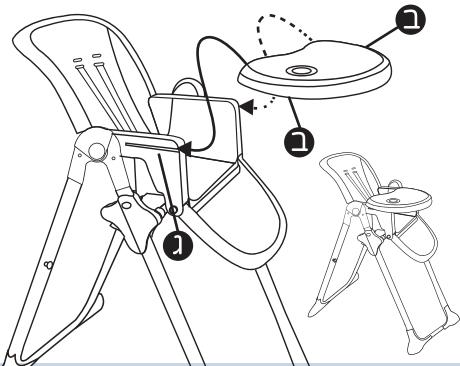

4

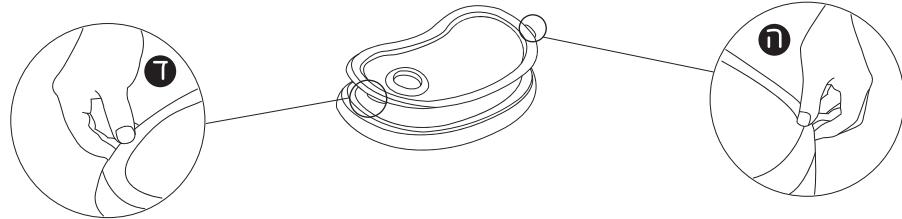


5


שימוש בריצועות- כיסא האוכל מצויד ברתמתה בטיחות בעלת 5 נקודות עניינה.

על מנת לפתח את נעילת הריצועות יש להחוץ על הכפתור הממוקם במרכז האבזם (א). על מנת לנגרור את הילד יש להכניס את כל הקליפסים למקום המתאים באזם עד להישמע קליק עלייה (ב). יש לוודא שאורך הריצועות מותאם לגוף ידכם. ניתן לכוון את הריצועות לאורך המתאים ע"י מישיכתן או שחרורן בכידת הצורך (ג).

כמו כן, לריצועות הכתפיים ישנו 2 מצבים גובה. יש להתאים את גובה הריצועות לגובה כתפיים ידכם. על מנת לשנות את הגובה יש להוציא את הריצועות דרך החיריות שימוש שענתת הגב ולהכנסין בחיריות בגובה המתאים. יש לוודא ששתי הריצועות הוכנסו בגובה זהה.

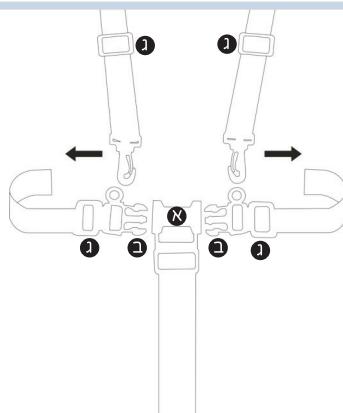

6

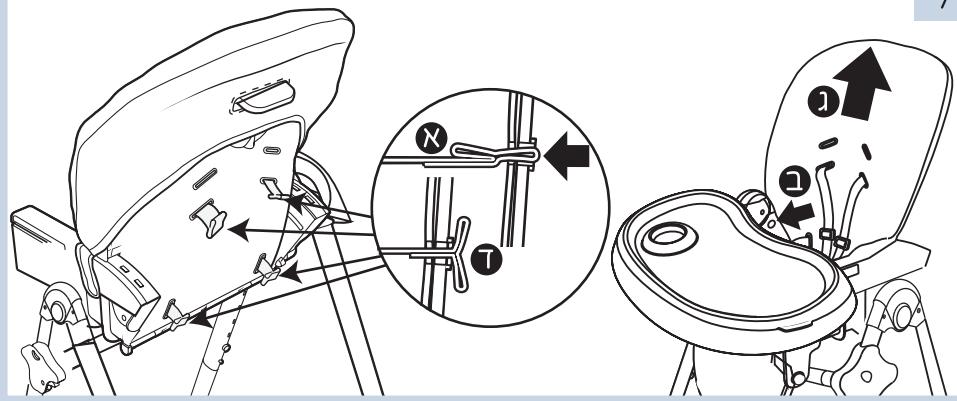


הסרת הריפוד. ניתן להסיר את הריפוד מהכיסא לצורך ניקיון. ראשית יש להסיר את הרצועות ע"י העברתן דרך החוררים המתאימים ומשיכתן החוצה.


כעת ניתן להסיר את הריפוד ממסגרת הכסא ומצדן הפנימי של משענות הידיים (ג'ב). הרכבת הריפוד תבוצע בסדר הפוך לסדר ההסרה. יש לוודא התקנה ונעילה נכונה של רצועות הבטיחות לפני השימוש (א+ז). יש לוודא שכניfic הרצעה פתוחים (ד) (איור 7).

התאמת גובה המושב וזוויות המשענת-

בעל 3 מצבים משענת גב, למושב 6 מצבים גובה. על מנת להרים / להוריד את המושב יש ללחוץ בו זמניית על הקופטורים שבצד הרגלים ולהזיז את המושב למצב הרצוי. יש לוודא נסיעה של המושב לפני חוספת הילד בתוכו. על מנת לשנות את זוויות המשענת יש ללחוץ על הקופטור שממוקם בראש גב המושב ולהטוט אותו עד למצב הרצוי (איור 8).

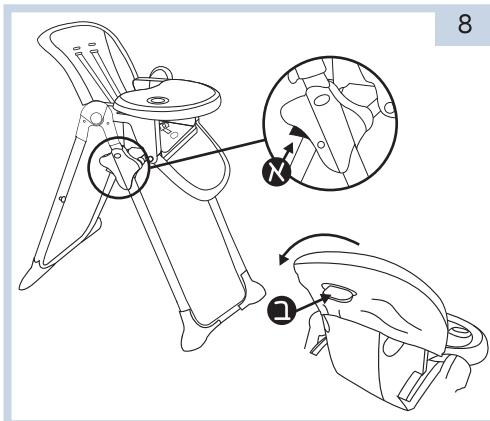

קיפול הכסא- לkipolocompaktio יותר יש לפרק תחילת את מגש האוכל ולהציגו לרגליים האחוריות במקום המועד לכך. על מנת לקפwl את הכסא יש להוריד את המושב לנקודת הנמוך ביותר ולאחר מכן ללחוץ על הכפתורים שבצד מנגנון חיבור הרגליים ולקראב את הרגליים האחוריות לקדמיות. יש לוודא שהכסא נעול כראוי לפני העמדתו בחופשיות (איור 8).

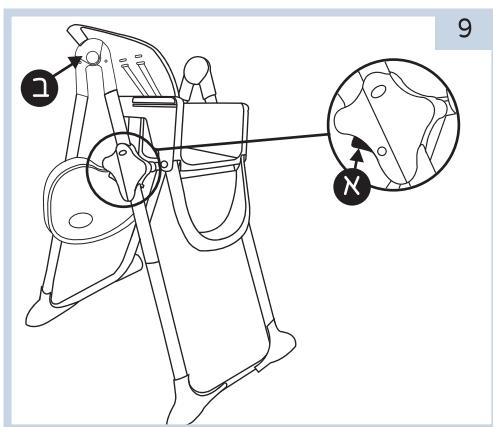

נקון ותחזקה

- יש לנוקות תקופתית את הכסא באמצעות מטליות לחה וסבון ביתי וליבש בעדרת מטליות בשפה. אין להשתמש בחומרים כימיים.
- יש לאחסן את הכסא במקום יבש ומוצל.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי הכסא ותתקנים להחליפה במידת הצורך.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף ובבזרים המאושרם / מסופקים על-ידי הייצן או המפץ.

