


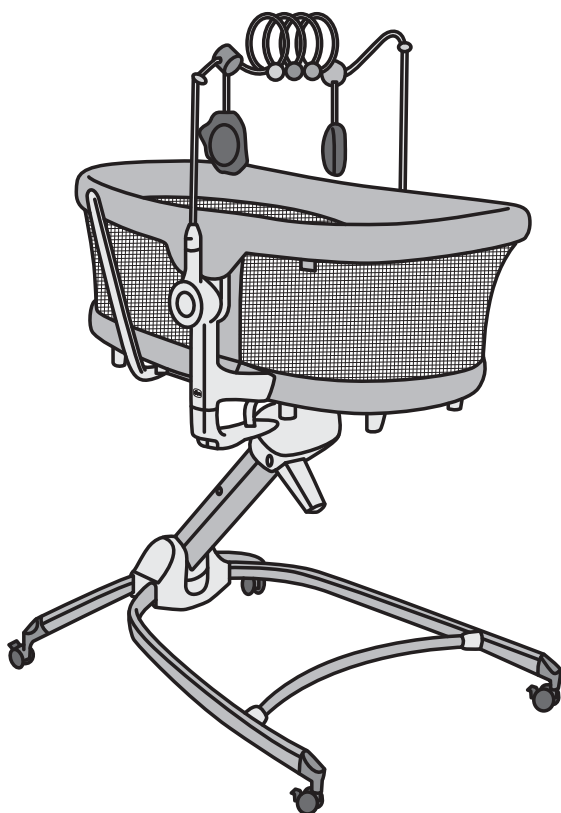

Baby Hug 4in1 Armonia

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Baby Hug 4in1 Armonia

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! שמרו על דף הוראות זה לשימוש בעתיד.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

BABY HUG ARMONIA בעל 4 סוגי שימוש:

מצב עריסה: מתאים לילדים מגיל לידה עד 6 חודשים (עד שהילד מסוגל לשבת בכוחות עצמו) ועד משקל של 9 ק"ג.

מצב טרמפולינה: מתאים לילדים מגיל לידה עד שהם יכולים לשבת בכוחות עצמם עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג.

מצב כיסא גבוה: מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

מצב כיסא ישיבה בשולחן הראשון שלי: מיועד לילד שמסוגל ללכת, לשבת ולעמוד בכוחות עצמו, מגיל 12-10 חודשים בערך ועד משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק

וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי

פלסטיק וכו'. ולשמור אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד המוצר

או לטפס עליו.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: סכנת חנק - אין להוסיף חוטים או שרשראות למוצר מחשש

לחנק.

אזהרה: כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו

לתנוחת זחילה.

אזהרה: וודא שהאדם המשתמש במוצר יודע כיצד לעשות זאת

בדרך הבטוחה ביותר, בהתאם למדריך זה.

אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקיו שבור, קרוע חסר או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: חשיפה ממושכת לשמש תגרום לדהיית הבד, במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת לו זמן להתקרר לפני הושבת הילד.

אזהרה: לעולם אין להשתמש במוצר ללא הכיסוי.

אזהרה: השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: אין להשאיר חפצים קטנים על המוצר - סכנת חנק.

אזהרה: השימוש במוצר (פתיחה, כיוון וסגירה) יעשה על ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילדך בתוכו.

אזהרה: אין להניח את המוצר ליד מדרגות או על שטיחים.

אזהרה: אין לתלות שקיות על מסגרת המוצר כיוון שזה עלול להשפיע על היציבות שלו.

אזהרה: אין לפתוח ולסגור את המוצר כאשר הילד יושב בו.

אזהרה: לפני ההרכבה, ודאו כי המוצר או אף אחד מרכיביו לא נפגעו במהלך ההובלה. במקרה זה, אין להשתמש במוצר ויש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, על הגלגלים להיות נעולים.

אזהרה: הרחק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר הוא אינו בשימוש.

מצב כיסא גבוה - מגיל 36-6 חודשים ועד משקל 15 ק"ג:

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.
אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה: במצב כיסא גבוה **חובה** למקם את יחידת הצעצועים מאחורי משענת הגב.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי מערכת רצועות הבטיחות מותקנת ומתאימה.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש. יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: לפני השימוש, וודא שכל התקני הבטיחות מותקנים ופועלים כראוי. וודא כי הכסא נעול במצב פתוח.

אזהרה: יש לנעול תמיד את הגלגלים כאשר הכיסא אינו בתנועה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יוכל להתיישב

לבד ללא סיוע. מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת

בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש בכסא התינוק אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן ההרכבה, פתיחה או

סגירה של המוצר. וודא כי במהלך פעולות ההתאמה

(הטיית משענת הגב) החלקים הנעים של הכסא הגבוה אינם

באים במגע עם ילדכם.

אזהרה: השימוש ברצועות הבטיחות עם רצועת מפשעה הכרחי כדי להבטיח את בטיחות ילדך כאשר הכיסא משמש ככיסא

גבוה.

אזהרה: אין להזיז את הכסא הגבוה כאשר ילדך יושב בו.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק ליד המוצר או לטפס עליו.

אזהרה: אין למקם את הכיסא ליד חלונות או קירות שתלויים עליהם וילונות או חוטים מחשש לסכנת חנק.

מצב עריסה 0-6 חודשים:

אזהרה: כאשר המוצר במצב עריסה יש להסיר את רצועות הבטיחות ולהרחיקן מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: אין להשתמש במוצר לפני קריאת מדריך זה.

אזהרה: מצב עריסה מיועד לשימוש עבור ילדים מגיל לידה עד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בעריסה ברגע שהילד מסוגל לעמוד על ברכיו, להתיישב ולהתרומם.

אזהרה: הימנע מלהניח פריטים בעריסה העלולים לגרום לחנק.

אזהרה: יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילדך בתוכו.

אזהרה: העריסה מוכנה לשימוש רק כאשר מנגנוני הנעילה נעולים, יש לוודא שהם מאובטחים כראוי לפני השימוש.

אזהרה: אין להשתמש בעריסה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר. השתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין לחבר

אביזרים למוצר שלא סופקו על ידי היצרן..

אזהרה: אין להשאיר את העריסה ליד מקורות חום כמו אש וכו' או מול שמש גלויה, יש להרחיק את המוצר מחומרים דליקים,

מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המגיעים לטמפ' גבוהות בעת השימוש בהם.

אזהרה: כל הרכיבים חייבים להיות קבועים במקומם בכל עת, יש

לוודא כי הרוכסנים סגורים על מנת שלא יתפסו בבגדי

הילד (שרוכים, שרשראות, שרשראות מוצץ וכו'), המהווים סכנת חנק.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, על הגלגלים להיות נעולים.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מכבלים חשמליים ומחוטי חשמל

אין להתקרב לחלונות שבהם החוטים, הווילונות וכו'

עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא לתת לילדים

חוטים ויש להרחיק מהישג ידם.

אזהרה: יש להשתמש אך ורק במזרן שסופק עם העריסה. אין להוסיף מזרן נוסף על גבי המזרן שסופק - סכנות חנק!

אזהרה:
אזהרה:

אין להשתמש ביותר ממזרן אחד בעריסה.
עובי המזרן חייב להיות כזה שהגובה האנכי (המשטח העליון של המזרן עד לקצה העליון של דפנות המוצר) יהיה לפחות 200 מ"מ.

אזהרה:
אזהרה:

יש להרחיק את המוצר מחפצים שעלולים לגרום לחנק.
יש להזהר בשימוש עם תינוקות שרק נולדו עם מצעים רכים. הימנעו מלהניח כריות או פריטים דומים (עבור נוחות נוספת במהלך השינה) מתחת לתינוקות שזה עתה נולדו.
אין להשאיר דבר בתוך המוצר שעשוי להקטין את עומקו. כדי למנוע מהילד מכשול, אין להניח את העריסה קרוב לקירות ומכשולים.

אזהרה:
אזהרה:

מצב טרמפולינה - 0-6 חודשים:

אזהרה:
אזהרה:

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
המוצר אינו מתאים לילדך ברגע שבו הוא מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו.
מתאים לילדים מגיל לידה עד שהם יכולים לשבת בכוחות עצמם עד 6 חודשים ועד 9 ק"ג.

אזהרה:
אזהרה:

יש לחגור את הילד בכל עת.
יש להשתמש תמיד במערכת רצועות הבטיחות לכוון את אורך הרצועות הרצוי עבור ילדך.

אזהרה:
אזהרה:
אזהרה:

אין להרים את המוצר ממוט הצעצועים.
אין להרים או להזיז את המוצר כאשר הילד בתוכו.
מצב זה אינו מיועד עבור שינה ממושכת, אם ילדך מתעייף יש להעבירו למיטה או עריסה המתאימה לו.
אין להשתמש במוצר אם אחד מחלקיו פגום, קרוע או חסר.
יש לבדוק באופן קבוע את שלמות המוצר, במידה ואחד מחלקיו שבור, קרוע חסר או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אזהרה:
אזהרה:

אזהרה:
אזהרה:

יש להניח תמיד את המוצר על משטח אופקי. אין להשאיר את המוצר על משטח משופע כאשר ילדך בתוכו.
אין להשאיר את המוצר ליד מקורות חום, מכשירי חשמל או גז וכו'.

אזהרה:
אזהרה:

יש לוודא כי כל החלקים מחוברים ומאובטחים במקומם.
יש לבדוק תקופתית את המוצר, במידה ויש ברגים רופפים
או חלקים בלויים יש להחליף את החלק הפגום.

אזהרה:

יש להרחיק את המוצר מכבלים חשמליים ומחוטי חשמל
אין להתקרב לחלונות שבהם החוטים, הווילונות וכו'
עלולים לגרום לחנק. כדי למנוע חנק, לא לתת לילדים
חוטים ויש להרחיק מהישג ידם.

אזהרה:

אין להניח את המוצר ליד חלונות או קירות למניעת נפילה.

מצב כיסא ישיבה בשולחן הראשון שלי: מגיל 12 חודשים ועד משקל 15 ק"ג:
טווח גילאים מיועד לשימוש: מהרגע שבו ילדכם מתחיל ללכת ומסוגל
לשבת ולעמוד בכוחות עצמו (גיל 10/12 חודשים, מקסימום 15 ק"ג).

אזהרה:

לפני השימוש ככיסא יש להסיר את מוט הצעצועים או למקם
אותו מאחורי משענת הגב.

אזהרה:

יש להשתמש בכיסא כאשר משענת הגב מורמת לחלוטין.

אזהרה:

אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה:

לעולם אין להציב את המוצר ליד חלון - סכנת נפילה.

אזהרה:

היו מודעים לסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים ליד
המוצר.

אזהרה:

לעולם אין למקם את הכיסא ליד חלונות או קירות

שתלויים עליהם וילונות או חוטים מחשש לסכנת חנק.

אזהרה:

אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

אזהרה:

אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי
היצרן.

אזהרה:

הצב את הכיסא רק על משטח שטוח ויציב.

אזהרה:

וודא שהחלל שבו יהיה הכיסא נקי מחפצים או רהיטים
שעלולים להפריע.

אזהרה:

אין לאפשר לילד לעמוד על המושב מחשש לסכנת נפילה.

אזהרה:

השימוש במוצר מיועד עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה:

הכיסא מיועד לשימוש ביתי בלבד ורק על משטחים

יבשים.


אזהרה: אין לבצע שינויים בכיסא. כל שינוי עשוי לפגוע ביעילות ובטיחות הכיסא.

אזהרה: חשיפה ממושכת לשמש תגרום לדחיית הבד, במידה והמוצר היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת לו זמן להתקרר לפני הושבת הילד.


אזהרה: אין להזיז את הכיסא כאשר הילד יושב בו.

רשימת החלקים:

יש לבדוק כי כל הרכיבים נמצאים. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות הלקוחות. הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר.

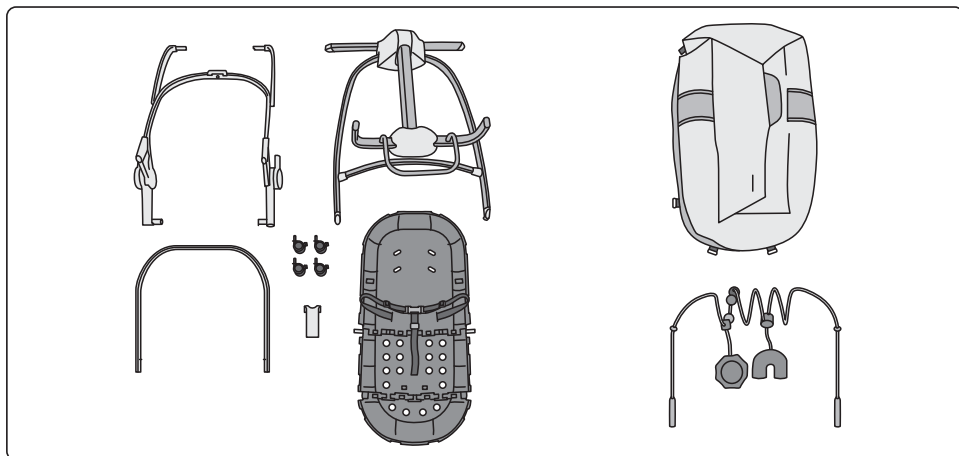


אזהרה: יש לוודא תמיד כי משענת הגב נעולה היטב לפני השימוש.

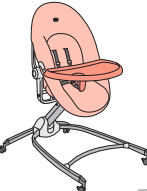מצב עריסה	מצב טרמפולינה	מצב כיסא אוכל גבוה	מצב כיסא לפעוטות
			
גיל לידה עד 6 חודשים 	גיל לידה עד 6 חודשים 	גיל 6 חודשים עד 36 חודשים 	גיל 6 חודשים עד 36 חודשים 


התקנת המוצר:


אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן הרכבה. אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

תחילה יש להרכיב את הגלגלים על מעמד המסגרת המתכוונן לגובה. יש לבצע זאת על משטח רך כדי לא לפגוע במסגרת או ברצפה. יש להכניס את הפינים שבגלגלים אל תוך החריצים הייעודיים בתחתית בסיס המסגרת, עד הישמע "קליק" הנעילה. (יש לחזור על הפעולה עבור 4 הגלגלים).

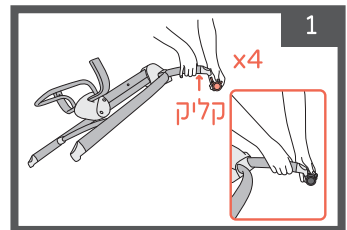


יש לחבר את מסגרת העריסה לבסיס המושב על ידי הכנסת שני הפינים למחברים המתאימים בבסיס המושב, כמתואר באיור.

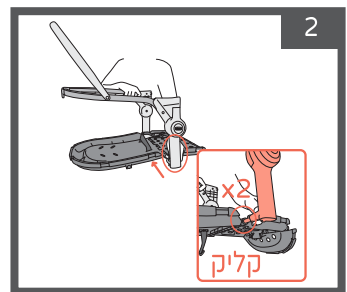


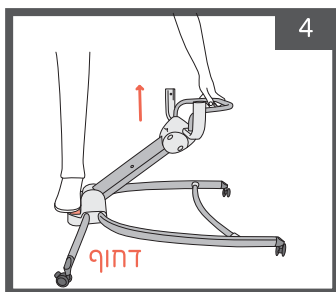


פתח את מעמד הבסיס, לחץ על כפתור כיוון הגובה באמצעות הרגל ובו זמנית יש למשוך את מסגרת הכיסא כלפי מעלה.

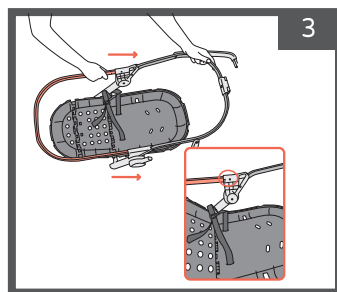


כעת יש לחבר את חלקה השני של המסגרת למחברים המתאימים כמתואר באיור.

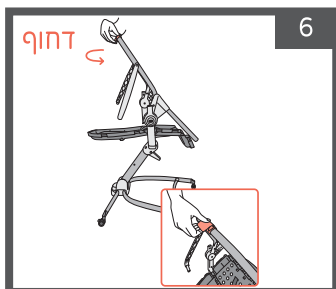


יש להרים את כפתור כיוון מצבי משענת הגב ולהרים את המסגרת למצב הגבוה ביותר.

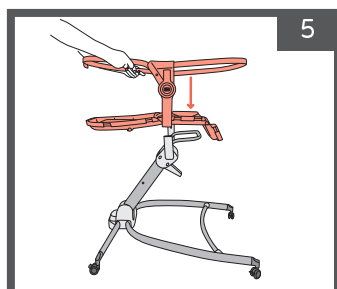


כעת יש לחבר את מסגרת העריסה למעמד ולהדק עד הישמע "קליק" הנעילה, כמתואר באיור.

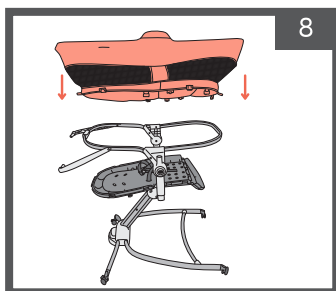

מקם את ריפוד העריסה על המסגרת, כמתואר באיור.

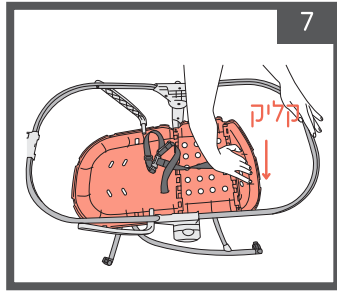


כעת יש לקבע את בסיס המושב למקומו על ידי לחיצה עד הישמע "קליק" נעילה, כמתואר באיור.

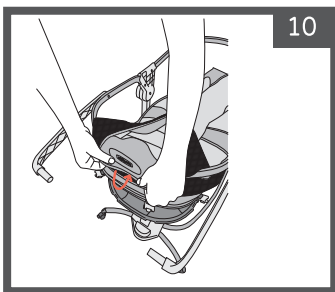


10

לפף את הריפוד סביב המסגרת
בחלקה האחורי של העריסה.

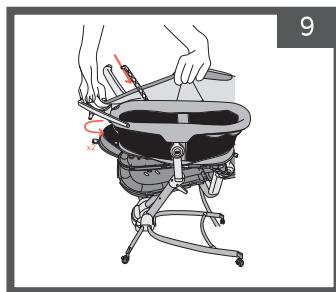

9

השחל את מוטות תמיכת צד של מסגרת
העריסה בחריץ המיועד בריפוד.

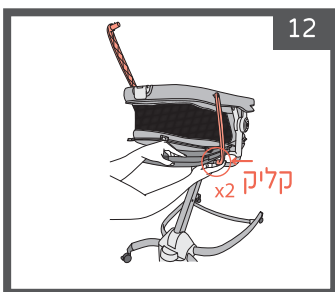


12

קבע את המוטות בחריצים הייעודים
בתחתית ההבסים, משני הצדדים, עד
הישמע "קליק" הנעילה.




11

סובב את שני המוטות לאחור.

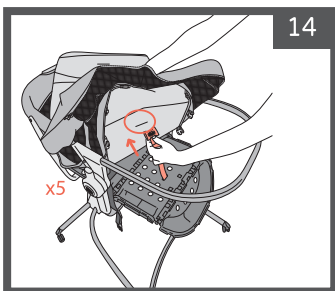


14

השחל והוצא את רצועות הבטיחות
בחריצים הייעודים, בכל 5 נקודות
החגירה, בריפוד הבסים.

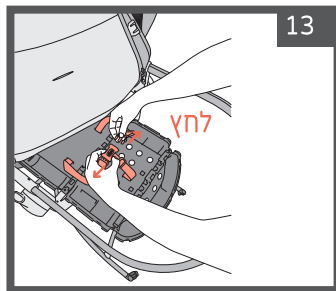


13


יש ללחוץ ולפתוח את אבזם
הרצועות.

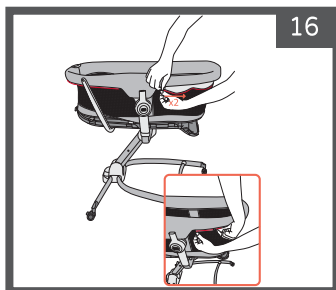


יש לסגור את הרוכסנים בחלק החיצוני של העריסה.

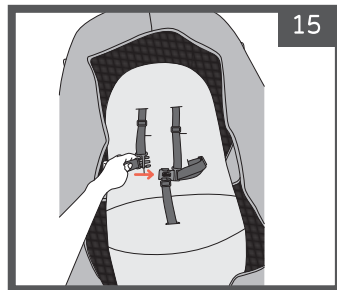

יש לחגור את רצועות הבטיחות ולסגור את האבזם.

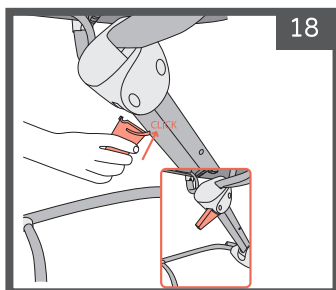


יש לחבר את רגלית התמיכה למקומה הייעודי ולהדק עד הישמע "קליק" הנעילה, כמתואר באיור.

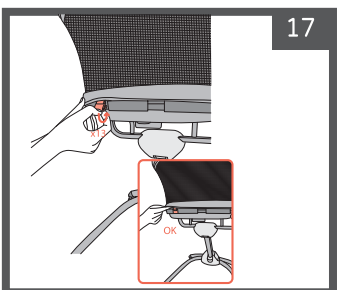

יש לקבע את הריפוד לבסיס המושב באמצעות ווי הקיבוע, כמתואר באיור.

חבר את יחידת הצעצועים.
מקם את מחברי יחידת הפעילות שבסיס העריסה במצב מאונך, וחבר את יחידת הצעצועים למחברים כמתואר באיור.

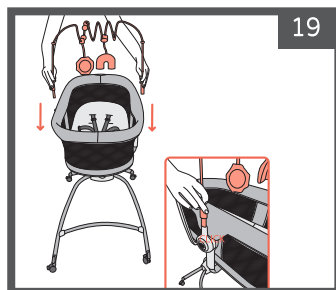

יחידת הצעצועים:

יחידת הצעצועים בעלת 3 מצבים.
כדי להטות אותה למצב הרצוי יש ללחוץ על
לחצני הצד.




אזהרה: יש לבדוק תמיד שיחידת הצעצועים מחוברת היטב לפני השימוש.

אזהרה: כדי למנוע פגיעה, יש להסיר את הצעצוע התלוי ברגע שבו ילדך מצליח לשבת בכוחות עצמו, להסתובב ולהתרומם על ידיו ועל ברכיו.

כיוון משענת הגב:

משענת הגב מתכווננת ל-4 מנחים שונים. ניתן לשנות מנח ע"י הרמת הידית כלפי מעלה וכיוון המשענת למצב הרצוי.

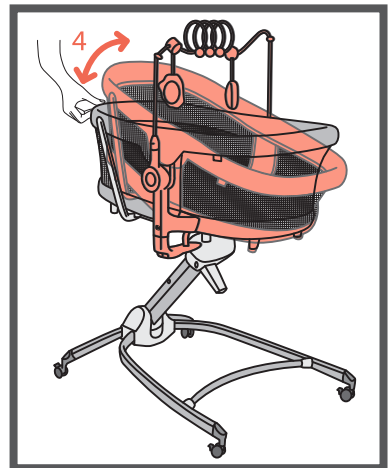

אזהרה: יש לוודא תמיד כי משענת הגב נעולה היטב לפני השימוש.

התאמת גובה:


ניתן לכוון לגבהים שונים בכל אחד מארבעת המצבים.

לחץ באמצעות הרגל על דוושת כוונת הגובה, הרם או הנמך את המושב לגובה הרצוי.

ניתן לבצע התאמת גובה גם כאשר ילדך יושב בה, אך זה יהיה יותר קשה.




השימוש ברצועות הבטיחות במצבים השונים:

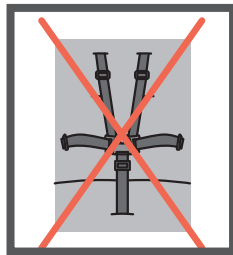

מצב עריסה:


אזהרה: במצב זה יש להסיר לחלוטין את רצועות הבטיחות, יש לשמור אותם מחוץ להישג ידם של ילדים.

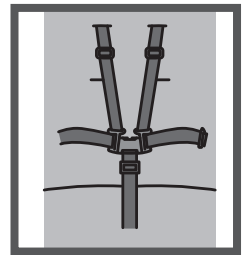

הריפוד מגיע עם מערכת רצועות בטיחות. השימוש ברצועות הבטיחות בעלת 5 נקודות חגירה: יש לחגור עם רצועות הכתפיים, רצועות המותניים ורצועת המפשעה.



מצב טרמפולינה - 5 נקודות חגירה: חגירה באמצעות רצועות הכתפיים, רצועות המותניים ורצועת המפשעה.

טרמפולינה: לאחר הושבת הילד בטרמפולינה, יש לחגור את הרצועות ולחבר לאבזם רצועת המפשעה עד הישמע "קליק" הנעילה. לאחר מכן יש להתאים ולהדק את הרצועות שיתאימו לגוף ילדך.

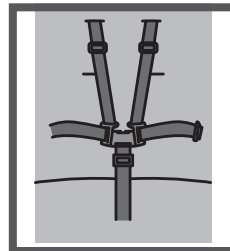

כיסא אוכל גבוה


אזהרה: שימוש במערכת 5 נקודות חגירה. יש להשתמש ברצועת המפשעה, רצועות המותניים ורצועות הכתפיים.

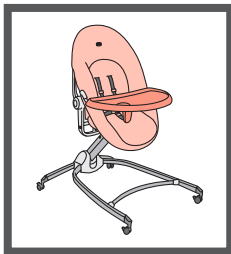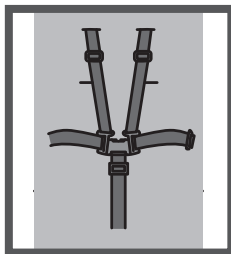

אזהרה: במצב זה מקם את יחידת הצעצועים מאחורי משענת הגב.

כיסא ראשוני במצב ישיבה מול שולחן:


אזהרה: שימוש במערכת 5 נקודות חגירה. יש להשתמש ברצועת המפשעה, רצועות המותניים ורצועות הכתף.

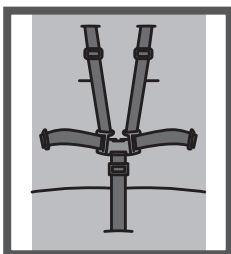

אזהרה: במצב זה מקם את יחידת הצעצועים מאחורי משענת הגב.

סגירת הרצועות:

לאחר הושבת הילד יש לחגור את רצועות המותניים, להצמיד את 2 הלשוניות ולהכניס לאבזם רצועת המפשעה עד הישמע "קליק" הנעילה. לאחר מכן יש להתאים ולהדק את הרצועות שיתאימו לגוף ילדך.

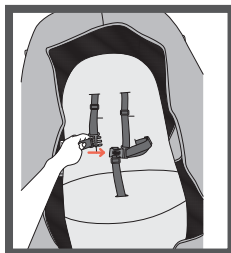

פתיחת הרצועות:

לפתיחת הרצועות לחץ ומשוך את הלשוניות כלפי חוץ.

אזהרה: יש לוודא שהרצועות מהודקות היטב לפני השימוש.
אזהרה: יש לוודא שהרצועות ישירות ואינן מסובבות או מפותלות.

בלמים:

בלמים: הבלמים קיימים בכל 4 הגלגלים. כדי להפעיל את הבלמים יש לדחוף את הלשונית הקטנה שעל הגלגלים כלפי מטה. כדי לשחרר את הבלמים, הרם את הלשוניות של הגלגלים כלפי מעלה.

אזהרה: כאשר המוצר נמצא בשימוש, יש לוודא כי כל 4 הגלגלים נעולים כל הזמן.

הסרת הכיסוי:


הנח את המושב במצב אופקי (עריסה) פתח את תפסי הפלסטיק שבצד המושב, לשם כך יש לדחוף את הלשונית פנימה ודחוף את התפס כלפי מטה, יש לחזור על פעולה זאת עבור כל התפסנים. הסר את רצועות הבטיחות (אם קיימות) כפי שהוסבר לעיל. פתח את הרוכסנים לאורך הקצה העליון. שחרר את הזרוע ממקומה, על ידי לחיצה של הפין כלפי פנים ומשיכת הזרוע כלפי חוץ. חזור על הפעולה עבור הזרוע השניה, והרם אותן ממקומן כלפי מעלה. הוצא את הכיסוי.

סגירת המוצר:

כדי לסגור את המוצר לצורכי אחסון, לחץ על ידית כיוון משענת הגב, הבא את משענת הגב למצב אופקי לחלוטין והסר את יחידת הצעצועים על - ידי לחיצה על הלחצנים בשני הצדדים. הורד את המושב עד הסוף על ידי לחיצה על דושת כוון גובה.

אזהרה: לפני סגירת המוצר יש לוודא שהילד אינו יושב בו. יש להרחיק ילדים מהמוצר לפני הקיפול.

ניקוי ואחזקה:

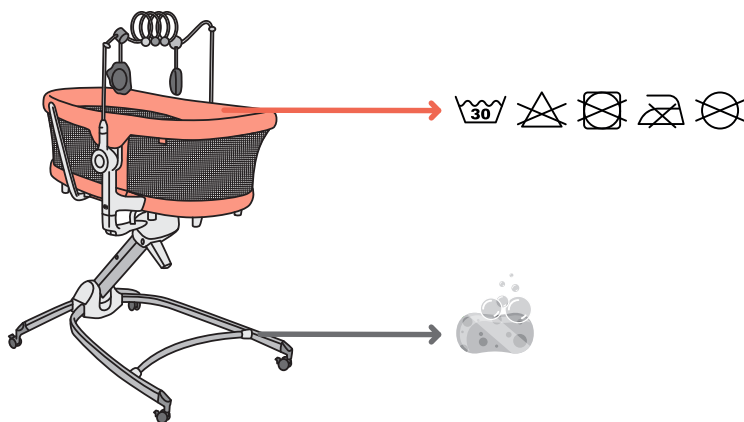

מוצר זה דורש תחזוקה תקופתית.
פעולות ניקוי ותחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.

- יש לבדוק תקופתית את המוצר עבור חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- יש לודא שכל החלקים הנעים נקיים מאבק, עפר וחול.
- במידת הצורך, יש לנקות את החלקים הנעים בעזרת חומר סיכה יבש.
- יש לעיין בתווית המוצר. להוראות כביסה:
- ניתן לכביסה במכונה ב-30°C
- אין להלבין.
- אין לייבש במייבש כביסה.
- אין לגהץ.
- אין להשתמש בניקוי יבש.
- יש לבדוק היטב את הבד בכל שטיפה ולוודא כי הבד והתפרים במצב תקין.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לדהיית הבד.
- יש לנקות את חלקי הפלסטיק ולוח המשחק עם מטלית לחה ורכה, אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או ממיסים.
- במידה והכיסא הגבוה בא במגע עם מים, יבש את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות של חלודה.
- אחסן את המוצר במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

