


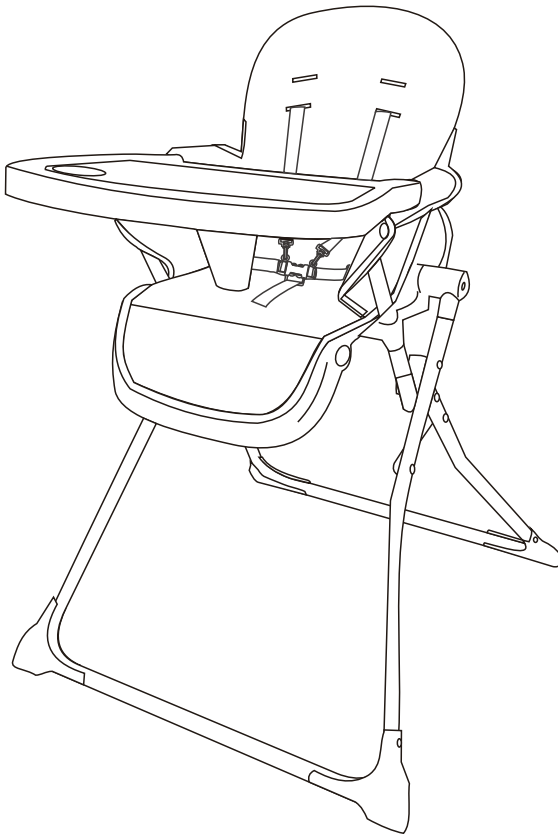

כיסא אוכל גבוה - Patrick™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Ningbo Beibeile Baby Products Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: LHB-013 שם דגם יבואן: כיסא אוכל גבוה - Patrick™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש, ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד. אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.



אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

אזהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מילד לטפס על המוצר.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

אזהרה: יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע חנק.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וטיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

אזהרה: יש לוודא כי המנועולים והתפסים במוצר אינם חסומים בשום עת במהלך השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש להרחיק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש

לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכיסא.

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הבטיחות מהודקות ומותאמות

היטב בכל שימוש.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא זה בקרבת מדרגות.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים.

אזהרה: אין להזיז או להרים את הכיסא כאשר הילד בתוכו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה אם חלק כלשהו שלו שבור,

קרוע או חסר.

אזהרה: מעת לעת יש לבדוק אם יש חלקים בלויים, ברגים

רופפים, בדים בלויים או לא תפורים והחלף אותם מיד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יוכל להתיישב

לבד ללא סיוע.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על

ידי היצרן או היבואן.

אזהרה: כיסא גבוה זה מיועד לשימוש עבור ילד אחד בלבד.

אזהרה: למניעת חנק יש להרחיק את הכיסא מחלונות או קירות,

חוטים, וילונות או שרוכים.

אזהרה: יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים כאשר אינו

בשימוש.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או

לשחק בו.

אזהרה: שים לב שכל מטען המועמס על הכיסא עלול להשפיע

על יציבותו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.



אזהרה: מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש

לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.

אזהרה: אין להשאיר את הכיסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה


ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

חלקי הכיסא

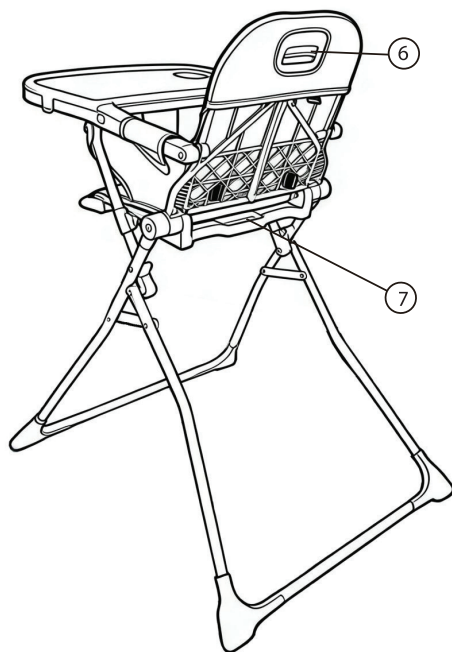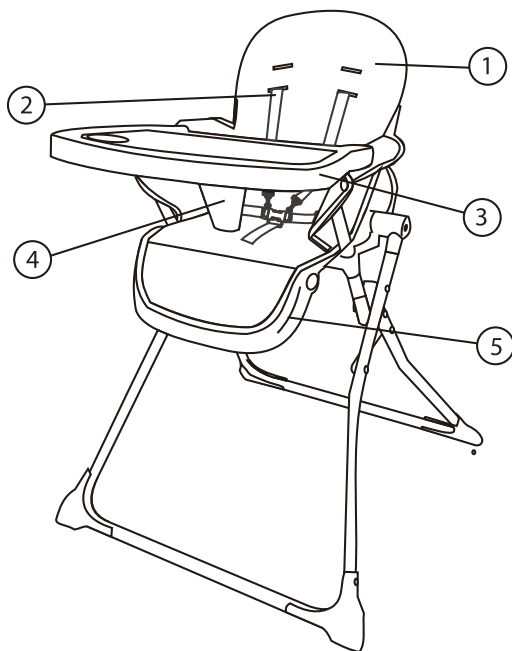


1. כיסוי המושב
2. אבזם רצועות
3. מגש ניתן להסרה
4. מעצור מפשעה
5. משענת רגליים
6. כפתור קיפול ופתיחה
7. ידית נשיאה

אזהרה: פתיחה וקיפול הכיסא תיעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

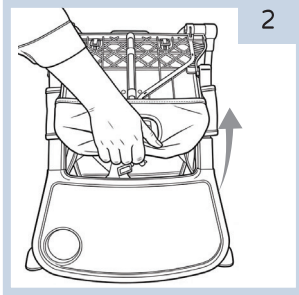


הנח את ידיך בחרץ בגב משענת הכיסא ומשוך אותה כלפי מעלה על מנת לפתוח את הכיסא.


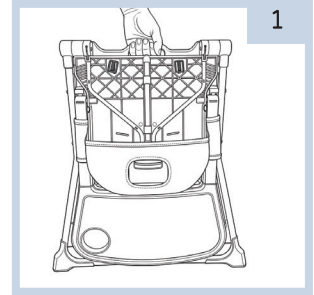


הוצא את כיסא האוכל מהאריזה והנח אותו על הרצפה מקופל כאשר המגש פונה כלפי מטה.


משוך את משענת הגב עד הסוף עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי הכיסא פתוח במלואו ומאובטח במקומו.

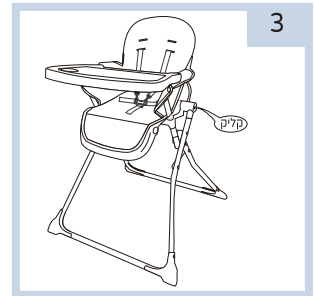



חיבור הריפוד למושב:
 שלב 1: הצמד את רצועות הוולקרו משני צידי הכיסא, כמתואר באיור.

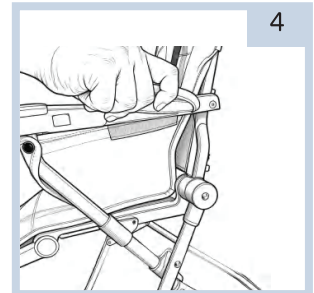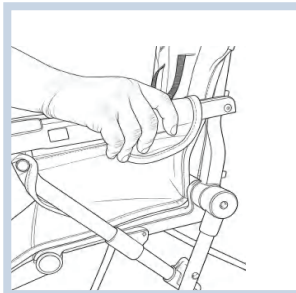

שלב 2: חבר את הגומיות משני צידי משענת הגב, כמתואר באיור.


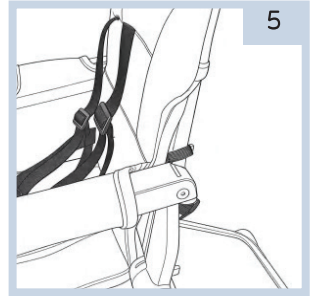


שלב 3: יש למקם את צידי הרפוד סביב המסגרת ולסגור את אבזמי ההידוק במסגרת החיצונית (משני הצדדים).

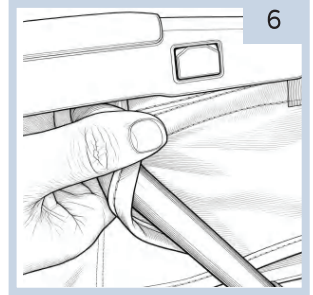
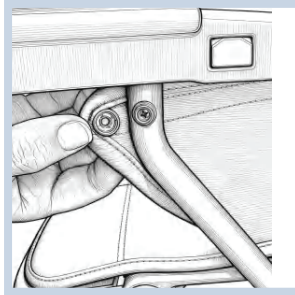


חיבור מעצור המפשעה


הסר את המגש מהמושב.
לחץ על שני הכפתורים בתחתית המגש, משני הצדדים, ולאחר מכן הרם בעדינות את המגש.

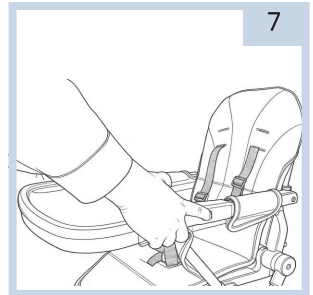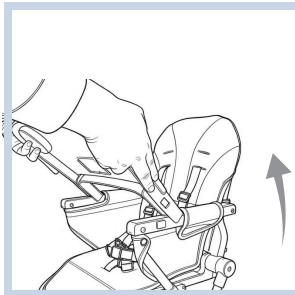

הפוך את המגש על צידו השני, הכנס את מעצור המפשעה לחרץ הייעודי, עד הישמע "קליק" הנעילה, המוודא כי הוא מאובטח במקומו.

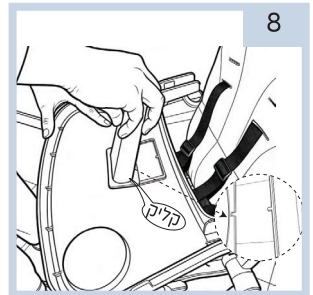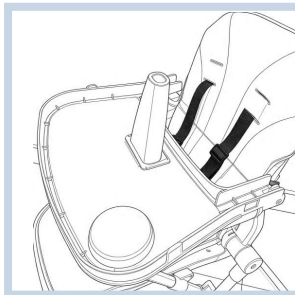

חבר מחדש את המגש.
הנח את המגש על זרועות
המושב וודא כי הוא התופסים
ננעלים במקומם משני הצדדים.
לאחר מכן דחוף באיטיות את
המגש כלפי מטה עד הישמע
"קליק" הנעילה המוודא כי
המגש מאובטח במקומו.

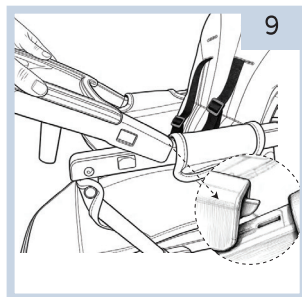

מערכת רצועות בטיחות

אזהרה: לפני השימוש בכיסא האוכל הגבוה, יש לוודא כי מעצור
המפשעה (4) מותקן ומאובטח במקומו.

אזהרה: לעולם אין להשתמש בכיסא האוכל מבלי שמעצור
המפשעה מחובר ומאובטח במקומו. מעצור המפשעה
מספק הגנה משנית מפני החלקה החוצה או בעת קיפול
לא מתוכנן של של הכיסא

לתשומת ליבך:


- יש להשתמש בכיסא האוכל רק כאשר מגש האוכל
מחובר במקומו.
- יש לחגור את הילד במערכת רצועות הבטיחות בעלת 5
נקודות חגירה בכל עת.
- בעת שימוש בכיסא האוכל ליד שולחן, יש לוודא שהילד
לא יכול לדחוף באמצעות הרגליים את השולחן או כל
משטח אחר, שכן הדבר עלול לגרום להתהפכות.




אזהרה: הקפד תמיד לחגור את מערכת רצועות הבטיחות,
התאם אותן לילדך והדק כראוי.

כיסא האוכל עם מערכת רצועות בטיחות
בעלת 5 נקודות חגירה.

לסגירה - הכנס את לשוניות רצועות
הבטיחות לאבזם ברצועת המפשעה וסגור
את רצועות הבטיחות, עד הישמע "קליק"
הנעילה.

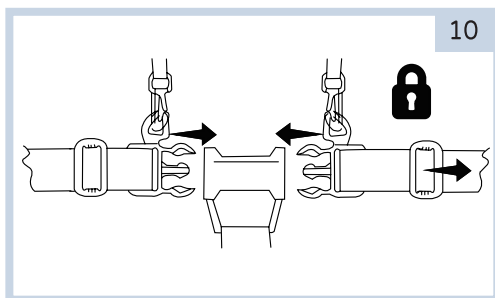


לפתיחה - יש ללחוץ על 2 הלשוניות ולשחרר את האבזם.
יש להתאים את אורכן של הרצועות כך שיתאימו לגופו של הילד.
להרחבה/הידוק רצועת המותניים יש לכוון את אבזמי הפלסטיק.

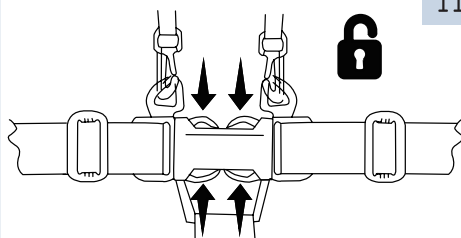


קיפול הכיסא

אזהרה: פתיחה וקיפול הכיסא תיעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: יש להרחיק ילדים בעת פתיחה וקיפול של המוצר כדי להימנע מפציעה.

13

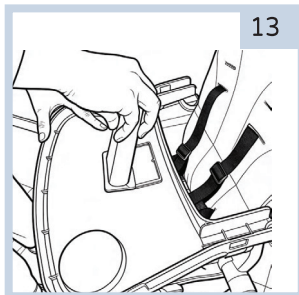


12

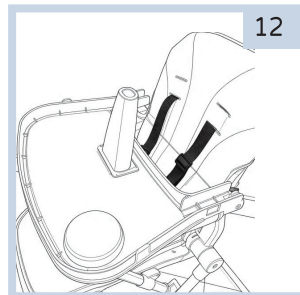

תחילה יש להסיר את מעצור המפשעה. הוצא את המגש ממקומו, הפוך אותו ואחוז במעצור במפשעה, הרם מעט ולאחר מכן משוך בכוח לכיוון ההפוך. כעת חבר מחדש את המגש לכיסא (ראה סעיף 9).

15

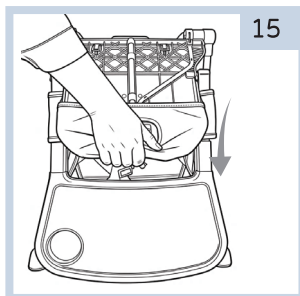

14



בעזרת יד אחת לחץ על הכפתור במשענת הגב ודחוף את משענת הגב קדימה ומטה לכיוון רגלי הכיסא עד לקיפול מלא.

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
 - לניקוי חלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
 - יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
 - למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים.
 - יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
 - הימנע מחשיפה לאור שמש ישיר למשך פרקי זמן ממושכים. הדבר עלול לגרום לדהיית הצבע.
 - כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבט, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ריפוד המושב:
- יש לנקות את ריפוד המושב באמצעות מטלית יבשה או לחה. אין להשרות את בד המושב או לנסות לכבס אותו ביד או במכונה.
 - אין לגהץ או לחשוף את בד המושב לחום חזק.
- מגש האוכל:
- ניתן לנגב את מגש האוכל באמצעות מטלית לחה וסבון עדין.
- מסגרת הכיסא:
- ניתן לנקות את מסגרת הכיסא באמצעות מטלית לחה עם מים חמים וחומר ניקוי עדין.
 - ניתן להשתמש בחומר חיטוי עדין במידת הצורך. ניתן להסיר סימנים עקשניים באמצעות חומר ניקוי שאינו שוחק.
 - יש לייבש את הכיסא הגבוה היטב לפני השימוש או האחסון.
 - לעולם אין לנקות אף חלק של הכיסא הגבוה באמצעות חומרי ניקוי שוחקים.
 - במידת הצורך, יש לשמן את החלקים הנעים בחומר סיכה.

