


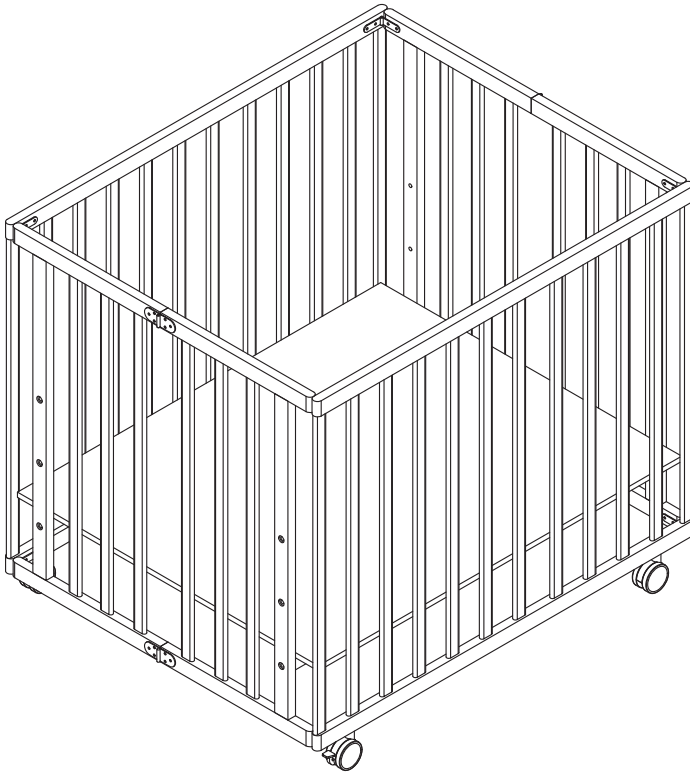

# לול עץ מתקפל - Jefferson™

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: HEBEI FAYE CO., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: BC17 שם דגם יבואן: לול עץ מתקפל - Jefferson™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב - שמור לשימוש עתידי קרא בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

לול זה נועד לילד שמשקלו עד 15 ק"ג לכל היותר.  
מתאים לשימוש לילד מגיל לידה ועד 36 חודשים.

**אזהרה:** כדי למנוע סכנת חנק, יש להסיר כיסוי פלסטיק (ניילון)  
זה לפני השימוש במוצר. יש להשמיד את הכיסוי או  
להרחיקו מילדים.

**אזהרה:** אין להשאיר ילד ללא השגחה.  
**אזהרה:** עוביו המרבי של המזרן המיועד לשימוש בלול זה הוא 5  
ס"מ.

**אזהרה:** אין למקם את הלול בקרבת אש גלויה או מקורות אש  
אחרים.

**אזהרה:** אין להשתמש בלול ללא הבסיס שלו.  
**אזהרה:** לפני השימוש יש להבטיח כי הלול מורכב במלואו וכל  
מנגנוני הנעילה מופעלים.

**אזהרה:** יש להשתמש בבסיס במצב התחתון ביותר מהרגע  
שהילד מסוגל לשבת, לעמוד על ברכיו או להתרומם  
בכוחות עצמו.

**אזהרה:** יש לשים לב בדבר הסיכון שיוצר כל פריט המושאר בלול  
העשוי לשמש מדרך לכף הרגל, או העלול ליצור סכנת  
חנק או שנק.

**אזהרה:** יש לוודא תמיד שכל אבזרי ההרכבה מהודקים כראוי.  
**אזהרה:** יש להפסיק את השימוש בלול אם חלק כלשהו שבור,  
קרוע או חסר.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים ובחלקי חילוף שאינם מאושרים  
על ידי היצרן.

**אזהרה:**

**אזהרה:** למניעת פגיעה עקב נפילה – כאשר התינוק מסוגל לטפס

ולצאת מהלול, אין להשתמש בו עוד עבור תינוק זה.

**אזהרה:**

על כל אבזרי ההרכבה להיות מהודקים כיאות ועליהם להיבדק באופן שוטף, ויש להדקם מחדש במידת הצורך.

**אזהרה:**

יש להניח את הלול על רצפה אופקית.

**אזהרה:**

כאשר הלול מקופל יש לאחסן אותו רחוק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:**

אין להניח לילדים לשחק ללא השגחה בקרבת הלול בזמן השימוש יש להפעיל את מנגנוני הנעילה של הגלגלים.

**אזהרה:**

הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד, יש להרחיק ילדים בעת הרכבת המוצר.

**אזהרה:**

למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול הלול.

**לתשומת ליבך: הלול בעל שלושה מצבי גובה**

**שימוש במנח העליון + מנח אמצעי**



**אזהרה:** המנח העליון והמנח האמצעי של הלול מתאימים לילדים מגיל לידה ועד 6 חודשים בלבד.

**אזהרה:**

יש להפסיק להשתמש במנח העליון והמנח האמצעי ברגע שהילד מסוגל לעמוד על ברכיו, להתיישב ולהתרומם.

**אזהרה:**

אין להשתמש במנח העליון ובמנח האמצעי עבור תינוקות מעל גיל 6 חודשים.

**אזהרה:**


המנח העליון והמנח האמצעי של הלול מתאימים לילד מגיל לידה ועד 9 ק"ג בלבד.

**שימוש במנח תחתון**




**אזהרה:** המנח התחתון של לול זה מתאים לילד מגיל לידה ועד 15 ק"ג בלבד.

## חלקי הלול:

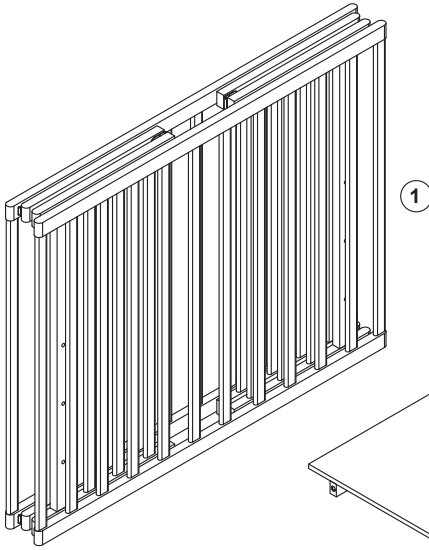

1. יחידת לול מעץ

2. בסיס

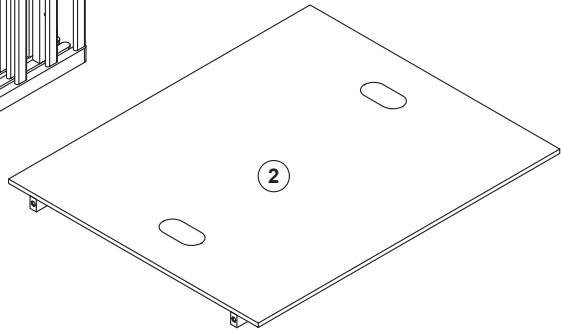


A. ברגים 4x

B1. גלגל ללא מעצור\_ 2 יח'


B2. גלגל עם מעצור\_ 2 יח'

C. מברג אלן 4#


D. מפתח ברגים




A X 4



B1 X 2

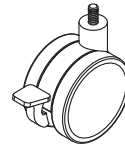

B2 X 2



C 4# X 1





D X 1


**אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד, יש להרחיק ילדים בעת הרכבת המוצר.

**אזהרה:** למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול הלול.

**לפתיחת הלול:** אחוז בשני קצוות הלול, משוך לצדדים עד לפתיחה מלאה.

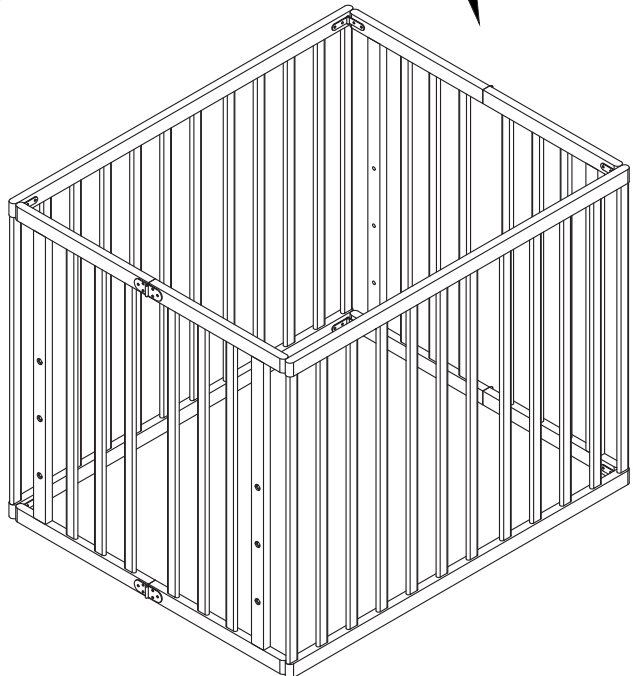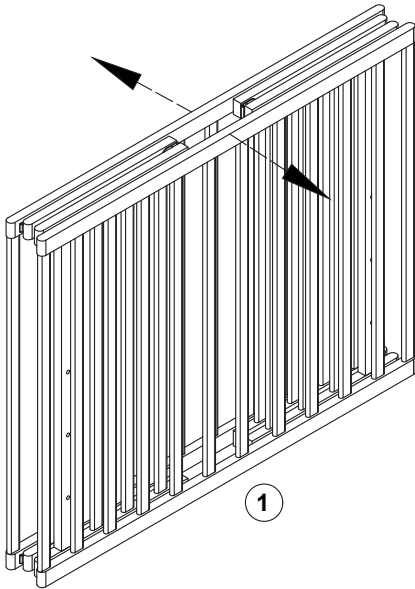


הכנס את 4 הברגים (A) הברג והדק באמצעות מברג אלן (C), במנח הגובה הרצוי, לאחר מכן הנח את בסיס הלול במקומו.

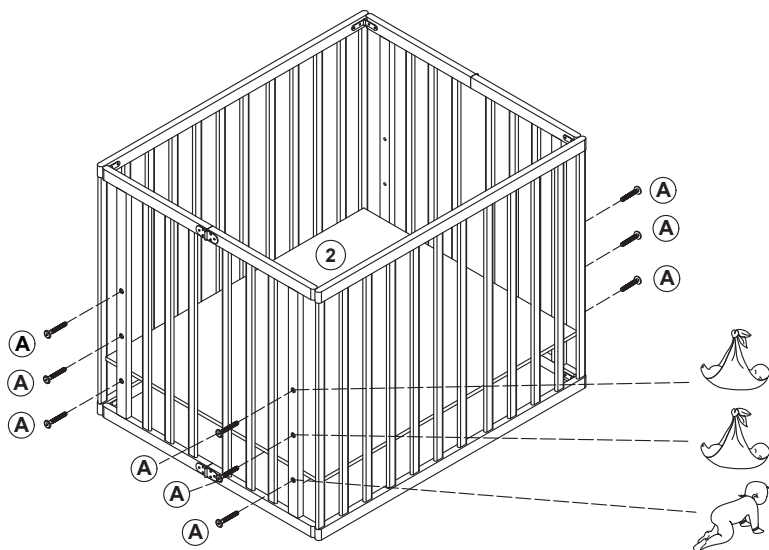

### הרכבת הגלגלים:

הנח את הלול על גבי משטח מרופד והפוך אותו על צידו. הכנס בלחיצה קלה את פין המתכת של הגלגלים אל מחבר הפלסטיק שבקצה רגל הלול. יש להכניס בהתאמה בפינות נגדיות (כמתואר באיור) 2 גלגלים ללא מעצור (B1) ו-2 גלגלים עם מעצור (B2). יש להדק את הגלגלים באמצעות מפתח הברגים (D). יש לחזור על הפעולה עבור ארבעת הגלגלים.

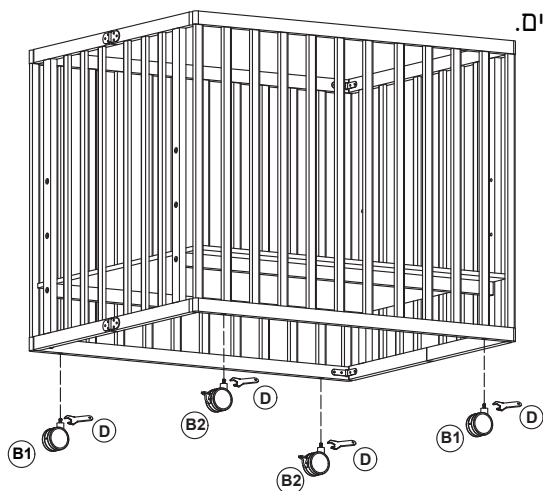

כעת ניתן להניח את המזרן. יש לבדוק שהלול יציב ומאובטח במקומו ומוכן לשימוש.

**לקיפול הלול:** יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.


### ניקוי ותחזוקה:

- על מנת להאריך את חיי המוצר, יש לבדוק ולתחזק בהתאם להוראות:
- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי יש להשתמש בסבון עדין ומטלית לחה ולייבש באמצעות מטלית יבשה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- אין לשמן את חלקי המתכת.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר ולוודא כי אין חלקים שבורים, פגומים או חסרים, במידה ויש חלקים פגומים או חסרים אין להשתמש במוצר
- כאשר הלול לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין להסיר את המדבקות שעל גבי הלול.



# חפירה לעב חשבית קابلة للطي للأطفال - Jefferson™

הוראות שימוש וטיפול

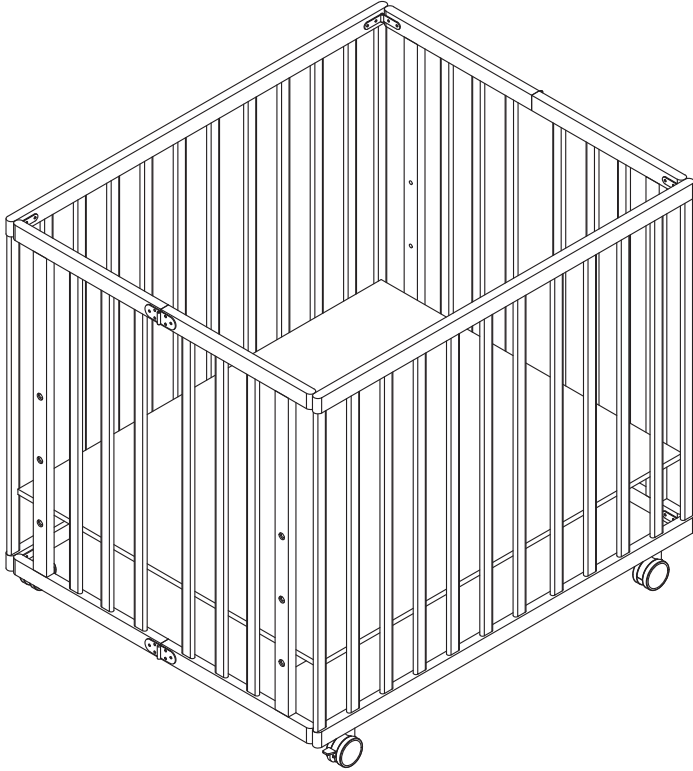

יتم تسويقها بواسطة **דאורון**

الصانع: HEBEI FAYE CO., Ltd, الصين.

اسم موديل الشركة المصنعة: Foldable Baby Cot اسم الموديل المستورد: حظيرة لعب خشبية قابلة للطي للأطفال - Jefferson™

المستورد: شركة ديفرون للاستيراد والتصدير المحدودة، إيه تي جوليس

ج.ب. 511345241 هاتف: 9966333-04 www.davron.co.il

## هام - احفظه لاستخدامه في المستقبل اقرأ بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،  
واحفظ بها كمرجع في المستقبل.  
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

صُممت هذه الحظيرة للأطفال الذين يصل وزنهم إلى 15 كيلوغرامًا.  
مناسبة للاستخدام من الولادة وحتى عمر 36 شهرًا.

**تحذير:** لتجنب خطر الاختناق، انزع هذا الغطاء البلاستيكي (النايلون)  
قبل استخدام المنتج. يجب إتلاف الغطاء أو إبعاده عن متناول الأطفال.  
**تحذير:** لا تترك الطفل دون إشراف.

**تحذير:** الحد الأقصى لسمك المرتبة المخصصة للاستخدام في هذا  
الحظيرة هو 5 سم.

**تحذير:** لا تضع قن الدجاج بالقرب من اللهب المكشوف أو أي مصدر  
آخر للنار.

**تحذير:** لا تستخدم قن الدجاج بدون قاعدته.

**تحذير:** قبل الاستخدام، تأكد من تجميع قن الدجاج بالكامل وتأمين  
جميع آليات القفل.

**تحذير:** يجب استخدام القاعدة في أدنى وضعية لها بمجرد أن يتمكن  
الطفل من الجلوس أو الركوع أو النهوض بمفرده.

**تحذير:** انتبه لمخاطر ترك أي شيء في حظيرة اللعب يمكن استخدامه  
كمسند للقدمين، أو قد يُسبب خطر الاختناق.

**تحذير:** تأكد دائمًا من إحكام ربط جميع أدوات التثبيت.

**تحذير:** توقف عن استخدام حظيرة اللعب إذا كان أي جزء منها  
مكسورًا أو ممزقًا أو مفقودًا.

**تحذير:** لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار غير معتمدة من الشركة  
المصنعة.

**تحذير:** لا تستخدم أكثر من مرتبة واحدة لسرير اللعب.

**تحذير:** لتجنب إصابة الطفل في حال سقوطه، بمجرد أن يتمكن من الخروج من سرير اللعب، يجب عدم استخدامه له.

**تحذير:** يجب إحكام ربط جميع أدوات التثبيت جيداً، ويجب فحصها بانتظام وإعادة ربطها عند الضرورة.

**تحذير:** يجب وضع حظيرة اللعب على أرضية مستوية.

**تحذير:** عند طي حظيرة اللعب، يجب تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال.

**تحذير:** لا تسمح للأطفال باللعب دون إشراف بالقرب من حظيرة اللعب.

**تحذير:** أثناء الاستخدام، يجب تفعيل آلية قفل العجلات.

**تحذير:** يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بتجميع المنتج، ويجب إبعاد الأطفال أثناء تجميع المنتج.

**تحذير:** لتجنب الإصابة، يجب إبعاد الأطفال عند فتح أو طي حظيرة اللعب.

يرجى الملاحظة: يحتوي قن الدجاج على ثلاثة مستويات ارتفاع.

باستخدام الوضع العلوي + الوضع الأوسط



**تحذير:** الوضعان العلوي والأوسط لسرير اللعب مناسبان للأطفال من عمر يوم إلى 6 شهراً فقط.

**تحذير:** يجب التوقف عن استخدام الوضعين العلوي والأوسط بمجرد أن يتمكن الطفل من الركوع والجلوس والنهوض بمفرده.

**تحذير:** لا يُنصح باستخدام الوضعين العلوي والمتوسط للأطفال الرضع الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر.


**تحذير:** الوضعان العلوي والمتوسط من سرير اللعب مناسبان للأطفال من الولادة وحتى وزن 9 كيلوغرامات فقط.

باستخدام منخفض



**تحذير:** الوضعية المنخفضة لهذا الحظيرة مناسبة للأطفال منذ الولادة وحتى وزن 15 كجم فقط.

## أجزاء قن الدجاج:

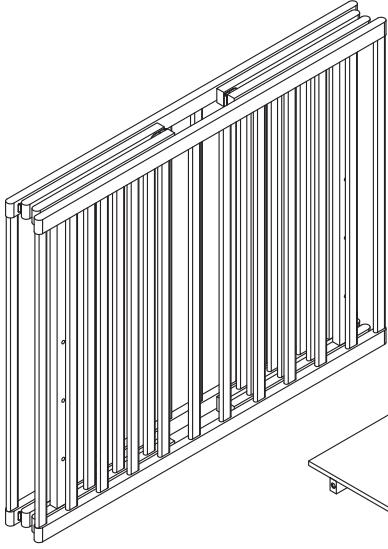

1. وحدة حظيرة خشبية

2. قاعدة


A. مسامير 4x

B1. عجلة بلا مانع 2 'ي'


B2. عجلة مع سداة 2 'ي'

C. مفك ألين #4


D. وجع




A X 4



C 4# X 1



B1 X 2

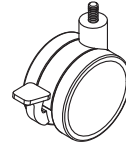


B2 X 2




D X 1

**تحذير:** يجب أن يقوم شخص بالغ فقط بتجميع المنتج. يجب إبعاد الأطفال أثناء تجميع المنتج.


**تحذير:** لتجنب الإصابة، أبعد الطفل عند فتح أو طي حظيرة اللعب.

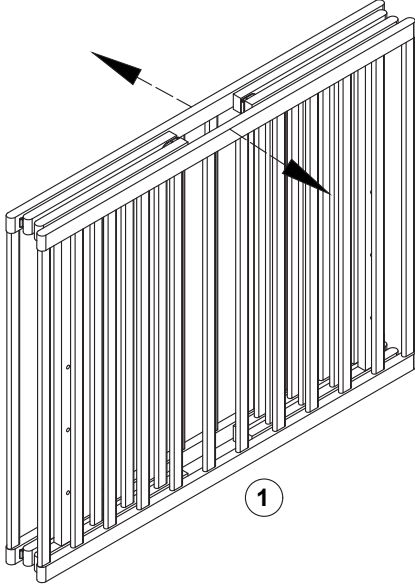

لفتح قن الدجاج: أمسك طرفي القن، ثم اسحبهما إلى الجانبين حتى يفتح بالكامل.

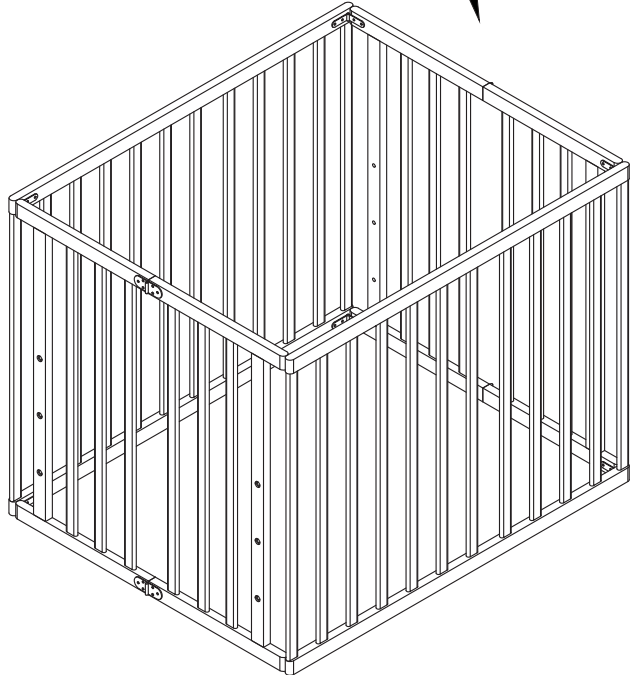


أدخل البراغي الـ 4 (A)، وقم بربطها وشدها باستخدام مفك براغي ألين (C)، على الارتفاع المطلوب، ثم ضع قاعدة القن في مكانها.

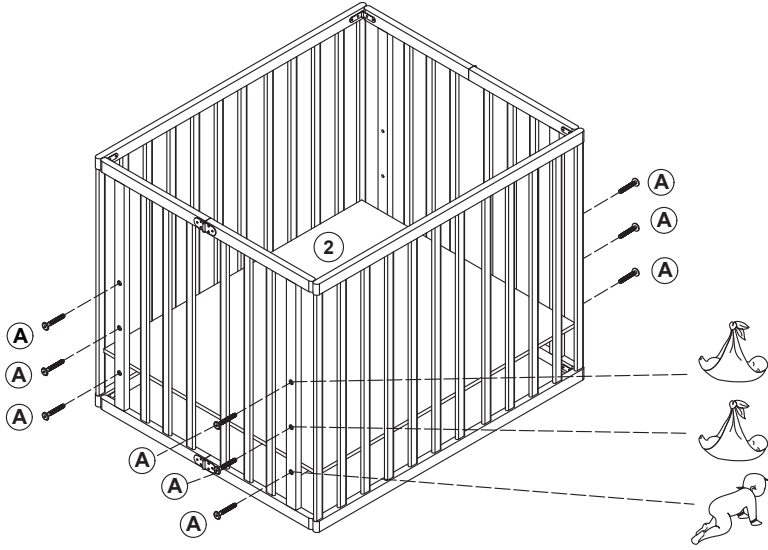

#### تركيب العجلات:

ضع قن الدجاج على سطح مبطن وأدره على جانبه.  
أدخل المسمار المعدني للعجلات في الموصل البلاستيكي الموجود في نهاية ساق القن مع الضغط برفق.  
أدخل عجلتين بدون فرامل (B1) وعجلتين مع فرامل (B2) في الزوايا المتقابلة (كما هو موضح في الشكل).  
شدّ العجلات باستخدام المفتاح (D).  
كرر العملية لجميع العجلات الأربع.

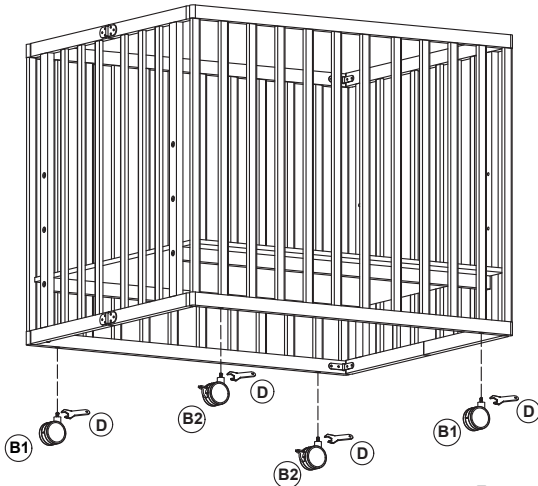

يمكن الآن وضع المرتبة. تأكد من أن قن الدجاج ثابت ومثبت بإحكام وجاهز للاستخدام.

**لطي قن الدجاج:** كرر الخطوات نفسها بترتيب عكسي.

### التنظيف والصيانة:

- لإطالة عمر المنتج، يُرجى فحصه وصيانته وفقًا للتعليمات التالية:
- يجب أن يقوم شخص بالغ بالتنظيف.
- للتنظيف، استخدم صابونًا لطيفًا وقطعة قماش مبللة، ثم جفف بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم المنظفات أو المبيضات.
- لا تُدهن الأجزاء المعدنية بالزيت.
- يجب فحص المنتج دوريًا والتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو تالفة أو مفقودة. في حال وجود أي أجزاء تالفة أو مفقودة، يُرجى عدم استخدام المنتج.
- عند عدم استخدام قن الدجاج، يُحفظ في مكان مظلل وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بإزالة الملصقات الموجودة على قن الدجاج.



