




עגלה לתינוק - Wind Gap™

הוראות שימוש וטיפול

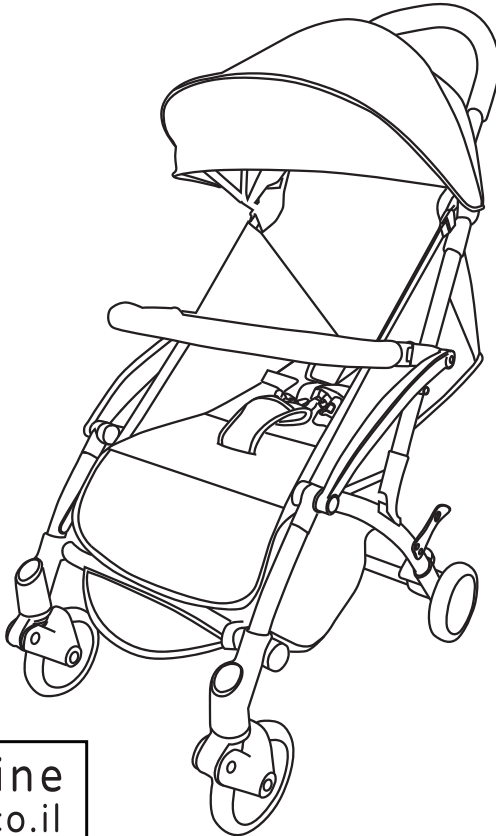

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Zhongshan ABEL Household Products Co.,Ltd, סין.

שם דגם יצרן: AB - 603 שם דגם יבואן: Wind Gap™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

פ.ח. 511345241 טל: 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה עד 36 חודשים או עד
למשקל 15 ק"ג.

אזהרה: לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת
הגב למצב הנמוך ביותר.

אזהרה: לילדים מלידה ועד גיל 6 חודשים יש לוודא כי הזווית בין
המושב למשענת הגב היא יותר מ-150 מעלות.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול
לפני השימוש.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת
המפשעה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: השימוש והתקנת העגלה יעשה רק ע"י מבוגר, שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: יש לוודא שמעצור העגלה מופעל תמיד בהושבה, בהוצאה והכנסה של הילד לעגלה.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה או על סל האחסון יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: יש לשים לב במדרכות או בירידות להשתמש בזהירות ולא לאבד שליטה על העגלה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה והעגלה אינה תקינה אין להשתמש בה.

אזהרה: אין לאפשר לילדך לטפס על העגלה או להיכנס לסל האחסון.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.

אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.


אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום

אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

חלקי העגלה

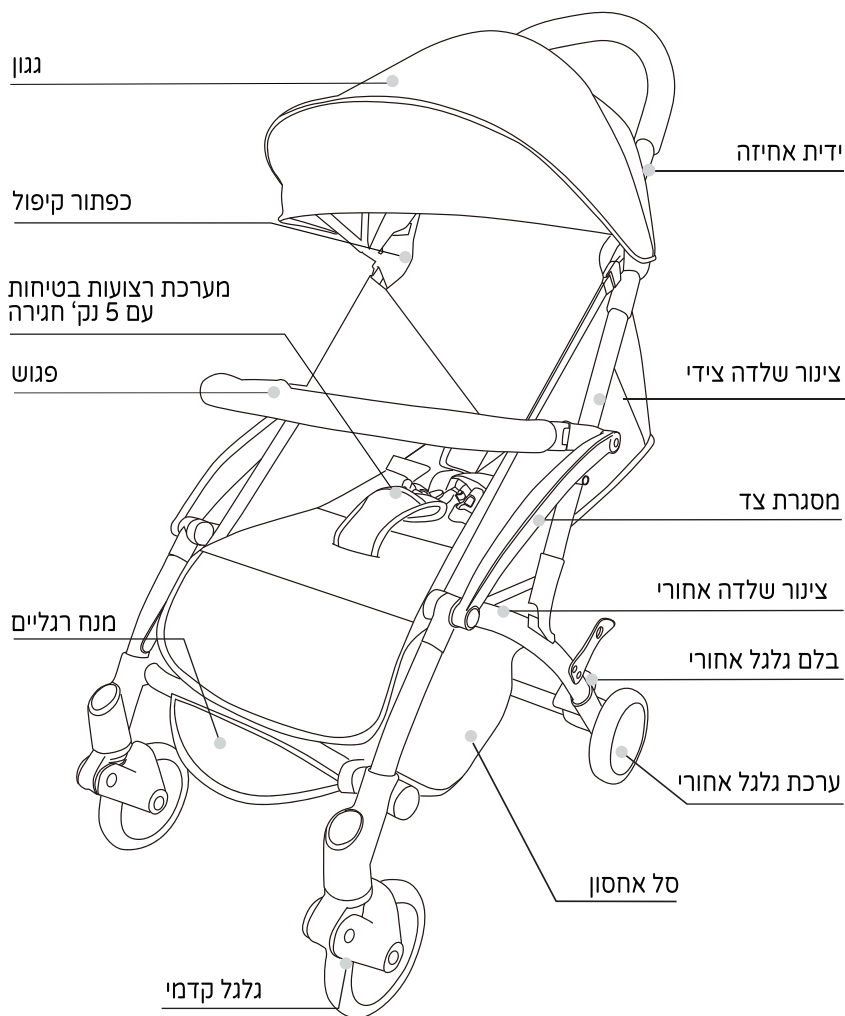

אזהרה: בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.


אזהרה: בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

אזהרה: יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.


פתיחת העגלה

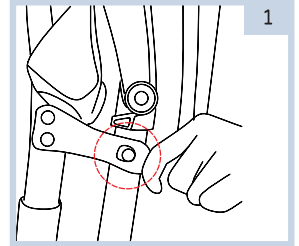


1 פתח את ידית הנעילה.

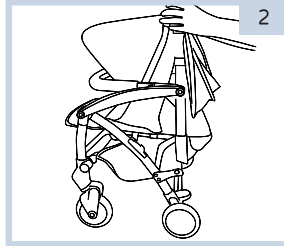


2 לחץ על כפתור הנעילה משני צידי העגלה ומשוך את העגלה כלפי מעלה.

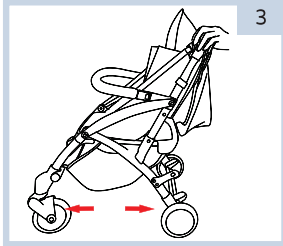


3 פתח את מסגרת העגלה.

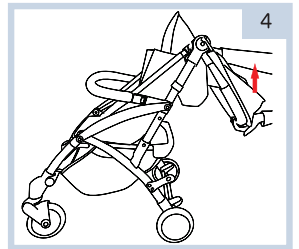


4 משוך את ידית האחידה ואת הגגון כלפי מעלה.

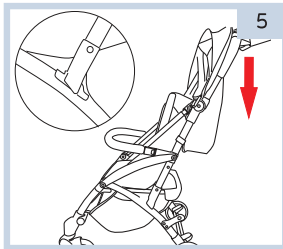


5 דחוף את ידית האחידה כלפי מטה עד אשר תתמקם במקומה וישמע קליק הנעילה, ומסגרת העגלה תנעל לחלוטין.

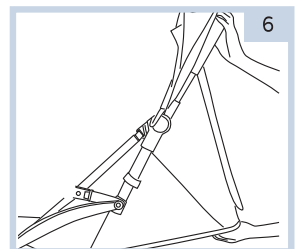

6 פתח את משענת הגב.

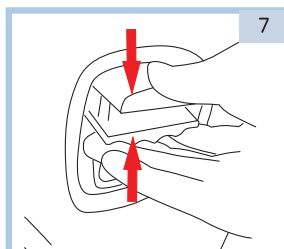


7 לחץ על הכפתור על מנת להוריד ולעלות את משענת הגב.

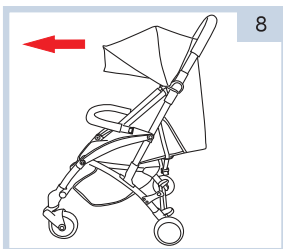


8 פתח את הגגון במלואו.


קיפול העגלה

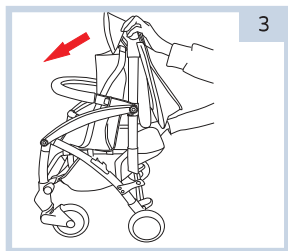


הצמד וקפל את חלק המסגרת העליונה כלפי חלק המסגרת התחתונה.

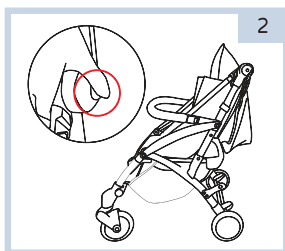


לחץ על הכפתור וקפל את משענת הגב ואת הגגון אחד לכיוון השני.

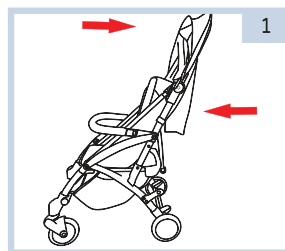


קפל וסגור את משענת הגב ואת הגגון.

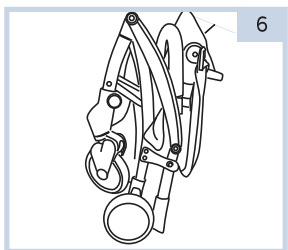

העגלה עומדת בפני עצמה כאשר מקופלת.

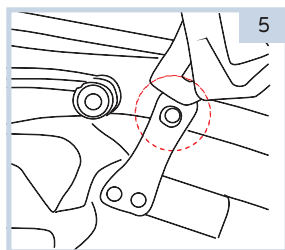




יש לסגור את ידית הנעילה כאשר העגלה מקופלת.

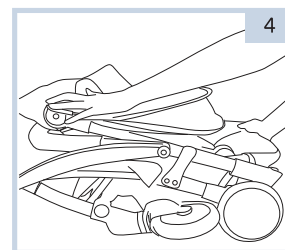


קפל את מסגרת העגלה.

כיוון משענת גב


לחץ על הכפתור (1) והזז את משענת הגב למעלה ולמטה (2,3).

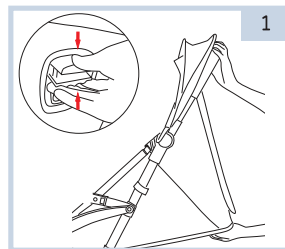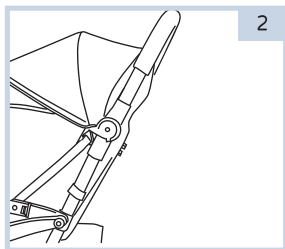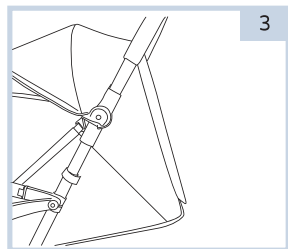


הכנת יחידת המושב

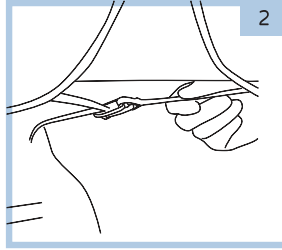


יש להעביר את הרצועה מתחת למושב דרך אבזמי הפלסטיק במסגרת העגלה ולהדק, יש לוודא כי הריפוד מותקן היטב.

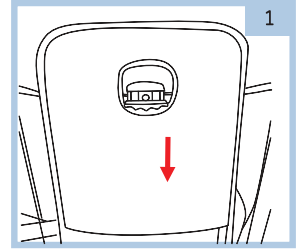

הכנס את ריפוד המושב סביב מסגרת U.

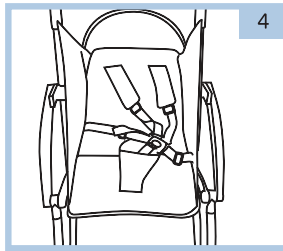


מושב העגלה מוכן לשימוש.

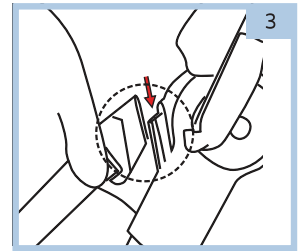


סגור את אבזמי הפלסטיק בשני צידי מסגרת העגלה.

חיבור והסרת הפגוש

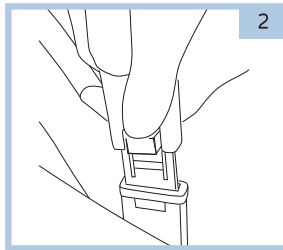


להסרת הפגוש: לחץ על שני הלחצנים שבצד הפגוש ומשוך את הפגוש כלפיך.

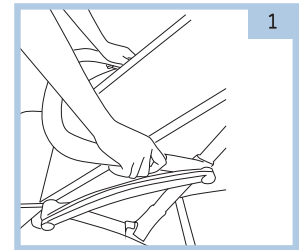


לחיבור הפגוש: הכנס את שני קצוות הפגוש לחורים הייעודים בצידי העגלה, עד הישמע קליק הנעילה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד גם בפגוש וגם בחגורות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

גלגלים קדמיים

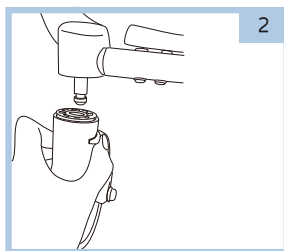


להסרת הגלגלים: יש ללחוץ על הכפתור ולשחרר את הגלגלים.

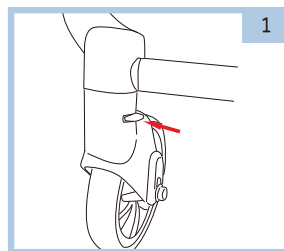


הרכבת הגלגל הקדמי: יש להכניס את הגלגל לחיבור המתאים, עד הישמע קליק הנעילה (1) חזור על פעולה זו עבור הגלגל השני.

גלגלים אחוריים ובלם

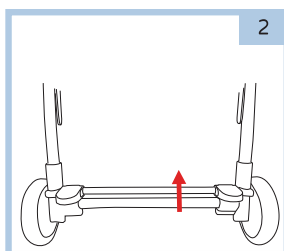


על מנת לשחרר את הבלם יש להרים את הדוושה (2).

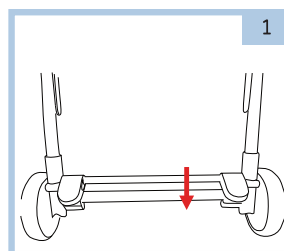


על מנת להפעיל את הבלם יש ללחוץ על הדוושה שעל הגלגל האחורי (1).


גגון

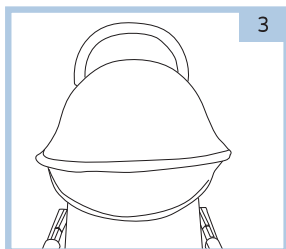

יש לפתוח את הגגון ולוודא שהוא מורכב ומחובר היטב.

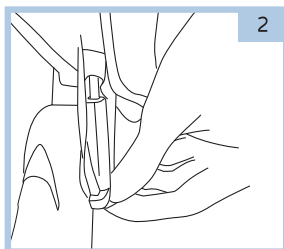


השחל את קצוות המוט לתוך מחברי הפלסטיק וכסה בעזרת רצועת הבד.

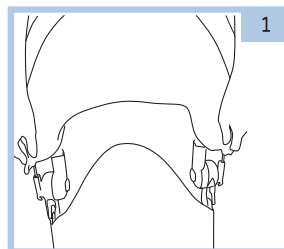


יש להשחיל את המוט בגגון, ולהכניס את קצוות המוט למחברי הפלסטיק משני צידי העגלה.


סל אחסון

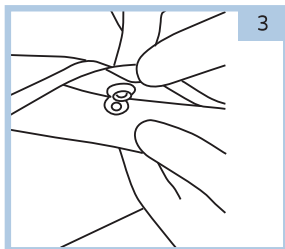

סגור את האבזמים בסל האחסון בחלק האחורי, מתחת למשענת הגב, יש לוודא שהסל מותקן היטב.

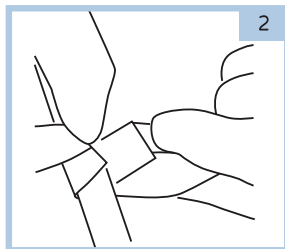


הצמד את רצועות הסקוצ' מסביב למסגרת בחזית העגלה, מתחת למושב העגלה.

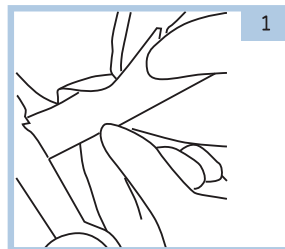


שימוש ברצועות הבטיחות


אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת, ולבדוק שרצועות הבטיחות מהודקות היטב.

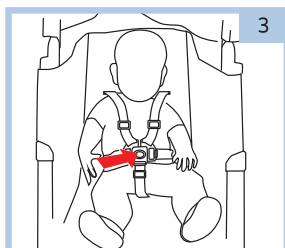

כדי לשחרר את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הכפתור במרכז האבזם ו-5 נקודות החגירה של מערכת רצועות הבטיחות ייפתחו.

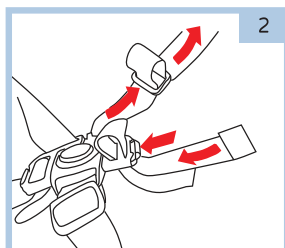

ניתן להרחיב ולהדק את הרצועות כמתואר באיור.

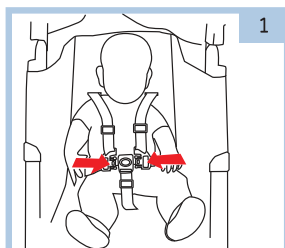


על מנת לחגור את הילד ברצועות הבטיחות יש להכניס את הלשוניות של רצועת המפשעה ורצועות הכתפיים לאבזם המפשעה, עד הישמע קליק הנעילה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הכתפיים והמותניים בשילוב עם רצועת המפשעה ולהשתמש תמיד בכל 5 נקודות החגירה.

אזהרה: במקרה של הוצאת הריפוד לצורך ניקוי יש להרכיב מחדש בצורה נכונה המתאימה בדיוק לפי החורים המיועדים.



אזהרה: יש לוודא שהרצועות מתוחות ולא מסובבות.

התאמה והסרת רצועות הבטיחות

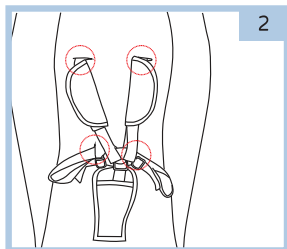

התאמת גובה הרצועות:

הטה את האבזמים המרובעים אשר בקצה רצועות הכתפיים, והשחל אותם דרך החריצים המתאימים בריפוד המושב ודרך השלדה במשענת הגב, התאם את אורך הרצועות בהתאם.

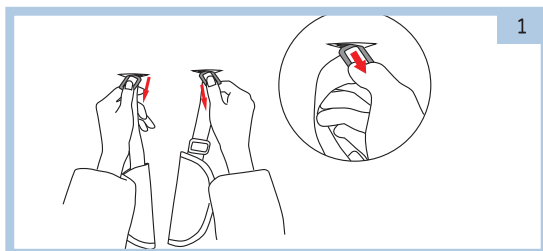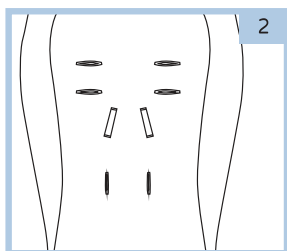


הסרת הרצועות:

שחרר את הרצועות מנעילה, הטה את האבזמים המרובעים ומשוך את רצועות הכתפיים כלפי חוץ מהחריצים במשענת הגב ובריפוד במושב.

לתשומת ליבך:

לתינוקות מגיל לידה יש להתאים את רצועות הכתפיים בהתאם על מנת להימנע מהחלקה ונפילה פתאומית ממושב העגלה. יש לאבטח את הרצועות ולהשחיל דרך לולאות הבד (כמתואר באיור).

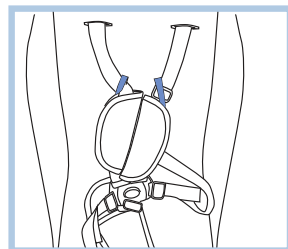

נקיון ותחזוקה

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך
- ניתן לנקות את חלקי הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי
- אין לגהץ את הריפוד
- אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש במלבין
- אין לנקות בניקוי יבש
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמר את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או חסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במידה והגגון נרטב, יש לוודא שהתייבש היטב לפני הקיפול.

אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקוי) יש להחזירם בצורה הטובה ביותר ולוודא שהרצועות מחוברות היטב לנקודת העגינה. כדי לוודא שהרצועה מחוברת היטב לאחר ההתקנה יש למשוך ברצועות.

