




כיסא אוכל גבוה Back 2 Basics™ הוראות שימוש וטיפול

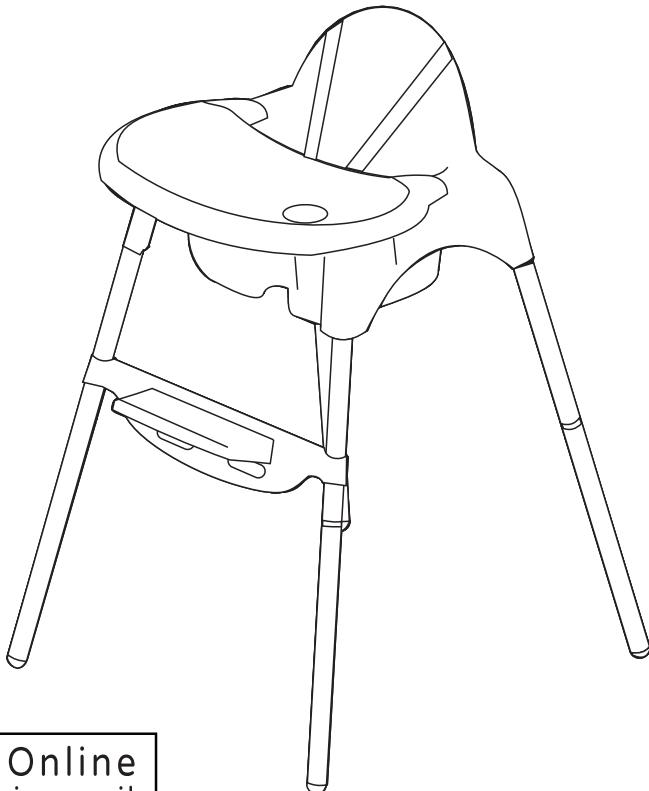

Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י **דvron**

היצרן: Ningbo Beibeile Baby Products Co.,Ltd
שם דגם יצרן: LHB-025 שם דגם יבואן: כיסא אוכל גבוה - Back 2 Basics
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 נס. 511345241
www.davron.co.il

חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מועד ליד מגיל 6 חודשים יכול לשבת
בכוחות עצמו ועד מיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

ازהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).

ازהרה: סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

ازהרה: אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו
וכווננו כראוי.

ازהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום
חזקים אחרים בקרבת המוצר.

ازהרה: יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול
לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

ازהרה: יש להרחק אריות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי
למנוע חנק.

ازהרה: יש למלא בקפידה אחר הוראות היצרן.

ازהרה: אין להשתמש בכיסא הנבוה עד שהילד יכול לשבת ללא
עדרה.

ازהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

ازהרה: יש להרחק ילדים בעת פתיחה וכיופול של המוצר כדי
להימנע מפציעה.


ازהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומأובטח לפני הושבת הילד.

- ازהרה:** יש להרחיק את הילד מרכיסא בזמן הרכבה.
- ازהרה:** אין לבצע שינויים בכיסא כאשר הילד יושב בו.
- ازהרה:** אין להרים או לנגרור את הכיסא כאשר הילד יושב בו.
- ازהרה:** יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.
- ازהרה:** יש לוודא שרטמת הבטיחות מותאמת ליד כראוי.
- ازהרה:** המגש לבדוק לא מבטיח את בטיחות הילד, יש להשתמש תמיד ברכזאות הכתפיים.
- ازהרה:** יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.
- ازהרה:** אין לאפשר הילד לטפס על הרכיסא, להתלוות עליו או לשחק בו.
- ازהרה:** למניעת חנק, יש להרחיק את הרכיסא מחותרים, שרוכים או סרטנים ואין להניח עליו חפצים קתנים הניטנים לבליהעה.
- ازהרה:** אין להושיב בכיסא יותר מילד אחד בכל פעם.
- ازהרה:** כאשר הרכיסא אינו בשימוש, יש להרהיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** יש לבדוק תקופתית את תקינותם של חלקו הרכיסא ולתוקן להחליף במידת הצורך.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על-ידי היצרן.
- ازהרה:** אין להשתמש בכיסא האוכל אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר
- ازהרה:** אין להשתמש בכיסא האוכל אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכוננו כראוי.
- ازהרה:** בעת הושבת הילד בכיסא האוכל בקרבת השולחן (או כל משטח אחר), יש לשים לב שהילד לא יוכל להגיע עם רגליו לשולחן ובכך לדחוף ולהתhape' עם הרכיסא.
- ازהרה:** בעת כיוןון הרכיסא יש לוודא שהילד נמצא הרחק מחלקים נעימים.

מאפייני הכסא

- כסא האוכל בעל שני מוצבי גובה.
- מושב כסא האוכל בעל רציפות בטיחות עם 5 נקודות חיבור.
- מגש אוכל גדול אשר ניתן להסרה וקל לניקוי.
- מנח רגליים בעל שני מוצבים.
- עשוי מפלסטיק ידידותי לסביבה ומוטות מתכת.

חלקי כסא האוכל

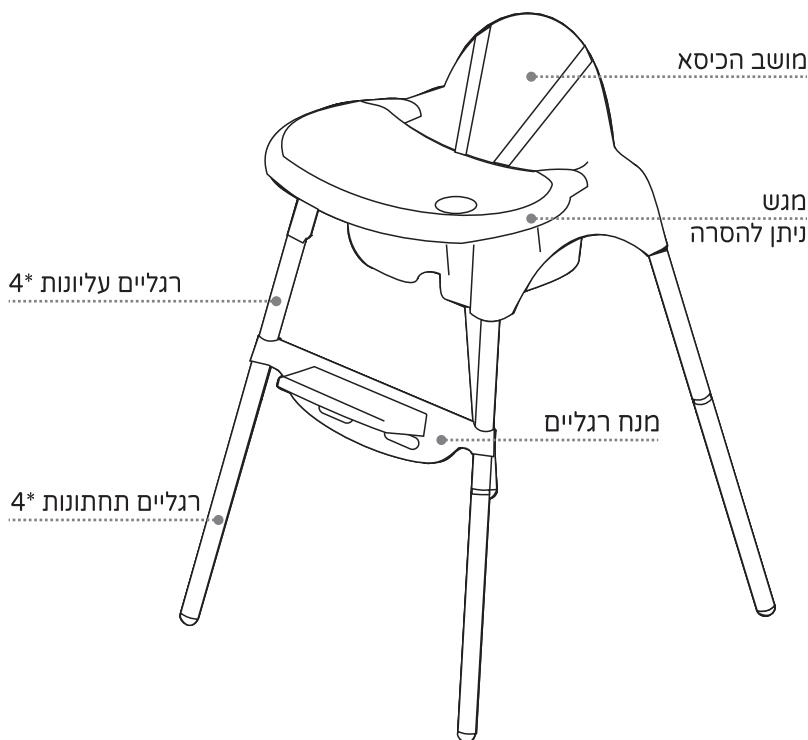

הרכבת הכסא



2

מיקום הרגליים העליונות - קח שני רגליים עליונות והשחל אותן דרך החורים המועדדים לכך במנת הרגליים.



4

הרכבת הרגליים - הרכב את 4 הרגליים העליונות בחריצים המועדדים לכך בתחום מושב הכסא אוכל. הרכב את 4 הרגליים העליונות על גבי 4 הרגליים התחתונות.




6

המנגש קל לניקוי.



1

חלקי הכסא - וודא שכל חלק הכסא מצויים וסדר אותם להרכבה נוחה.

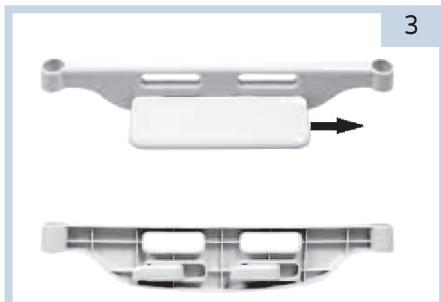

3

מנת הרגליים - מנה הרגליים ניתן לכוונון ב-2 מצבים.



5

הרכבת המנגש - חבר את המנגש לכיסא.



8

תליית המגש - כשהמגש לא בשימוש, ניתן לתלוות אותו על גב הכסא.



7

הסרת המגש - יש להחז על הכפתור בתחתית המגש ולמשוך לשחרורו.



10

רצועות בטיחות - ניתן לכוון את רצועות הבטיחות בהתאם הילד.
אחרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.



9

נובה כיסא האוכל - נובה כיסא האוכל יכול להתקוון ולהפוך לכיסא המתאים לתינוקות.

נקיון ואחזקה

- לניקוי חלק הפלסטיק יש להשתמש במטלית להה.
- לניקוי כתמים קשים יש להשתמש בחומר ניקוי ללא חומר פעל.
- אין לנוקות עם חומר ניקוי על בסיס אמונייה, אקונומיקה או ספירט.

