




משטח פעילות - Animals & Smiles™

הוראות שימוש וטיפול

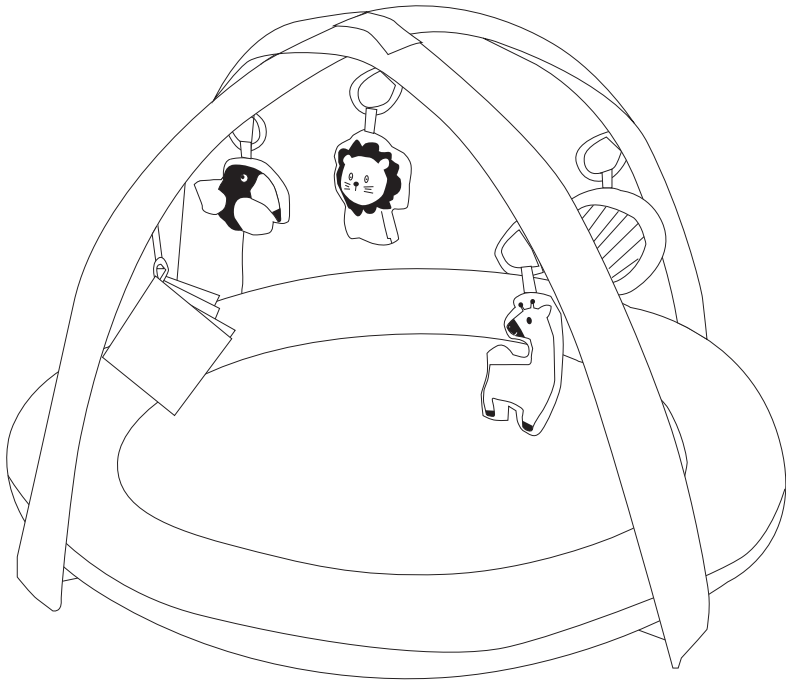

Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דורון

היצרן: Happy Baby Product Factory (Cici Love) Co., Ltd, סין.

שם דגם יצרן: CC8738, CC8739 שם דגם יבואן: משטח פעילות - Animals & Smiles™

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

משטח פעילות זה מיועד לתינוקות מגיל לידה.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: יש להרחיק את אריזת הניילון מילדים כדי למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש בקרבת מקור אש.

אזהרה: יש לחבר באופן הדוק את מוט הצעצועים למשטח

הפעילות בהתאם להוראות היצרן. יש לבדוק את

החיבור לעיתים קרובות.

אזהרה: חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להשאיר חפצים עם

חוטים באזור משטח הפעילות.

אזהרה: הרכבת המוצר תעשה על ידי מבוגר בלבד.


אזהרה! כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה

כאשר הילד מתחיל לנסות להתרומם על ידיו ועל ברכיו


לתנוחת זחילה.

הרכבת המוצר:


הצמד את הקשתות אחת לשנייה.

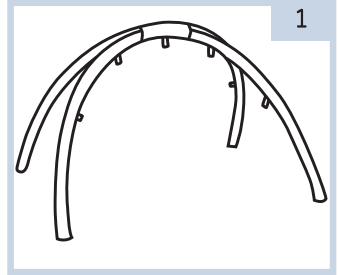


הנח את משטח הפעילות והשחל את קצוות קשתות לתוך שרוולי הבד במשטח.

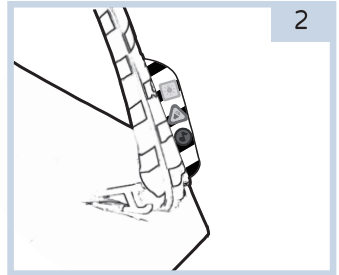

חבר את הקשתות למחברים במשטח ותלה את 5 הצעצועים הנתללים.


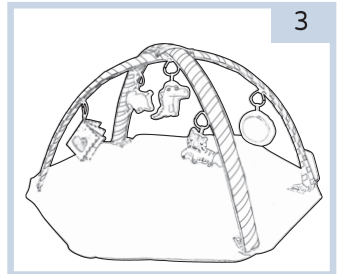


הפעלת המוצר:

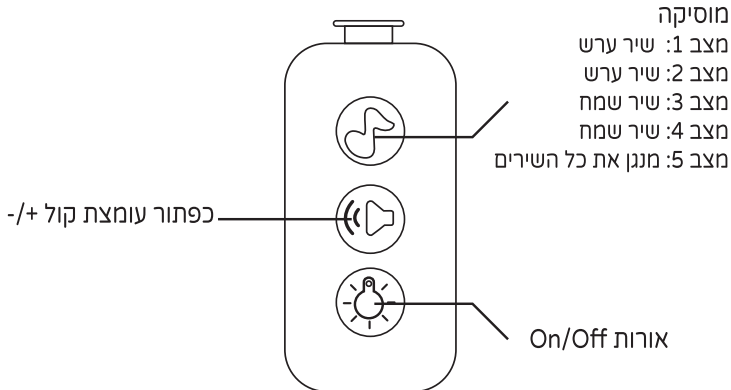

מוצר זה דורש 3 סוללות מסוג AAA אלקליין 1.5 וולט (לא כלולות).

- אזהרה:** תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.
- אזהרה:** יש לשחרר את מכסה הסוללות על ידי מברג, להוציא את הסוללות הישנות ולהחליפן בחדשות.
- אזהרה:** יש להבריג חזרה את הברגים ולחזקם בבטחה.
- אזהרה:** יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.
- אזהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.
- אזהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש בטווח ארוך.
- אזהרה:** יש להשתמש רק בסוללות זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
- אזהרה:** לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
- אזהרה:** אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
- אזהרה:** אסור להטעין סוללות שאינן מותאמות לטעינה, הן עלולות להתפוצץ.
- אזהרה:** השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את המוצר.
- אזהרה:** הטעינה חייבת להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

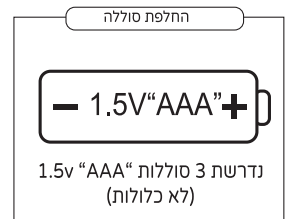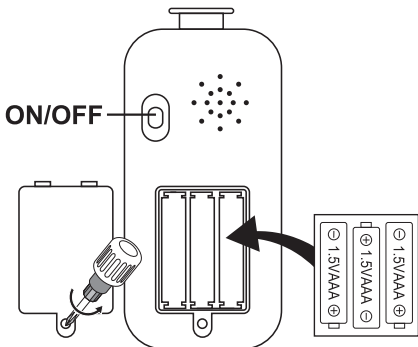

שחרר את הברגים בעזרת מברג, הרחק את הברגים והמברג מהישג ידם של ילדים. הכנס 3 סוללות AAA לבית הסוללות, סגור את המכסה בעזרת בורג ומברג.

נקיון ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש לנקות את המוצר לעיתים תכופות על מנת לשמור על הגיינה ובריאות הילד.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות במטלית לחה, אין לטבול במים או לחשוף ללחות.
- ניתן לכבס את משטח הפעילות (ללא הקשתות) במכונת כביסה בתוכנית עדינה (30 מעלות) ללא סחיטה וללא חומרים מלבינים.
- אין לגהץ, להשתמש במייבש כביסה, אין לנקות בניקוי יבש.
- לניקוי קשת הצעצועים יש להשתמש בסבון ביתי ומים חמים, אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות המוצר (ברגים רופפים, חלקים תקולים /שבורים), במידה ולא תקין יש להפסיק את השימוש.
- יש להרחיק משמש ישירה וממקור אש, חשיפת המוצר לשמש עלולה לגרום לדהיית הברד וחלקי הפלסטיק. כאשר המוצר לא בשימוש יש להסיר את הסוללות ולאחסנו במקום מוצל ויבש.

