


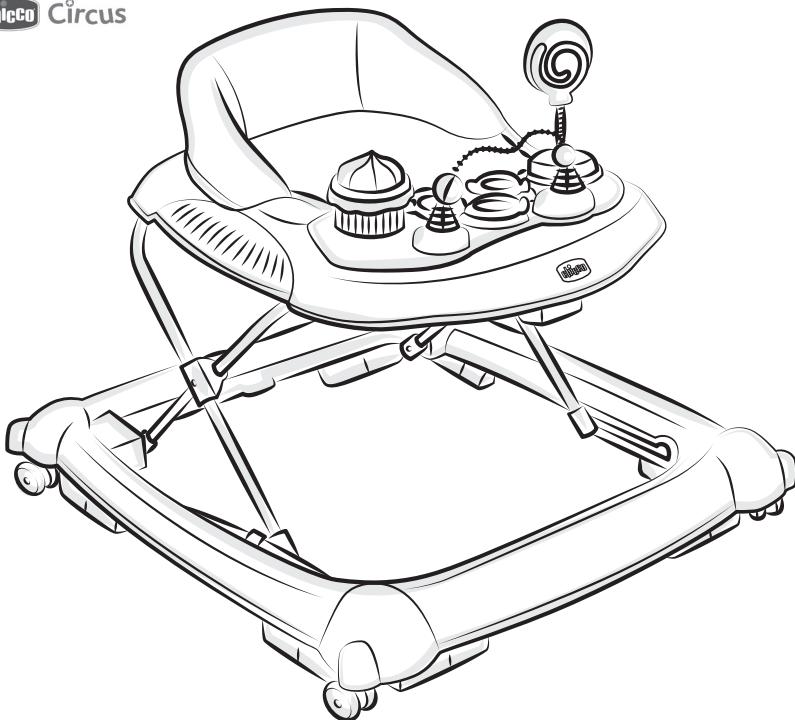

# הליקון Circus

## הוראות שימוש וטיפול



משוק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.י.

שם דגם יצרן: Circus

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ.ו.לי.ס

טל: 511345241 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il) | 04-9966333



# חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhallן לפני השימוש,  
ולשמור עליה לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת  
למנוע חנק.

**אזהרה:** ההליכון מיועד ליד המסגול לשבת ללא עזרה, מגיל 6  
חודשים ועד משקל 12 ק"ג. ההליכון אינו מיועד  
ליילדים שנגביהם מעל 85 סנטימטרים.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגה ישירה של מבוגר.

**אזהרה:** הרכבת המוצר תיעשה על-ידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** לפני הרכבת ההליכון יש לוודא שככל חלקי תקינים.  
**אזהרה:** בעת הרכבת ההליכון הרחק את ילדי מכל החלקים  
הנעימים של ההליכון.

**אזהרה:** השימוש בהליכון אינו מיועד עבור ילדים המסוגלים ללקת  
בכוחות עצםם.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שככל חלקי הבטיחות מותאמים  
ופועלם כיאות.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים אשר לא אושרו ע"י  
היצרן או המפץ.

**אזהרה:** השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב  
יכולתו להניע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר  
מהצפו לנילו ולהתפתחותו.

**אזהרה:** יש לסלק נזלים חמימים, כבלי חשמל ונורמים מסוכנים  
אחרים.

**אזהרה:** יש להישמר ממקרות אש, מכשירי חימום וממכשירי בישול.

**ازהרה:** למינעת כוויות, יש לשמר על הילד הרחק מנזלים מתלקחים, תנורים, רדייאטורים, שטחי חימום, אש גלויה וכדומה.

**ازהרה:** הרחק מהישג ידו של הילד חלק פלסטי, ניילון או חפצים קטנים.

**ازהרה:** יש לשמר על קשר עין עם הילד בכל זמן השימוש בהליכון.

**ازהרה:** חוטים, שרוכים וסרטים עלולים לגרום לחנק. אסור לכרוך חפצים עם חוטים סביר לצוואר הילד, כגון שרוכי ברדס או שרוכים למוצצים. אסור לתלות חוטים על חפצים, או לחבר חוטים לחפצים בקרבת היד.

**ازהרה:** ההליכון אינו מיועד לשימוש בזמן האכלה הילד, כיון שהחדרת נזלים או אוכל עלולה לפגוע בחלקו האלקטרוניים.

**ازהרה:** השתמש בהליכון רק על גבי משטח ישיר, נקי מחפצים העלולים לגרום להליכון להתקפר. אסור להשתמש בהליכון ליד מדרגות, מפתחים, מדרון ובריכות.

**ازהרה:** המנע מהתנששות בזכוכיות, דלחות, חלונות ורהייטים.

**ازהרה:** אין להשאיר את ההליכון חשוף למקור חום או שם ישירה. במידה וההליכון היה חשוף למקור חום, יש לוודא לפני השימוש כי ההליכון התקרר. אין להשתמש בהליכון בטמפרטורה שמתחת -5 מעלות צלזוס.

**ازהרה:** חשיפה ממושכת של המוצר לשמש עלולה לגרום לדיהיה של הבד.

**ازהרה:** אין להשתמש בהליכון אם הוא נפגם או נשבר.

**ازהרה:** יש לבדוק תקופתי את תקינות מעצורי ההליכון.

**ازהרה:** אין להרים את ההליכון כשהילד בתוכו.

**ازהרה:** אין לבצע שינויים בהליכון בזמן שהילד ישב בו.

**ازהרה:** אין להרים או למשוך את ההליכון בעדרת אביזרים אחרים.

**ازהרה:** יש להשתמש בהליכון רק כאשר הילד יכול לשפט בכוחות עצמו.

**אזהרה:** יש לוודא ששתי רגליו של הילד נוגעות ברצפה, כדי להמנע מהחלקו מן הכסא.

**אזהרה:** יש לסלק מהישג יד נזלים חמימים, תילוי חשמל ונורמי סיכון אחרים.

**אזהרה:** יש להפסיק לשימוש בהליקון כאשר הילד יכול לעמוד או ליכת ללא עזרה.


**אזהרה:** יש לשימוש בהליקון רק לפרקי זמן קצר, לא יותר מעשורים דקות.

**אזהרה:** השימוש בהליקון הוא רק אם ילדר יוכל לתמוך במשקל הגוף בעדרת רגליו.


**אזהרה:** בעת השימוש בהליקון, אין לאפשר לילדים אחרים לטפס לתוך ההליקון או לשחק בקרבתו ללא השגחת מבוגר.

**אזהרה:** כאשר ההליקון לא בשימוש יש לאחסנו הרחק מהישג ידם של ילדים וממקורות חום.


#### חלקי ההליקון:

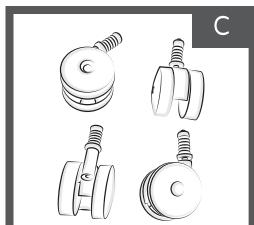


C. גלגלים - 4x

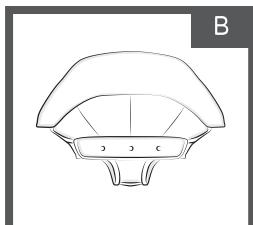

B. מושב מרופד עם משענת גב.

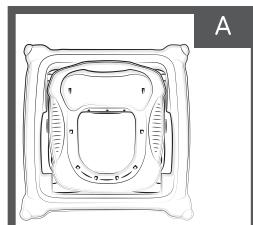


A. שלד

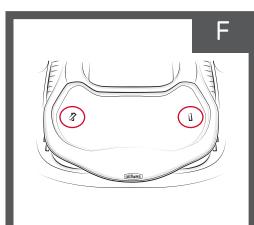

F. מפתח לחיזוק לוח הצעצועים.




E. לוח צעצועים (הערה: הצעצועים באזירה העשוים להיות שונים מהאיור).

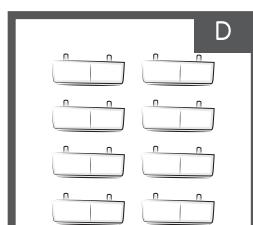


D. מעצורים - 8x


## הרכבה ראשונית של ההליכון:

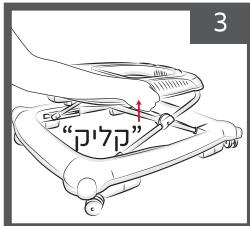

הפוך חזרה את ההליכון כאשר הנגללים מונחים על הרצפה, הרם לאט את המגש, על ידי משיכתו כלפי מעלה למצב הרצוי עד השמע "קליק" הנעה.

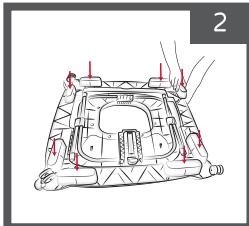



חבר ודק את 8 המעצורים (D) לחיצים המועדים, יש לוודא שהמעצרים מוחזקים היטב במקום.

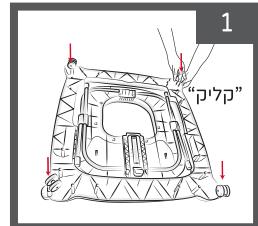


הפרק את שלד ההליכון (A) ו לחבר את הנגללים (B) הקדמיים והאחוריים (C) לחיצים המועדים להם עד השמע "קליק" הנעה.

## אחריה:


לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא כי הדית הממוקמת מתחת למושב נעולה, בעת נעילת הדית תישמע נקישה, כמתואר באיזור 4. כעת לחץ את המושב לכיוון הרצפה לוודוא הנעילה.

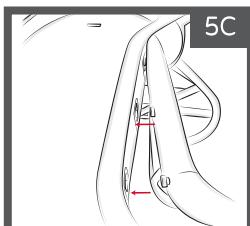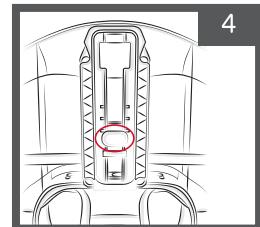

דק את הסיכות הקדמיות.

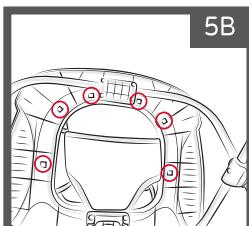


יש לוודא כי הם נעולים כראוי במקום.

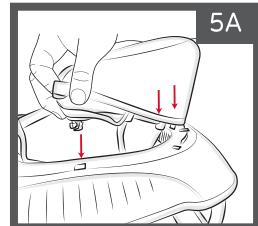


הכנס את הפלסטיים של חיבור הריפוד (B) לחיצים המועדים בקצת העליון של ההליכון.

**אזהרה:** בעת פתיחת/ סגירת ההליכון וודא כי יلدך נמצא בפרק בטוח.



על מנת לכוון את גובה המושב יש להרים את המגש כלפי מעלה עד השמע "קליק" הנעילה.

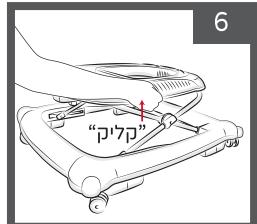

על מנת להוריד את גובה המושב, החזק את הכפטור מתחת למגש וסובב אותו, הורד את המגש למיקום הרצוי על ידי החלקת הכפטור, לאחר שחרור הכפטור, המגש יונל אוטומטית.

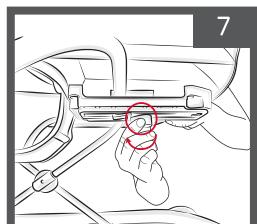


לשגרת ההליכון, סובב את הכפטור מתחתי למגש והורד את המושב עד שישגר לחלוין.

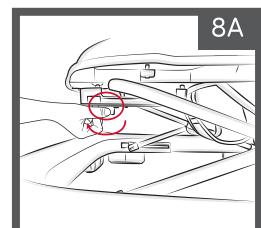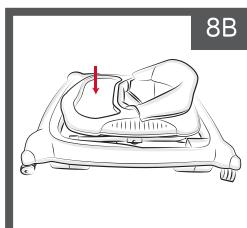


**אזהרה:** יש להוציא את הילד מההליכון לפני סגירתו.  
**אזהרה:** לפני הושבת הילד בהליקון יש לוודא שהכפטור מתחתי למגש נועל במקומו.

## לוח עצזועים:


בלוח הצעזועים פועלויות שונות לקידום התפתחות חושי המישוש והشمיעה של הילד.

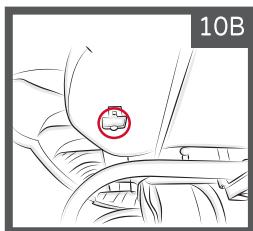

וסובב אותו עד הסוף על מנת לנעול את לוח הצעזועים במקומו.


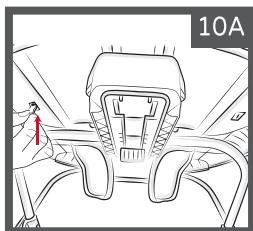


כדי לחבר אותו יש להרים את שני הלחצנים כלפי מעלה.

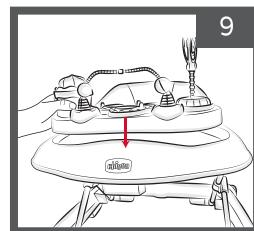

הנח את לוח הצעזועים על המגש.

להסרת הצעזע, יש לחזור על אותן הפעולות בסדר הפוך.

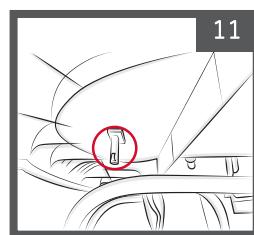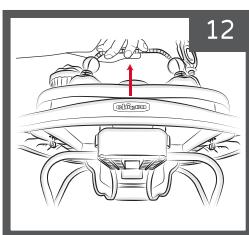

**אזהרה:** אין להרים את הליכון על-ידי אחיזה בפגש הצעזועים.

**אזהרה:** אין להישען על הפגש הקדמי.

**אזהרה:** יש לשימוש במוצר זה תחת השגחת מבוגר בלבד!

**אזהרה:** למניעת חנק, לחיבור מגש הפעילות לאביזרים אחרים, יש לשמש אך ורק עם סרטי הפלסטיק שבערכה ואין לקושו בעזרת חוטים, או שרוכים או סרטים אחרים.

**אזהרה:** יש להרחק מhaiigen ים שלILDIM את סרטי הפלסטיק אם הם אינם בשימוש לתליית מגש הפעילות. אין לחבר את מגש הפעילות להליכון יחד עם סרטי הפלסטיק.

**אזהרה:** הסר והרחק מהישג ידם של ילדים את כל הסיכוןים העולמים להוות סכנת חנק עברו הילד, כגון שקיות נילון ורכיבים אחרים שאינם שיעיכם לצעוזו (רצועות, אמצעי הידוק וכו').

**אזהרה:** לפני השימוש בפעם הראשונה, יש לבדוק שה מוצר וכל מרכיביו אינם מסרים סימני נזק שנגמרו כתוצאה מההובלה.

**אזהרה:** יש לבדוק באופן קבוע את המוצר, במידה והוא נפגם או ניזוק יש להרחקו מהישג ידם של ילדים ולפנות אך וرك ליצן או המפיץ כדי לתקןנו.

**אזהרה:** מלא אחר ההוראות למניעת פגעה.

**אזהרה:** יש להרחק אתILD זר מהחלקים הנעים של ההליכון.

### ניקוי ותחזוקה:

- יש לנוקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לוודא באופן תקופתי שחלקי ההליכון תקינים ומורכבים כיאות.
- ניתן לנוקות את חלקו הפלסטי, הבד והמעצירים באמצעות מטלית להחה.
- אין להשתמש בחומר ניקוי ממיסים או בחומרי הלבנה.
- יש ליבש תמיד את חלקו המתכת למניעת חלודה.
- יש לשמר על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

### הוראות ניקוי הריפוד:

הרכיב הבד: שכבה חיצונית 100% פוליאסטר, שכבה פנימית 100% פוליאוריטן יש לכבס ידנית במים קרים.

- אין להשתמש בחומרים מלבינים.
- אין להכניס את הריפוד למיבש.
- אין לנגן את הבד.

**אזהרה:** ההליכון אינו מיועד לשימוש בעת האכלה ילדים, לא מומלץ להשתמש בו בזמן הארוחה.





