




תלת אופן לילדיים™ Country Rider

הוראות שימוש וטיפול

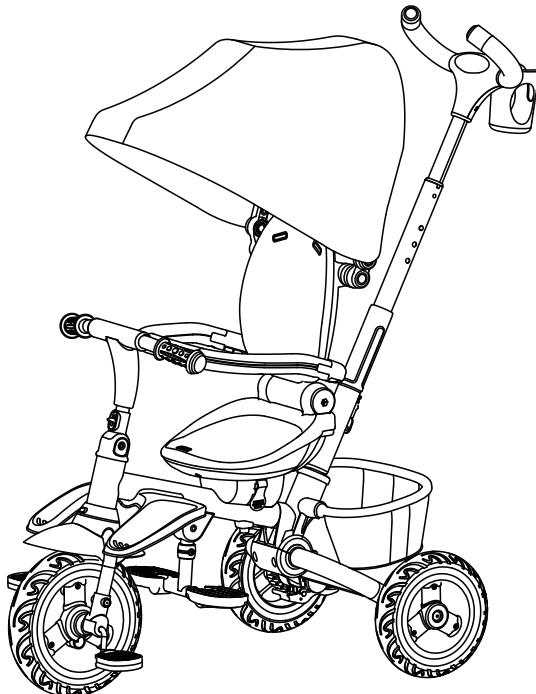

Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י

יצרן: Ningbo Elite Cycle Co.,Ltd.

שם דגם יצרן: 505-YJ שם דגם יבואן: תלת אופן לילדיים™ Country Rider

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ'וליס

טל: 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: האופניים מיועדים לילדי מגיל 12 חודשים עד גיל 5 שנים ועד למשקל 25 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: הרכבת האופניים תבצע אך ורק ע"י אדם מבוגר! אין ציות להנחיה זו עלול לפגוע בבריאות וسلامם ילבכם.

אזהרה: אין להשתמש באופניים ליותר מילד אחד בו זמן נת.

משקל הילד/ה לא יעלה על 25 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש באופניים על משטחים מדרונים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות, ע"י בריכות שחיה וככל מקור מים.

אזהרה: לצצעוע זה אין הבלמים.

אזהרה: יש לבוש ציוד מגן. אין להשתמש בככישים או בשבילים המיעדים לתנועת כל רכב.

אזהרה: ההורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש באופניים, במיוחד באשר לשימוש נכון במערכת הבלמים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: יש להרחק את האופניים מחומרם דליקים או מוצרי חשמל המגעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.

ازהרה: אין להשתמש באופניים במידה וחלקו תקולים, שבורים או חסרים.

ازהרה: יש למנוע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר בתוך החלקים הנעימים של תלת האופן.

ازהרה: אין לחבר כל מטען לאופניים, הדבר עלול להשפיע על יציבות האופניים.

ازהרה: האופניים מכילים חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגעו להישג ידם של ילדכם, لكن חשוב מאוד להרכיבם הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם.

ازהרה: על מנת למנוע חנק, יש להרחק את שקיות הנילון הרחק מהישג ידם של ילדכם.

ازהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלק האופניים תקינים ואין מסכנים את ילדכם.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף של אופניים אחרים אשר אינם שייכים לייצן.

ازהרה: יש לאסור על ילדכם לדחוף את האופניים בזמן שיושב עליהם יلد אחר.

ازהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לתנאי מזג האוויר או למקור חום כמו שמש, גשם וטמפרטורות קיצונית.

חלקי תלתת האופן



הרכבת התלת אופן

פתחת מסגרת התלת אופן

פתח את הנגלן האחורי לפִי כיוון החץ.
וודא שהגלן האחורי מוכנס עד סוף לידית
הקיפול. משורט מוטות החיבור של
הגלגליים האחוריים כלפי חוץ (לפִי כיוון
חץ) עד הישמע קליק הנעילה. יש לוודא
شمוטות החיבור מהודקים במקום.



1

התקנת הנגליים

נגלים אחוריים - מרים את דושת הבלמים (5)
במסגרת הנגלן האחורי, השחל את הנגלן
האחורי (6) והדק. יש לחזור על הפעולה עבור הצד השני.
נגלן קדמי - הכנס את הנגלן הקדמי (2) לחריץ
המיועד בתחום הצינור הקדמי.

להסרת הנגלן הקדמי

לחץ על לחץ השחרור מההיר ווסר את הנגלן
ממקומו.

התקנת מנה ורגליים
הכנס את מנה הרגליים (3) מתחת למסגרת
השלדה (1), מרים את חരץ הפלדים מתחת
לחרץ בשולחת התלת אופן, השחל את בורג
ההידוק וסובב בחזקה (4).



2

התקנת משענת הנב, הידיים והכידון

שחרר ופתח בעדינות את ידית הקיפול על מנת
לפתחו את המושב ולכוונו לתנוחה המתאימה.
ניתן לכוון את גובה הכידון על ידי לחיצה על
כפטור בצינור הקדמי.



3

התקנת הנגן

יש לחבר את הנגן למקוםו, כמפורט בתמונה.

4



התקנת מוט הדחיפה

יש לחבר את מוט הדחיפה במקומו (7). יש לחבר את מחזיק הכסות בחלק העליון של מוט הדחיפה (8).

5



התקנת סל האחסון

יש למקם ולהרחיב את סל האחסון בשני הפינים הממוקמים מתחתית מוט הדחיפה.


6



דושת מנה הרגל


ניתן לפתח ולסגור את דושת מנה הרגל לנוחיות הילך.

7

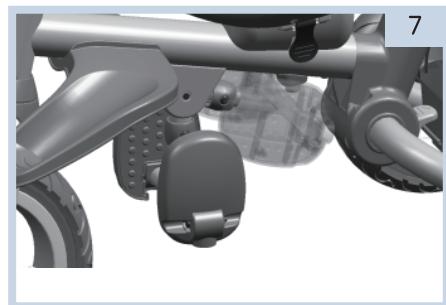

כווןן מושב התלת אופן

באפשרותן לכוון את המושב ולהזיזו קדימה ואחורה לנוחיות הילד. להצן כווןן המושב קדימה ואחוריה ממוקם מצד השמאלי מתחת למושב, וניתן לכוכנו על ידי משיכת הידית. כמו כן, ניתן לסובב את המושב כך שייפנה לשני ציוויל הנסעה. יש להחז על הכתפור בחלק האחורי של המושב. הכווןן יעשה על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן.

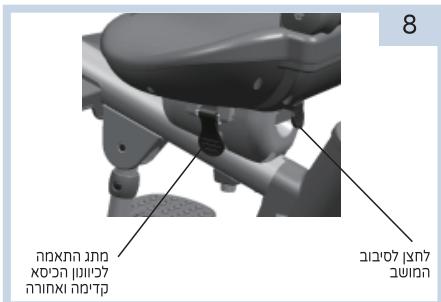

כווןן משענת הנב

ניתן לכוון את זווית משענת הנב ע"י לחיצה על ידית הקיפול שמאחורי משענת הנב.



קיפול התלת אופן

ניתן לקפל את תלת האופן בשני אופנים לפי הצורך:

א. קיפול לצורכי נסיעה:

סגור את הגגון, קפל את הcadion לכיוון המושב, קפל את משענת הנב, דחוף כלפי מטה את ידית הדחיפה וקפל אותה מעל משענת הנב
ולבסוף קפל את הגגון אחורה.

ב. קיפול לצורכי אחסון:

יש לקפל לפי שלבי הקיפול לנסיעה,
לאחר מכן לקפל את הדושות,
להסיר את הגגל הקדמי והגגלים האחוריים
ולפרק את סל האחסון.



ניקוי ותחזוקה

1. יש לנוקות את האופניים באמצעות מטלית יבשה.
2. יש לשמר את האופניים הרחק מasha או ממוקמות בהם הטמף' גבואה מאוד.
3. יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקיו האופניים, הבדיקות והרצעות ולתקןם / להחליפם במידת הצורך.
4. יש לשמן לפני הצורך ציריו הנלנליים על מנת לשמר על תקינות המוצר למשך זמן.

