



# מחם בקבוקים ביתי Home Bottle Warmer

## הוראות שימוש וטיפול



משובק ע"ו דרורן

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Home Bottle Warmer

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טלפון: 04-9966333 | ס.נ. 511345241 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



## חשיבות שימוש עתידי לקראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,  
ולשמור עליהם לצורך התיחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אזהרה:** יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה  
(אין לחרוג מ-37 מעלות).

**אזהרה:** מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במוצר  
רק למטרות שרשותם בהוראות השימוש. שימושים  
אחרים עלולים להוות סכנה.

**אזהרה:** למינעת חנק, יש להרחק את כל אריזות הנילון ושאר  
חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** יש להרחק את חלקו האריזה, הציד והאביזרים מהישג  
ידם של ילדים, הדבר עלול להוות סכנה.

**אזהרה:** יש להשגיח על ילדר בכל עת. אין לתת לילדים לשחק  
עם המכשיר. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה  
כאשר הוא פועל.

**אזהרה:** לפני חיבור הציד, יש לוודא שדרגת המתח החשמלי של  
המוצר תואמת לספק הכוח הראשי בביתך.

**אזהרה:** אין להניח את הציד על משטחים עדינים, הרגניים  
ללחות וחום.

**אזהרה:** יש להניח את הציד אך ורק על משטחים מישוריים  
ויציבים. אין להניח את הציד ליד עристות, לאחר  
ובמהלך השימוש, המיכל והמים שבו, מגיעים  
לטמפרטורה גבוהה. תמיד יש לנוהג עם הציד ב זהירות  
מרבית. סכנת מוות!

**אזהרה:** המערכת החשמלית בחדר חיבת תמיד להתחאים לתקנות הבטיחות בפועל.

**אזהרה:** לפני השימוש, יש לבדוק שהמוצר על כל רכיביו תקין. אם אחד החלקים נזוק, אין להשתמש במוצר. יש ליצור קשר עם טכני מוסמך, או עם מרכזי השירות המאושרים.

**אזהרה:** לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במוצר בכל דרך אחרת, שלא מצוינת בהוראות אלו. שימוש בלתי הולם במוצר מהוות סכנה.

**אזהרה:** יש לנתק את הציוד מהSKU הראשי, כאשרינו בשימוש או כשאינו תחת השגחה.

**אזהרה:** לפני פעולות ניקוי ותחזקה או אחסון יש לנתק את המכשיר מהSKU הראשי, ולוודא שהוא קר.

**אזהרה:** יש לחבר את הציוד לSKU ראשי בעל גישה נוחה.

**אזהרה:** ע"מ לנתק את מחם הרקביון, יש לנתק את התקע מהSKU המרכזי.

**אזהרה:** מוצר זה אינו עצבע. יש להרחקו מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים או חלקים חילופי, אשר לא סופקו או אושרו על ידי היצרן, לשםירת בטיחות המוצר.

**אזהרה:** אין לגעת בצד עם ידים רטובות או לחות.

**אזהרה:** אין למשוך בכבל ע"מ להוציא את ספק הכוח מהSKU הראשי.

**אזהרה:** אין להשאיר את הציוד חשוף למזג אויר קיצוני (גשם, שמש וכו').

**אזהרה:** אין להפעיל את המוצר ללא מים בתא החימום.

**אזהרה:** אין לטבול את הציוד במים או בכל נוזל אחר.

**אזהרה:** אין לגעת בצד, במרקחה שנפל למיים. יש לנתקו מידית מהחשמל, ואין להשתמש בו לאחר מכן. יש ליצור קשר עם היבואן או עם המפיז.

**ازהרה:** יש להשתמש ארכור ובבקבוקים העשויים מפלסטיק או זכוכית חסיני חום.

**ازהרה:** אין להזיז את המוצר בזמן השימוש או כל עוד הוא מכיל נוזלים חמימים.

**ازהרה:** אחרי השימוש, יש לחת למכשיר להתקरר לחЛОוטין.

**ازהרה:** יש להיפטר מצoid ו/או אביזרים שחוקים.

**ازהרה:** יש להקפיד ולחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

**ازהרה:** מטעמי בריאות והיגיינה, יש להשתמש במחם הבקבוקים לחימום אוכל מבושל בלבד, אין לבשל במחם. מומלץ לחם ב-37 מעלות. אין לחם את האוכל יותר מפעם אחת, או למשר יותר משעה.

**ازהרה:** הטמפרטורה הסופית של המזון ומשר החימום משתנה בהתאם לכמות האוכל, הטמפרטורה החיצונית, צפיפות המזון, מנה הידית המתאמת של הטמפרטורה, וכן סוג גודל הבקבוק.

**ازהרה:** אין להשיר את הצoid ללא השגחה בזמן השימוש.

**ازהרה:** במידה והמכשיר פועל מעל 60 דקות, הוא מפסיק את עצמו לבד וועבר למצב OFF. יש לחת למכשיר להתקרר לנגררי לפני שימושו נוספת.

**ازהרה:** אין לנסתות לתקן או לפתח את המוצר. במקרה הצורך יש ליצור קשר עם טכני מוסמך או עם מרכזי השירות המאושרים.

**ازהרה:** תיקון על ידי אדם לא מוסמך עלול לנגרם נזק או פציעה למשתמש.

**ازהרה:** אם פתיל הזינה (כבל חשמל) ניזוק כדי להימנע מסכנה החלפתו תבוצע על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר.

**ازהרה:** מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות, או מנטלויות.

מופחחות או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר במצבה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

**אזהרה:** יש לזרוק את האРИזות, האביזרים ו/או הציגוד במקומות המיועדים לכך, על פי חוקי המדינה.

**אזהרה:** במידת והמכשיר נופל למים, אין להשתמש בו. יש להוציאו מן החשמל מיידית ולהתיעץ עם היבואן. מוצר זה מאושר על פי התקן האירופאי 2002/96/EC.


## תכונות הקופסה

1. מחסם הבקבוקים
2. בסיס תומך להנחת צנצנות מזון
3. הוראות שימוש

## הוראות שימוש

תאור:

- a. גוף מחסם הבקבוקים
- b. בסיס תומך להנחת צנצנות מזון ובקבוקים
- c. כבל חשמל
- d. כפתור בחירה
- 1.d. כפתור כיבוי - מצב (OFF), O
- 2.d. מצב חימום בקבוקי האכלת צנצנות מזון
- 3.d. מצב חימום צנצנות מזון

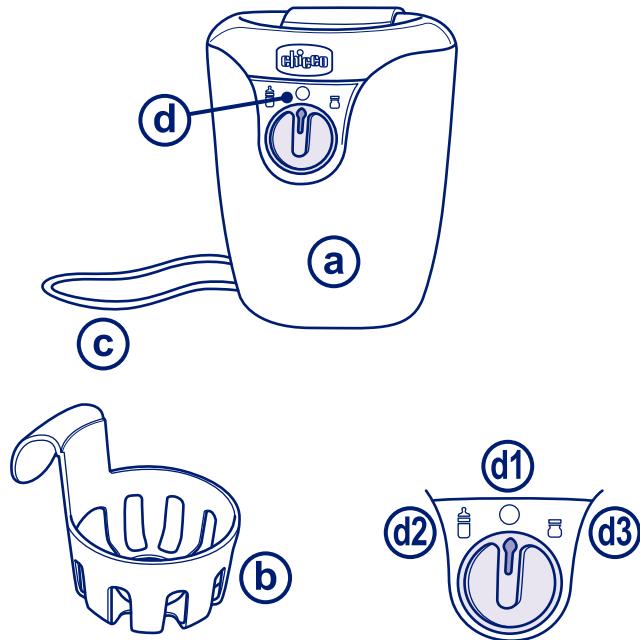

- אין להשתמש במקשייר ללא מים.
- יש למלא את המיכל החיצוני במים עד גובה הסימון.
- אין למלא את המיכל ממים זורמים (תחת ברז).
- לפני ביצוע תהליך החימום יש לוודא שהcabל מונתק.
- 1. יש להניא את המתחם על משטח ישר ויציב על מנת למנוע תזוזה ונפילה של המתחם.
- 2. יש להוסיף לבקבוק ההזנה את כמות המים הרצiosa ולהכניסו לתוך המתחם. בעת הכנסת בקבוק גדול של 330 מ"ל יש להוציא את מקטיין המתחם שמצוי בתוכו (לחיטום הצנצנות מזון).
- יש לוודא שהמים אינם יוצאים מהמתחם. ובצנצנות ובבקבוקים קטנים יש לוודא שהמים לא מניעים לראש הבקבוק או הצנצנת.
- במידה והמים יצאו מן המתחם, יש לייבש מיידית את המתחם מסביב ובתחתית עם מטלית יבשה ולרחקן מעט את המים מתוך המתחם.

- יש למלא מים בתוך מחם הבקבוקים לפי ההוראות הבאות בטבלה:

חימום בקבוקים/צנצנות				
צנצנת אוכל	בקבוקי אוכל עד 330 מ"ל	בקבוקי אוכל עד 250 מ"ל	בקבוקי אוכל עד 150 מ"ל	בקבוקי אוכל עד 150 מ"ל עם צוואר רחוב
120 מ"ל				120 מ"ל
150 מ"ל		220 מ"ל		

- המידות המצויניות מתייחסות לבקבוקים מחברת צ'יקו וממחברות אחרות. מידות הצנצנת מתייחסות ל-80 מ"ל.
- יש לבדוק תמיד את טמפרטורת האוכל לפני ההגשה (אין לחרוג מ-37 מעלות).
- יש להכניס בזיהור את הבסיס התומך להנחת צנצנות ובקבוקים (א). להנץ נוף מחם הבקבוקים (א).

**אזהרה:** אין להפעיל את הצירiol ללא מים בתא, או ללא כמות מינימום של מים (70ml), המסומן בשני החריצים הנמוכים, שבתוך התא.

**אזהרה:** בעת חימום צנצנות מזון במחם יש להסיר את המכסה לפני החימום.

**אזהרה:** מומלץ ללחם את הבקבוק עם הטבעת והפטמה שלו (ולא עם המכסה) על מנת להקל בהרמת הבקבוק כאשר יסיהם את החימום.

- יש לוודא שהמחם על מצב (OFF), O. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמלי.
- יש לבחור את המצב הרצוי בחימום (d).
- על מנת לבחור במצב חימום בקבוקים יש להעביר למצב עם ציור הבקבוק מצד שמאל (2p).
- על מנת לבחור במצב חימום צנצנת מזון יש להעביר למצב עם ציור הצנצנת מצד ימין (3p).
- אור אדום יידלק בעת החימום.

**אזהרה:** בעת חימום צנצנת מזון מומלץ לערבע אותה מיד' פעם על מנת שתתגיע לחימום שווה.

6. מספר דקות לאחר הדלקת המכשיר האור הירוק יידלק ויישמו 5 צפוזיפים המנסנים על סיום החימום.
  - מומלץ להסיר את הבקבוק או הצנצנת מן המחומר על מנת למנוע חימום יתר.
  - בambilיה ונעשה שימוש במקטען הצנצנות בעת החימום ניתן להשתמש בידית שלו לצורך הקלה בהרמת הבקבוק או הצנצנת.

**אזהרה:** זמן החימום משתנה ממוצר למוצר (זכוכית, פלסטיק, צנצנת) ובכמות המזון המצוייה בפנים.

7. לכיבוי המכשיר יש להעביר את הכפטור למצב (OFF) 0 ולהוציא את הcabל מן החשמל.
8. בעת הוצאה הבקבוק או הצנצנת מן המחומר יש ליבשו לפני האכלת התינוק.

**אזהרה:** לפני האכלת התינוק יש לבדוק את טמפרטורת המזון. יש לנער את הבקבוק מס' שניות לפני בדיקת הטמפרטורה.  
בעת חימום הצנצנת יש לערבע מיד' פעם לחימום אחיד של המזון ויש לטועם עם כפית לפני הנשחת המזון ליד.

#### שמירה על טמפרטורת המזון

בעת סיום פעולה החימום ישמו 5 צפוזיפים ואור י록 יידלק. אם המכשיר לא יכול למכבָה למצב OFF, פעלת שמירת הטמפרטורה תמשיך עד 60 דקות מרגע תחילת החימום. המכשיר יוכל אוטומטיות.

**אזהרה:** בעת שמירה על טמפרטורת המזון המכשיר ישמר על טמפרטורה מעל 37 מעלות. תמיד יש לבדוק את טמפרטורת המזון לפני הנשחתו ליד.

בסיום השימוש:

- נתק את הכבול של מחם הבקבוקים מהSKU הראשי. יש לאפשר למחם הבקבוקים להתקרר לחЛОטין.
- יש להוציא שאריות של מים מהטה, וליבש את מחם הבקבוקים לחלוtin ולאחסנו במקום נקי ויבש.

**אזהרה:** אין להניח את מחם הבקבוקים מתחת לבוץ מים. אין לטבול את הציוד, התקע או הכבול במים או כל נוזל אחר.

**אזהרה:** אין לנוקות את מחם הבקבוקים במדיח כלים.

- נקה את חלקיו החיצוניים של מחם הבקבוקים באמצעות מטלית לחה.
- בשימוש רגיל ב מוצר עלולה להיווצר אבנית משאריות המזון בתוך תא החימום, דבר הפוגם בביצוע המכשיר ואף גורם לנזק עם הזמן. ע"מ להסיר את האבנית מתחתי התא, ודא שהמוצר התקרר לחלוtin, שפוך תמייתת מים וחומץ לבן לתוך התא והשאר אותה למשך הלילה. לאחר מכן שטוף והפעיל את המכשיר ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו.

**אזהרה:** אין להפעיל את המכשיר כשהיא החימום מכיל תמייתת מים וחומץ.

- לאחר פעולת החימום, יש לשטוף את פנים התא. לאחר מכן יש לשפוך 140ml מים לתא ולהפעיל שוב את המחם ללא בקבוק או צנצנת מזון בתוכו. כשלורת האזהרה הירוקה נדלקת, כבה את המכשיר והנה לו להתקרר לחלוtin. הסר כל שאריות מים ויבש בסידות.
- מומלץ להסיר אבנית אחת לשבוע לפחות או לעתים קרובות יותר, אם המיםعشירים בסידן.
- אין להשתמש בכלים, ספוגים שווחקים, או חומרים ממיסים לניקוי הציוד. דבר זה עלול להזיק למוחם הבקבוקים /או אביזרו.



