



טיולון לתינוק - Swift Way™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דוורון

היצרן: Anhui Hope Child Product Co., Ltd, סין.
שם דגם יצרן: HP300XTE שם דגם יבואן: טיולון לתינוק - Swift Way™
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
פ.ח. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל 6 חודשים עד 36 חודשים או עד
למשקל 15 ק"ג.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.

אזהרה: יחידת המושב הזאת אינה מתאימה לילדים מתחת
לגיל 6 חודשים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים יחד עם חגורת המפשעה.

אזהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או
קיפול של העגלה.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

אזהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה
לפני השימוש.

אזהרה: השימוש והתקנת העגלה יעשה רק ע"י מבוגר, שיודע
לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

אזהרה: אין להרים את העגלה כאשר הילד בתוכה.

אזהרה: וודא כי רצועות הבטיחות מותאמות לגופו של ילדך.

אזהרה: רצועות לא מתוחות עלולות ליצור לולאות שיגרמו לחנק או פציעה בילדך, וכמו כן גם אי נוחות על גופו.

אזהרה: אין לכוון את משענת הגב כאשר הילד בעגלה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד גם בפגוש וגם ברצועות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

אזהרה: יש לוודא שמעצור העגלה מופעל תמיד בהושבה, בהוצאה והכנסה של הילד לעגלה.

אזהרה: אין לתלות תיקים, שקיות או כל חפץ אחר על ידי העגלה/צידי העגלה מחשש לפגיעה ביציבותה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

אזהרה: יש לשים לב במדרכות או בירידות להשתמש בזהירות ולא לאבד שליטה על העגלה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-200 גרם בסל האחסון.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: בדוק את העגלה וחלקיה באופן קבוע, אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

אזהרה: למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

אזהרה: חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או במדרגות נעות.


אזהרה: יש להימנע ממגע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.


אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז וכו'.

אזהרה: אין להרים את העגלה ממוט הפגוש.
אזהרה: אין להוסיף מזרן שעבה יותר מ- 25 מ"מ.
אזהרה: יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או מומלצים על ידי היצרן או המשווק.
אזהרה: השתמש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי כדי לנעול את הגלגלים הקדמיים בעת טיול על משטח מחוספס.

חלקי העגלה:

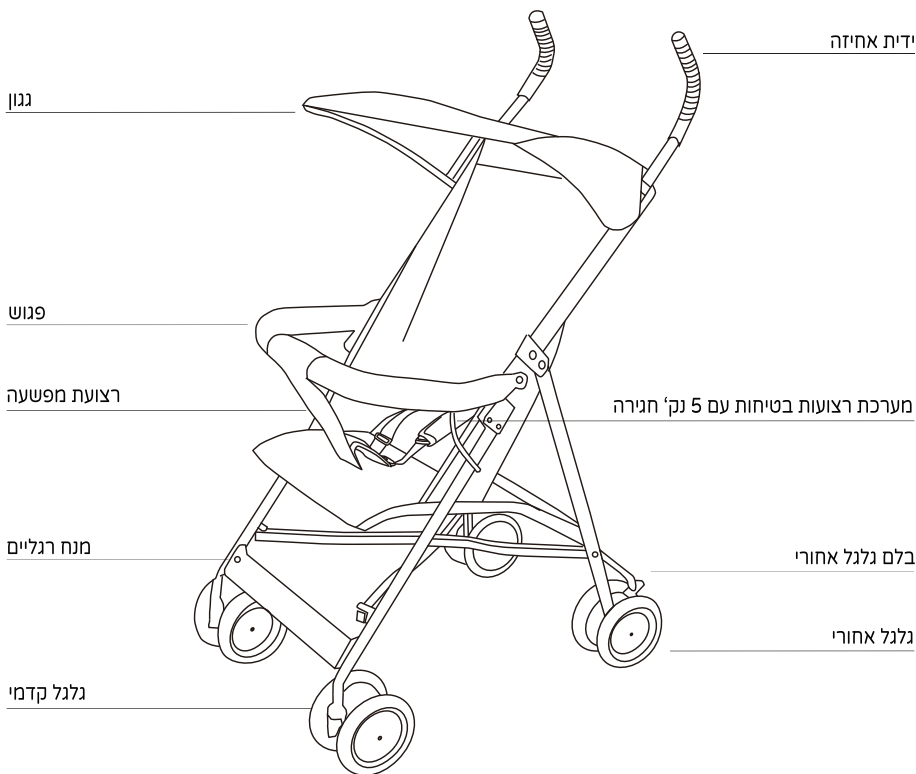

התקנה והסרה של הגלגלים:

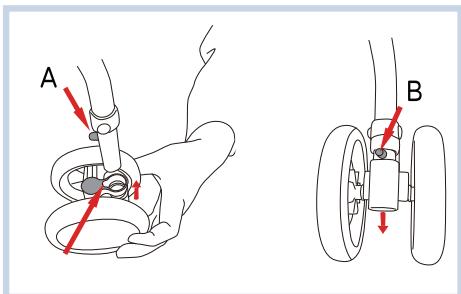

התקנה של הגלגלים הקדמיים:

הכנס את קבוצת הגלגלים הקדמיים לתוך הצינור הקדמי של שלדת העגלה, כשפין הגלגל הקדמי קופץ החוצה (A) - החיבור הצלית. בצע פעולה זו גם עבור הצד השני.

הסרה של הגלגלים הקדמיים:

יש ללחוץ על הפין (B) ולמשוך החוצה את הגלגלים וכך קבוצת הגלגלים תצא משלדת העגלה.

פתיחה וקיפול העגלה:


פתיחת העגלה



הסר את או הנעילה הממוקם בצד העגלה ופתח את המסגרת




לחץ עם הרגל על מקבע העגלה האחורי על מנת לנעול את העגלה במצב פתיחה

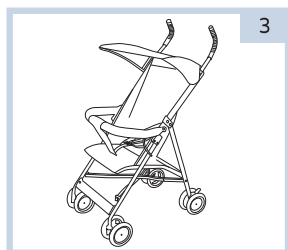


נראות העגלה במצב פתוח


קיפול העגלה

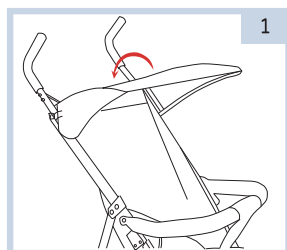

וודא שהעגלה במצב בלימה, סגור את גגון העגלה

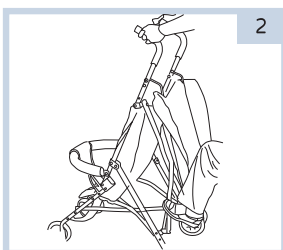


פתח את מערכת הנעילה, והרם עם רגליך, באותו הזמן משוך למעלה את הנעילה השניה עם ידך

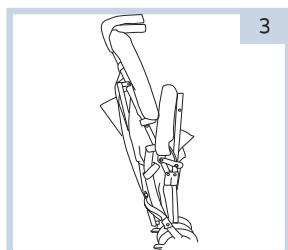

לאחר הקיפול, סגור את או הנעילה הצדדי.


שימוש בבלמים:

אם ברצונך לעצור את העגלה, לחץ על המעצור הממוקם ליד הגלגל האחורי, ובלום את העגלה כפי שמוצג בתמונה.

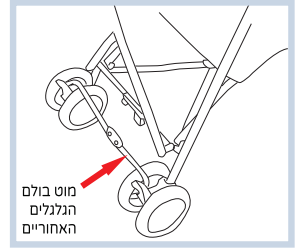


שימוש בגגון:


כפי שמראה התמונה, יש לסובב את הגגון לפי כיוון החץ ולהפוך לאחור, הגגון יסגר. לפתיחה יש לסובב לכיוון החץ.

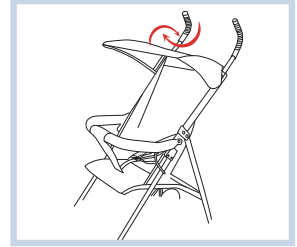


שימוש ברצועות הבטיחות:

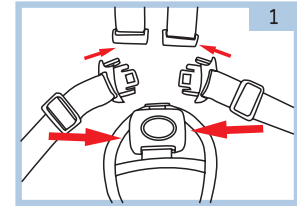

סגירת רצועות הבטיחות
על מנת לחגור את הילד ברצועות הבטיחות יש להכניס את ארבעת הלשוניות לאבזם, הממוקם על רצועת המפשעה, עד הישמע קליק הנעילה.

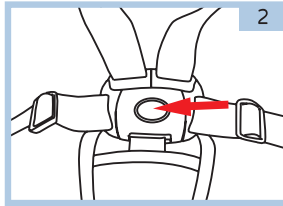

פתיחת רצועות הבטיחות
לפתיחת הרצועות לחץ על הכפתור שבאמצע אבזם הבטיחות.

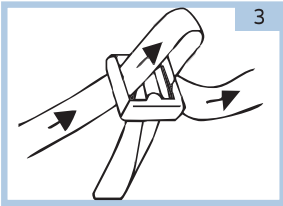

הרחבה או הידוק הרצועה
החזק את מתאם הפלסטיק ומשוך ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה לנוחיות ילדך, תוך שמירה על בטיחותו.

אזהרה: תמיד הדק את חגורת הבטיחות בזמן השימוש כדי לשמור על בטיחות תינוקך.

נקיון ותחזוקה:

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך
- ניתן לנקות את חלקי הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי
- אין לנהץ את הריפוד
- אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש במלבין
- אין לנקות בניקוי יבש
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. תקופתית יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או חסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במידה והגגון נרטב, יש לוודא שהתייבש היטב לפני הקיפול

אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקוי) יש להחזירם בצורה הטובה ביותר ולוודא שהרצועות מחוברות היטב לנקודת העגינה. כדי לוודא שהרצועה מחוברת היטב לאחר ההתקנה יש למשוך ברצועות.

