


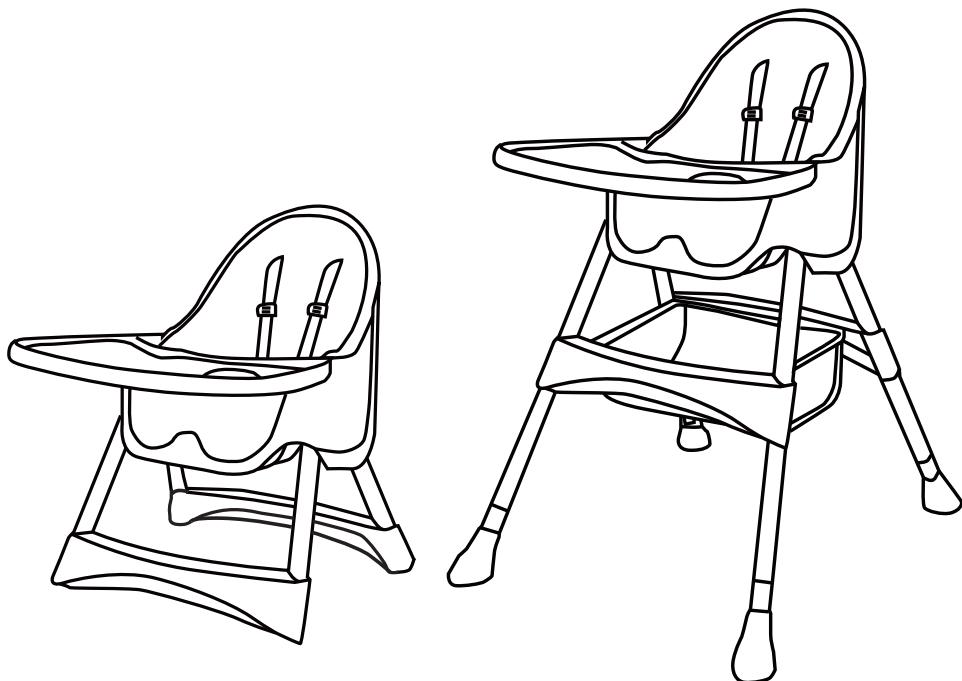

כיסא אוכל 2 ב-1 - Fargo™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משוק ע"י **דvron**

היצרן: Hope Child Product Co., Ltd סין
שם דגם יצרן: HP-G823 שם דגם יבואן: כיסא אוכל 2 ב-1 -
Fargo™
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.ג. 511345241 טל': 04-9966333
www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלhalbן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התייחסות בעתיד.
איך קיימות הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מועד ליד מגיל 6 חודשים יכול לשבת
בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר ילדים ללא השגחה.

אזהרה: יש להנור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה: אין להצמיד את המגש לגוף הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא
עדרה.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא הגבוה אם חלק כלשהו שלו
שבוע, קרוע או חסר.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הנילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא גבוה אלא אם כל הרכבים
הותאמו וכוננו כראוי.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הרכוב נראה לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומואבטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: אין להזיז את הכיסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על
ידי היצרן או המפעיע.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת
המפשעה.

אזהרה: יש לוודא שרצועות הבטיחות מותאמות ליד נראה.

אזהרה: יש להרחק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעימים של הכיסא.

אזהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת הכסא הנגבה, כגון: תנורי חימום شمالיים, תנורי גז.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר ליד לטפס על הכסא, להתלוות עליו או לשחק בו.

אזהרה: שים לבSCP מטען המועמס על הכסא עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחק את הכסא מחוטים, שרוכים או סרטים.


אזהרה: כאשר הכסא אינו בשימוש, יש להרחקו ולהרחק את המגש מהישג ידם של ילדים.

אזהרה: מגש הכסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.


אזהרה: אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד.

אזהרה: אין להשאיר את הכסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.


הרכבת הכסא:

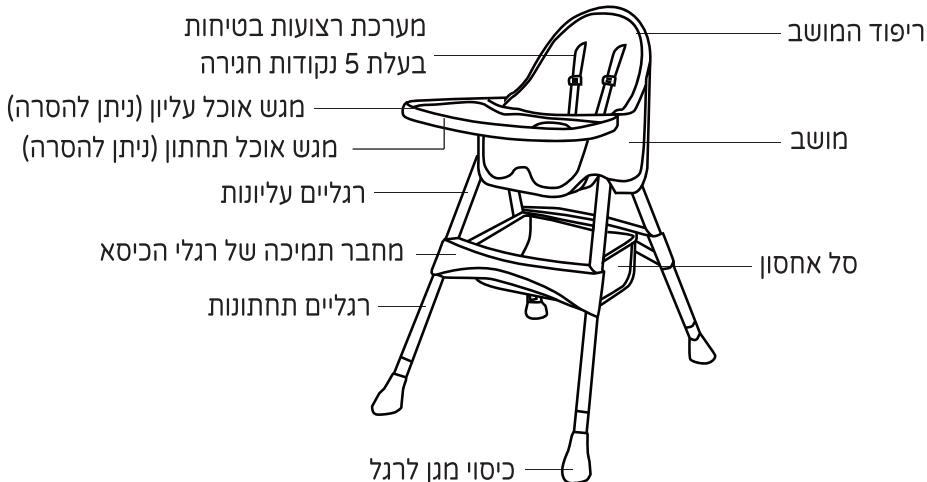


חיבור הרגליים העליונות - הכנס את הרגליים העליונות של הכסא לחברו המועד להן מתחת למושב.

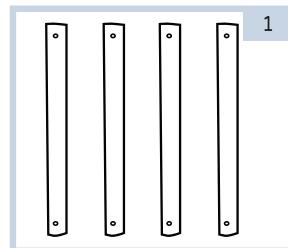


וודא שגם חלק מאובטח היטב במקומו ושהמושב מוקבע היטב יש לוודא שכפטוריו הנעילים יוצאים דרך החיריצים.

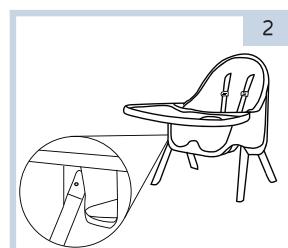

חבר את החלק הקדמי והאחורי של מחברי התמיכה לרגלי הכסא, וודא שהמושב מוקבע היטב במקומו.

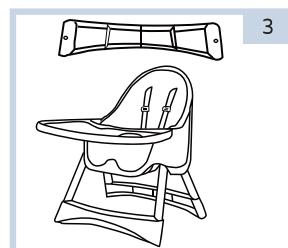

הכנס את ארבעת הרגליים התחתונות של הכסא וחבר את כיסוי המנגן של הרגליים, הכסא מותקן היטב.

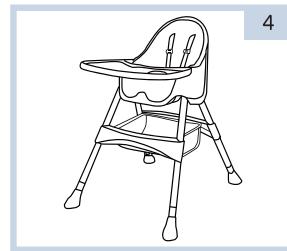

4


אזהרה: יש לוודא שהכסא פתוח ומأובטח לפני הושבת הילד.

שימוש לב: על מנת לפרק את הכסא יש לחזור על פעולות ההתקנה בסדר הפוך.

מגש האוכל:


אזהרה: מגש האוכל אינו מהוות אמצעי בטיחות עבור ילך, יש לחגור את ילך בכל עת.

הכסא כולל מגש כפול הנitin להסרה ולכיוון ל- 3 מצבים. על מנת להתקין את המגש יש לחבר אותו למקום המיועד לו.

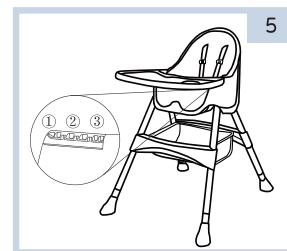

5


הניח את המגש העליון מעל המגש התחתון.

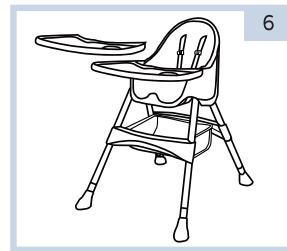

6

סל אחסון:

חבר את סל האחסון לחיבור המיעוד לו בתמיכת רגלי הכסא, ניתן לאחסן בסל האחסון עד 3 ק"ג.

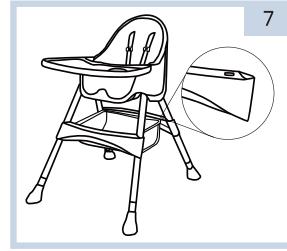

7


רצועות הבטיחות:

אזהרה: יש להנור את הילד בכל עת לכיסא.
אזהרה: הקפד תמיד להנור את רצועות הבטיחות, בהתאם אותן לילדך והדק כראוי.

הכיסא מצויד במערכת רצועות בטיחות בעלי 5 נקודות חניה.


לסירה - הושב את ילך בכיסא והדק את רצועות הכתפיים ורצועת המפשעה, הכנס את הלשניות לתוך האבזם והדק עד הישמע קליק הנעילה.

לפתיחה - יש לשחרר את האבזם ולפתחו את רצועות הבטיחות.

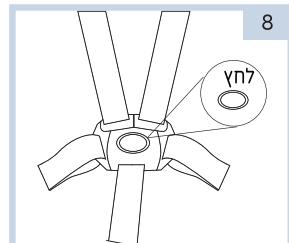


גובה כיסא האוכל:


כיסא האוכל בעל 2 מצבים גובה. גובה כסא האוכל יכול להתכוונן ולהפוך לכיסא נמוך המתאים לגובה ילך.

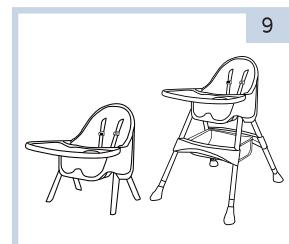

הסרת ריפוד הכיסא:

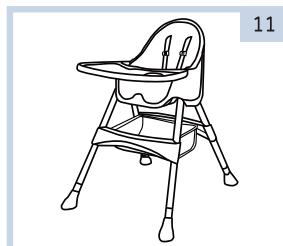

ריפוד הכיסא נשלף לצורך נקיי, לא ניתן לבס את הריפוד. ניתן לנוקוט את הריפוד עם מטלית לחאה.

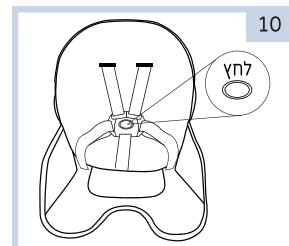

להסרת הריפוד פתח את אבזם הבטיחות, הוציא את הרצועות מריפוד המושב והסר את הריפוד.

נקיון ואחזקה

- הנקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לנקוי הריפוי וחלקי הפלסטייק יש להשתמש במלילת לחאה.
- אין להשתמש בחומרי נקי או חומריו הלבנה.
- יש לבדוק תקופתיות את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רפואיים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- למיניות חלודה יש לוודא שהחלקי המתכת של הכסא יבשימים.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- אין להניח את הכסא במקום חשוף לשמש על מנת להמנע מדהיית הבז והפלסטייק.
- כאשר הכסא לא בשימוש יש לנוקות וליבש את הכסא ולהחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

