


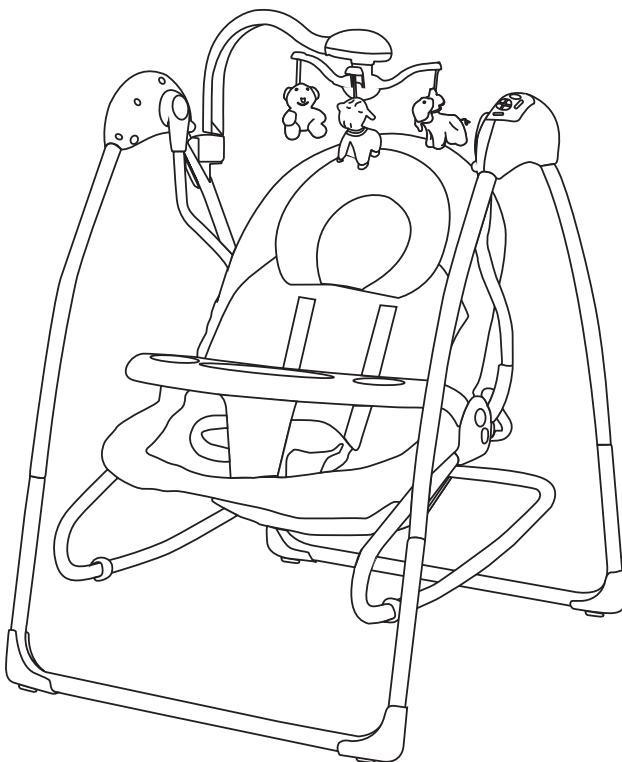

Montana Bay™ 2 in 1 נדנדה וטרמפולינה לתינוק

הוראות שימוש וטיפול



משובק ע"י

היצרן: Suzhou lucky Intelligent technology Co., Ltd ס.ז.
שם דגם ייצור: SG119 שם דגם יבואן: Nadnada וטרמפולינה לתינוק
היבואן: דבוריון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טל': 04-9966333 נ.פ. 511345241
www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמר עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מתאים לשימוש מגיל לידה עד 9 חודשים, מתאימים לשימוש עד 12 ק"ג.

ازהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

ازהרה: אין להשתמש בנדנדה כאשר הילד יכול לשבת לבד,
לצאת ולהיכנס לנדנדה לבדוק או כאשר הוא עומד.

ازהרה: אין להשתמש ב מוצר הנ"ל ללא המושב.

ازהרה: יש לוודא שכיסוי המושב מותקן כראוי על המושב ומורכב
נכון למסגרת.

ازהרה: לעולם אין להזיז את הנדנדה כאשר התינוק בתוכה.

ازהרה: אין להשתמש בנדנדה עם יותר מילד/ה אחד בו זמן.

ازהרה: יש להשתמש בנדנדה על משטח ישיר בלבד.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בגגון הנדנדה כדיית נשיאה.

ازהרה: תמיד יש להשתמש ברצועות הבטיחות ולדאוג לההתאמת
לגובה התינוק.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בנדנדה על משטחים רכים כמו: מיטה,
ספות, כריות וכו'. הנדנדה עלולה להתהפרק ולגרום לתאונת.

ازהרה: אין להרשות לילדים אחרים לשחק ליד הנדנדה ללא השגחה.

ازהרה: אין להשתמש ב מוצר במרקחה וחלק מהנדנדה נשבר או נפגם.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף אחרים לנדנדה שלא מצורפים
לנדנדה.

ازהרה: למניעת סכנת אש: אין למקם את הנדנדה ליד מוצרים

חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.

ازהרה: הנדנה לא עוצבה למצב שנייה. במידה והтинוק/ת זקקים למנוחה, מומלץ להעביר אותו/ה לעירסה או למיטתת תינוק.

ازהרה: לעולם אין להשתמש בנדנה לשיאת התינוק/ת ממוקם למקום.

ازהרה: תמיד יש לוודא שהרכיבים של הנדנה מורכבים נכון ובצורה בטיחותית.

ازהרה: תמיד לפני השימוש יש לוודא שהנדנה הורכבה נכון. יש לבדוק שהחלקים לא חמימים, שהברגים מחזוקים, הריפור לא שחוק ואין חלקים פגומים. מיד יש להחליף אותם בחדים.

ازהרה: אין להניח את הנדנה ליד חלונות, קירות, כאשר עצמים אחרים מונחים וניתן לטפס עליהם וליצאת מתוך הנדנה, על מנת למנוע נגימת תאונה או חנק.

ازהרה: אסור לצרף שם שרוך או חבילים לנדנה ולא לעשות קשרים משלוכים שעלולים לסכן את ילדכם ולגרום לתאונות.

ازהרה: תקופתית יש לבדוק שמסגרת הנדנה שלמה, אינה פגומה ושום חלק אינו פגום. במידה ויש בעיה עם אחד או יותר מהחלקים יש לפנות ליבואן לשם תיקון. אין לנסות לתקן לבד.

ازהרה: החלפת הסוללות חייבת להבצע ע"י מבוגר בלבד.

ازהרה: סוללות עלולות לנזול או להתפוץ במקומות של אש, אין להשתמש בסוללות שאינן נתונות במטוסן סוללות.

ازהרה: יש להיפטר מיידית מסוללות נזולות. הן עלולות לנגרום לשရיפה או לתאונות אחרות.

ازהרה: אין להשאיר את המוצר בחוץ בנגশם, המוצר יינזק ונגס המעגל האלקטרוני.

ازהרה: אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד. דבר זה עלול לגרום לבועה בהפעלת הנדנה.

ازהרה: יש להוציא את הסוללות במצב שהנדנה לא בשימוש לטוווח ארוך. יש להוציא סוללות אשר אין עובדות. ולהשתמש בכל אמצעי הבטיחות בזריקתם והחלפתם.

אזהרה: אין להניח סוללות שאינן נטענות במתען סוללות. שימוש בסוללות נטענות אין מומלצות לשימוש, הן עלולות לגרום לפגום בפעילות הנדנדה.

אזהרה: יש להרחק מהישג ידם של הילדים את הסוללות וכל כל עבודה אחר.

אזהרה: להחלפת הסוללות: יש לשחרר את הברנים במכסה בית הסוללות עם מברג ולפתח את המכסה. יש להוציא את הסוללות הגמורות ולהתאים סוללות חדשות באותו מקום, יש לסגור את המכסה ולהזקק את הברנים.


אזהרה: שימוש בסוללות נטענות יהיו באחריות מבוגרים בלבד.

אזהרה: אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות באותו זמן.

אזהרה: יש לוודא שהסוללות נמצאות בכיוון הנכון.

אזהרה: יש להשתמש בסוללות המומלצות ע"י היצרן: Size AA (LR6 – 1.5V).


חלקי הנדנדה

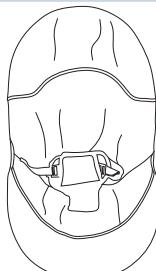

ריפוד המושב



מוט תמיכת המושב

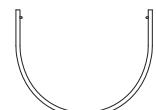

מוט משענת הגב




מוט הצלבה



ذرוע שמאלית
של הנדנדה




ذرוע ימנית
של הנדנדה

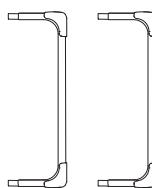

רגלי מעמד הנדנדה




מוטות התלייה

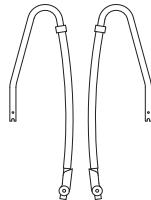

מוטות הנדנדה



מוט חיבור

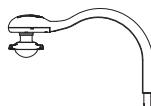

מוט הצעצעים




망ש



AC-DC
מתאם מתח




צעצעים לשליטה
ההתמונה לממחשה בלבד,
הצעצעים עשויים לשינויים
בהתאם לדגמים).

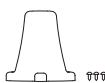

3x




שלט

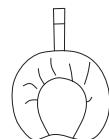


כריית הראש

הרכבת הנדנדה

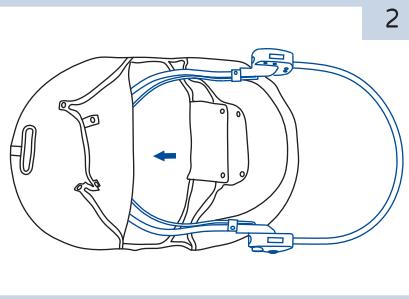

לבש את ריפוד המושב על מסגרת המושב.


2

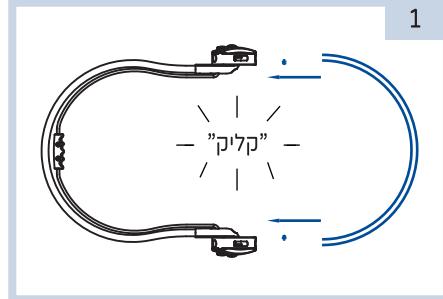

הכנס את מוט תמיכת המושב לתוך מוט משענת הגב עד השמע "קליק" הנעה.


1

4

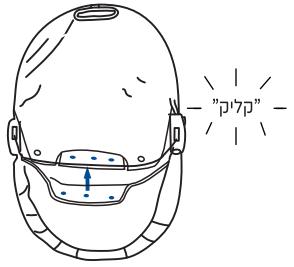


קבע את ריפוד המושב על חוט הפלדה
בעזרת הכפתורים.

3

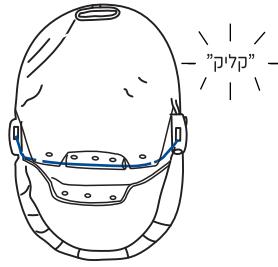

הכנס את חוט הפלדה במקום המיועד
בגב ריפוד המושב, הכנס את שני הקצוות
של חוט הפלדה לחורים המיועדים בגוף
הפלסטיック עד השם "קליק" הנעילה.

6

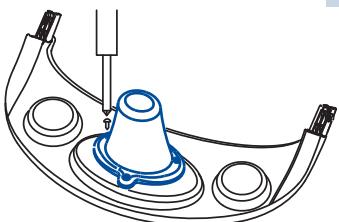

התקן את מתווך האמצע על גב המגש
הקדמי בעדרת 3 ברגים וمبرג.

5




קבע את ריפוד משענת הגב על חוט
הפלדה בעזרת הכפתורים.

8




יש לפתח את רגלי הזרוע הימנית והזרוע
השמאלית של הנדנדה, עד השם
"קליק" הנעילה.

7

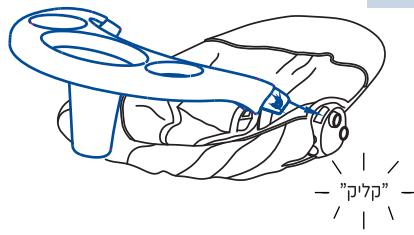


התקן את המגש בתוך החורים המיועדים
בצדיו המושב עד השם "קליק" הנעילה.

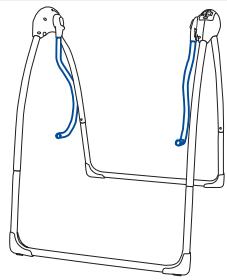


10

התקן את מوطות התלייה: שים לב כלפיו של רגלי זרועות הנדנדה, הכנס את מوطות התלייה לחור המתאים.

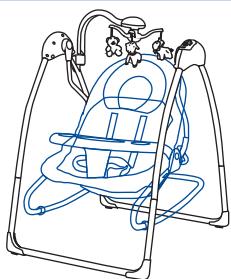


12

התקן את יחידת המושב: התקן את יחידת המושב על ידי הכנסת שתי מوطות התלייה לשקע המושב עד השמע "קליק" הנעילה.

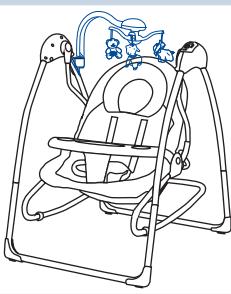


14

הכנס את מוט הצעצעים לתוך החור המועד ברגלי הנדנדה.
הצעצעים יכולים להסתובב 360 מעלות, ולהיעזר כל פעם במיקום אחר.

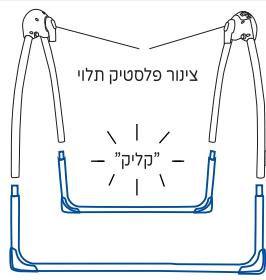


9

התקן את רגלי מועד הנדנדה על ידי הכנסן לחור המתאים בקצה רגלי הזרועות של הנדנדה (הימנית והשמאלית) עד השמע "קליק" הנעילה.

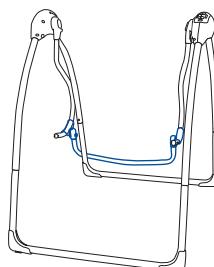

11

התקן את מוט הצלבה: התקן את מוט הצלבה בלחץ על 2 מوطות התלייה.


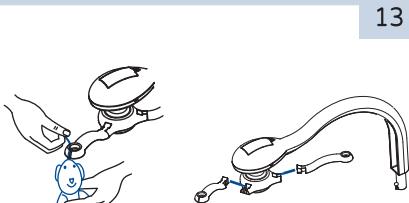


13

הרכיב על מוט הצעצעים את שלושת הזרועות (כמפורט באירור 13 א), הכנס את שלושת הצעצעים לתוך נקבי זרועות מוט הצעצעים (כמפורט באירור 13 ב).




אOPEN השימוש בנדנדה

1

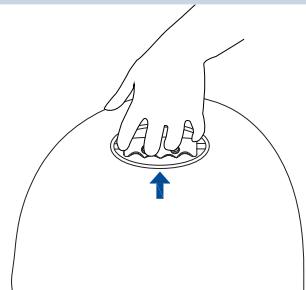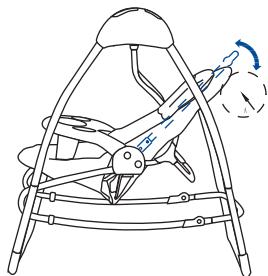



מצבי משענת הגב: למשענת הגב יש 3 מצבים.
ניתן לכוון על ידי מישיכת ידית משענת הגב ו- הרמה או הורדה של המשענת למצב הרצוי.

2

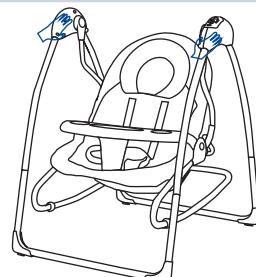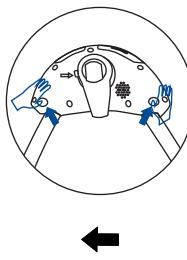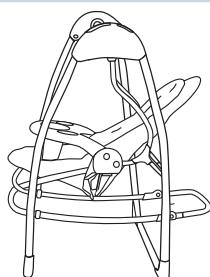


קיפול הנדנדה: לחץ על שני הלחצנים בחזית הנדנדה ובו זמני - דחוף, מהצד האחורי,
את שני זרועות הנדנדה עד לסגירתן הזרועות.


3

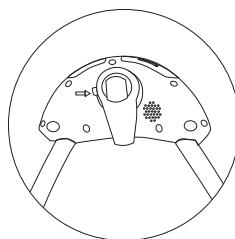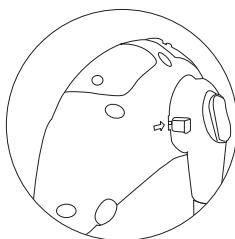


נעילת הנדנדה: לחץ על כפתור הנעילה על מנת להפסיק את נסיגת מושב הנדנדה. שחרור
כפתור המנעול משחרר את מושב הנדנדה, מושב הנדנדה יתנדנד.

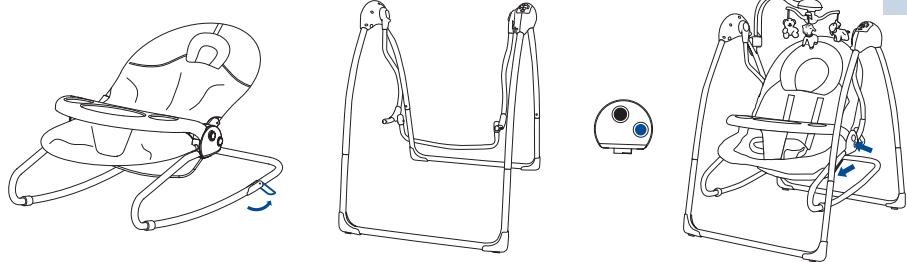


מצב טרמפולינה: שחרר את יחידת המושב התלויה, יחידת המושב הופכת לטרמפולינה, קופל את זרועות הנזנזה ואחסן במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

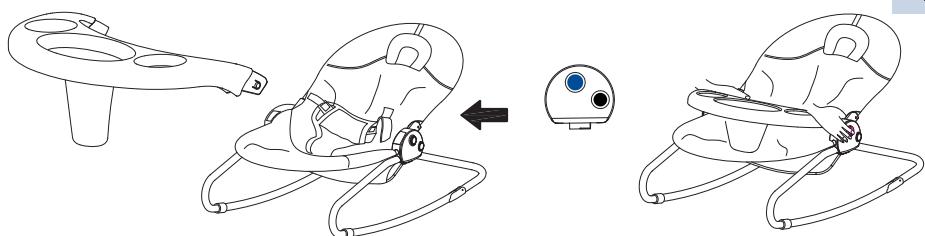

שחרור המגש: שחרר את המגש הקדמי על ידי להיצה על שני הceptorsים בצד ייחידת המושב.

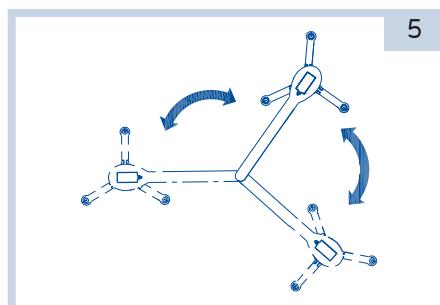


התאמת מיקום זרועות הצעזועים: את זרועות הצעזועים ניתן להזיז ידנית בשני הכיוונים (עם ונגד כיוון השעון), על מנת להקל על ההורים ולאפשר נשאה קלה ונוחה לתינוק.

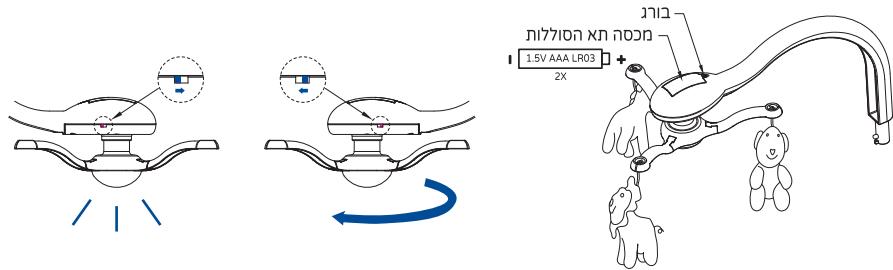


הרכבת הסוללות: התקן 2 סוללות גודל AAA 1.5V, הפעל את לחץ הצעיצועים הם יסתובבו באופן אוטומטי, להדלקת האור יש להפעיל את לחץ התאורה.

הוראות הפעלה

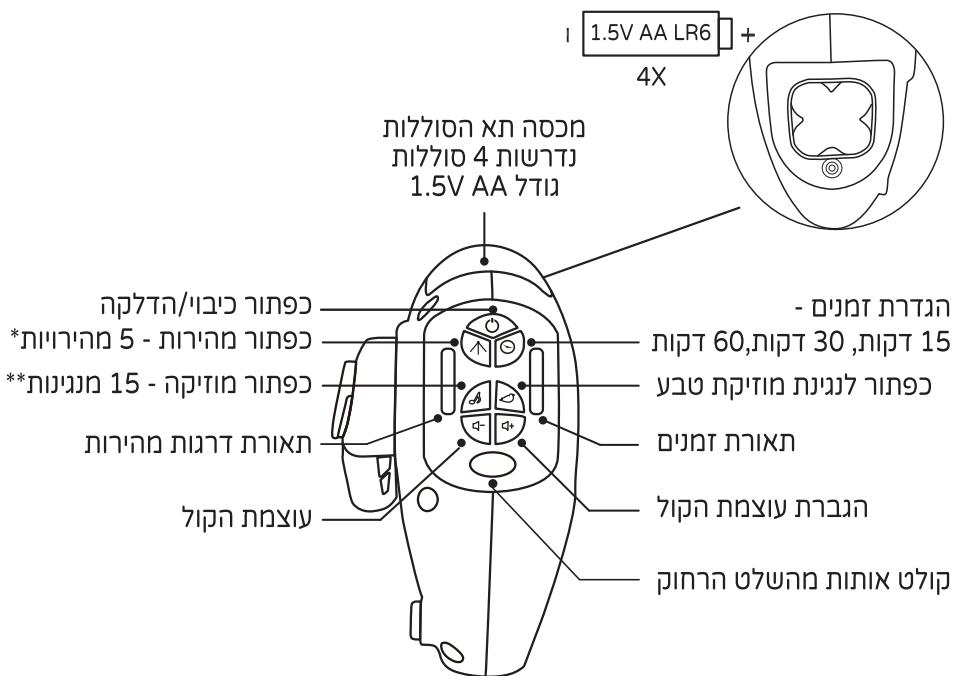

- ***כפתור מהירות - 5 מהירות** - ניתן לבחור אחד מחמשת המ מצבים, מתחילה מהמהירות האיטית עד ל מהירות הנבוכה ביותר. לחיצה נוספת על המהירות הנבוכה ביזור (מצב 5) עוצרת.
- .****כפתור מזיקה - 15 מנוגנות** - לחיצה אחת על כפתור זה תחל לנגן את השיר הראשון. כל לחיצה נוספת על כפתור המזיקה תעביר לשיר הבא. לחיצה ארוכה על כפתור המזיקה (3-5 שניות) תעצור את המנגינה.

פונקציות השלט רחוק (סלקטיבית)

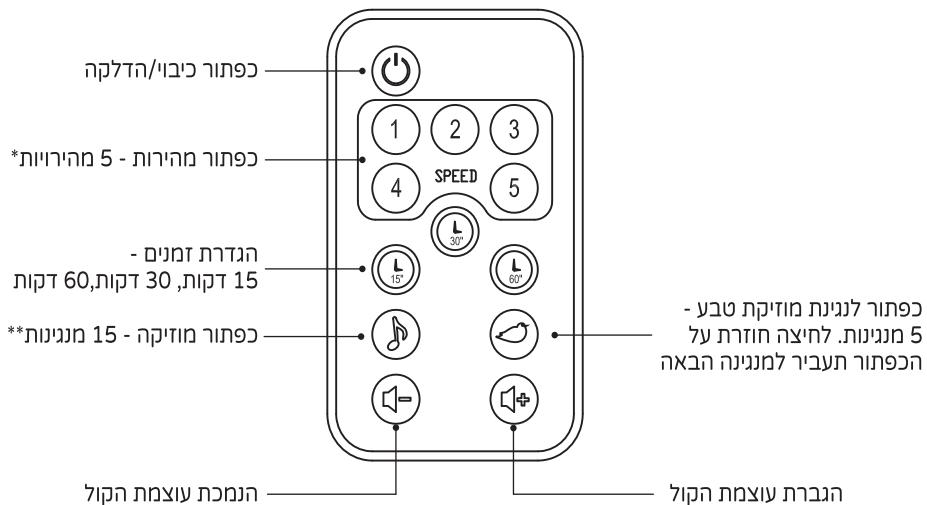

כפתור מהירות - 5 מהירות* + כפתור מוזיקה - 15 מנגינות** - ראה הסבר מפורט בעמוד 9.

