




מונייטור תינוקות עם מצלמת IP Watch My Baby™ - High Bird™

הוראות שימוש וטיפול

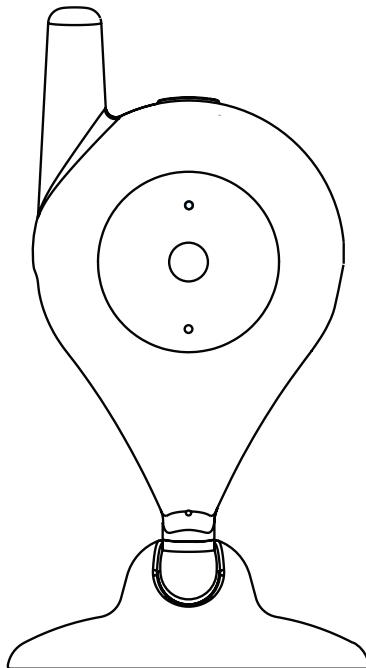

Shop Online
www.twigy.co.il



TIMEFLYS®

משווק ע"י דאvron

יצרן: AM SII DIVISYS | Ltd, MC Devices Co., Ltd, ס.א.

שם דגם יצרן: T-300-i300-iIPC300-iIPC300-i שם דגם יבואן: Watch My Baby™ - High Bird™

היבואן: דאvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. נ.אליס

טלפון: 511345241 | 04-9966333 | www.davron.co.il

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי! קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מכשיר זה הינו מכשיר עזר בלבד! אין המכשיר מהו
תחליף לשומת ליבו ואחריותו של הורה! כמו כן
מכשיר זה אינו מהו מוניטור רפואי.

אזהרה: אין להשתמש במתחמים וסוללות שאינם מתאימים
למכשיר ועלולים לפגוע בתיקנותו.

אזהרה: אין לחשוף את הסוללות לחום.

אזהרה: אין לחשוף את המכשיר לחום, קור, רטיבות קיצוניים.
כמו כן אין לחשוף אותו, באופן ישיר לקרני שימוש.

אזהרה: יש לוודא כי המוניטור של התינוק והמתאים נמצאים
בمرחיק של לפחות מטר אחד מימיית התינוק.

אזהרה: במהלך השימוש במכשיר, אין לכוסתו במגבת. ובזמן
ניקיון יש לוודא כי הוא נמצא במצב כבוי (OFF).

אזהרה: אין להניח שם דבר על כבל החשמל.

אזהרה: על מנת למנוע נפילה או מעידה בשל חוסר תשומת לב
לכבל החשמלי יש לחברו במקום שבו אתם לא עוברים
באופן קבוע.

אזהרה: יש תמיד להוציא את המכשיר מהשקב לפני ניקיון הבית.
אין ליזור שם מגע בין הקabel החשמלי לבין מים.


אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק תקע הדזינה מרשת
החשמל.

אזהרה: במידה והcabl החשמלי או המתאם נפגמו, אין להחליפו בcabl אחר שאינו מאשר על ידי היבואן או הייצר. cabl שאינו מתאים למכשיר עלול להיות מסוכן ולגרום נזק בלתי הפיך למוניטור.

פונקציות המצלמה

- תמך במערכות הפעלה מסוג SOI או ANDROID.
- פונקציית אינטראקטום.
- פונקציית ראיית לילה.
- פונקציית התראה בזיהוי קול או תנועה.
- צילום תמונות או הקלטה וידעו של תינוקות בעזרת הטלפון החכם.

תוכן הקופסה וחלקי המצלמה

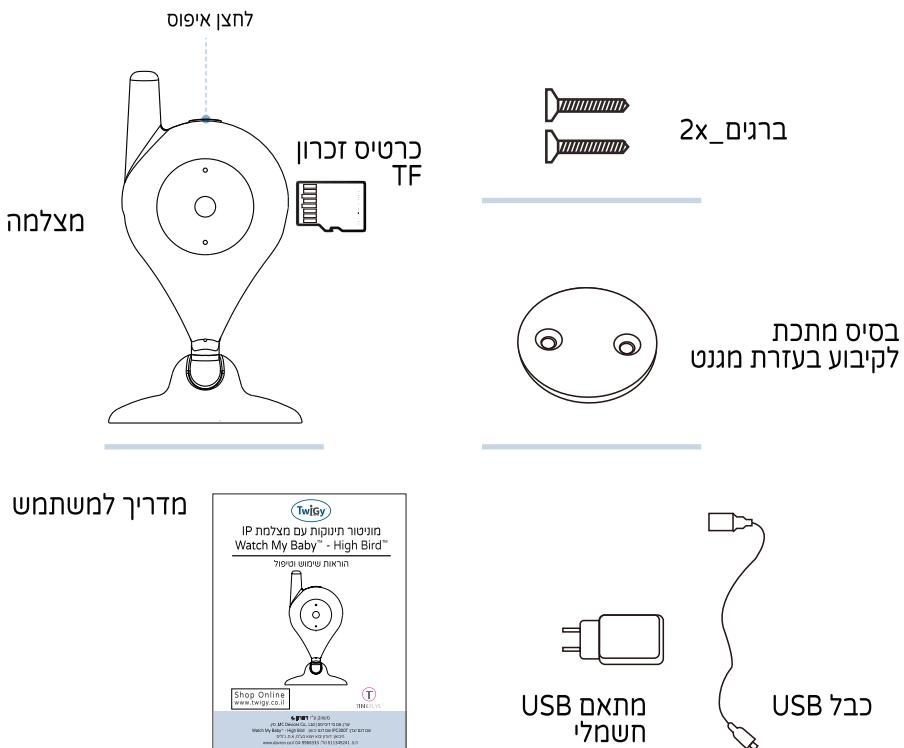

התקנת האפליקציה וchipor לרשת WiFi

1. חפש את האפליקציה TimeFlys Car and Home ב- Google play או ב- Apple Store והתקן אותה, או סורק את הברקוד שלහן בהתאם למכשירך*:



iOS iPhone / iPad



Android

*לסריקת הקוד יש לוודא כי במכשירך מותקנת אפליקציה לסריקת הברקוד.

התקנה ראשונית - Chipor המצלמה לרשת ה- WiFi

לתשומת.Libn!


לפני תחילת ההתקנה יש לוודא שהinan נמצא באזורי בעל קלילית WiFi חזקה, ובידך סיסמת התחברות לרשת זו.

1. חיבור המצלמה לחסמל, המתן עד ישמע אותן "Ready now".

2. יש להוריד את האפליקציה Timeflys Car and Home. סורק את ה QR קוד או חפש את האפליקציה בוחנות האפליקציות: timetflys car and home

3


פתח את האפליקציה, לחץ על Add camera+ ולחץ על האיקון האמצעי להתקנה ראשונית.

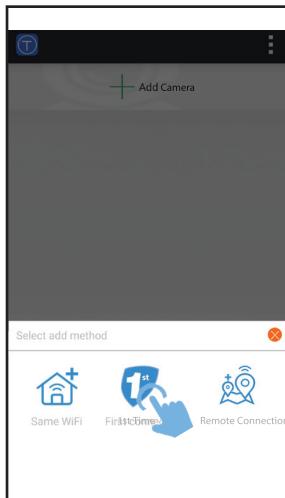


4



לאחר מכן החלק את המסמך
ועקוב אחר המשך השלבים.

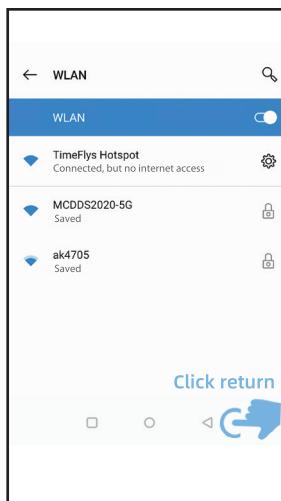


לאחר מכן לחץ על כפתור
הבא (Next).
בשלב זה תתבקש לחבר
את המצלמה לרשת
Wi-Fi הביתית שלך.
ה-Wi-Fi במכשירו.

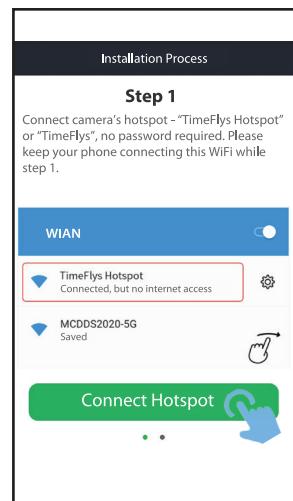

כעת יש לחבר את הטלפון
ל-Wi-Fi של המצלמה תחת
שם Timeflys Hotspot או
TimeFkys ללא צורך בסיסמה.
ה-Wi-Fi במכשירו.


5

בחר את המצלמה ל-
מספר ID של המצלמה
(כמפורט באיר) הנמצא
בתחתית המצלמה.
בחר סיסמה למצלמה.

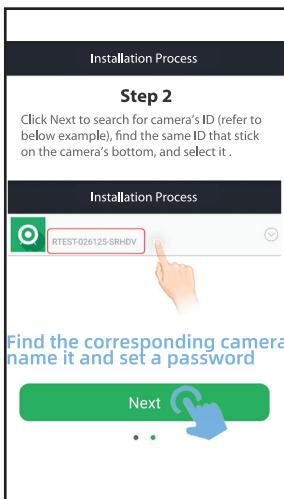


כעת יש לחבר את המצלמה
לרשת ה-Wi-Fi הביתה ולהכנס את הסיסמה.
המצלמה פועלת ! ניתן לבחור אותה מרשימת
המצלמות המוגדרות.
יש להמתין עד יישמע האות
“Wi-fi settings Succeeded”
הושלמה בהצלחה.


הסבר על האפליקציה

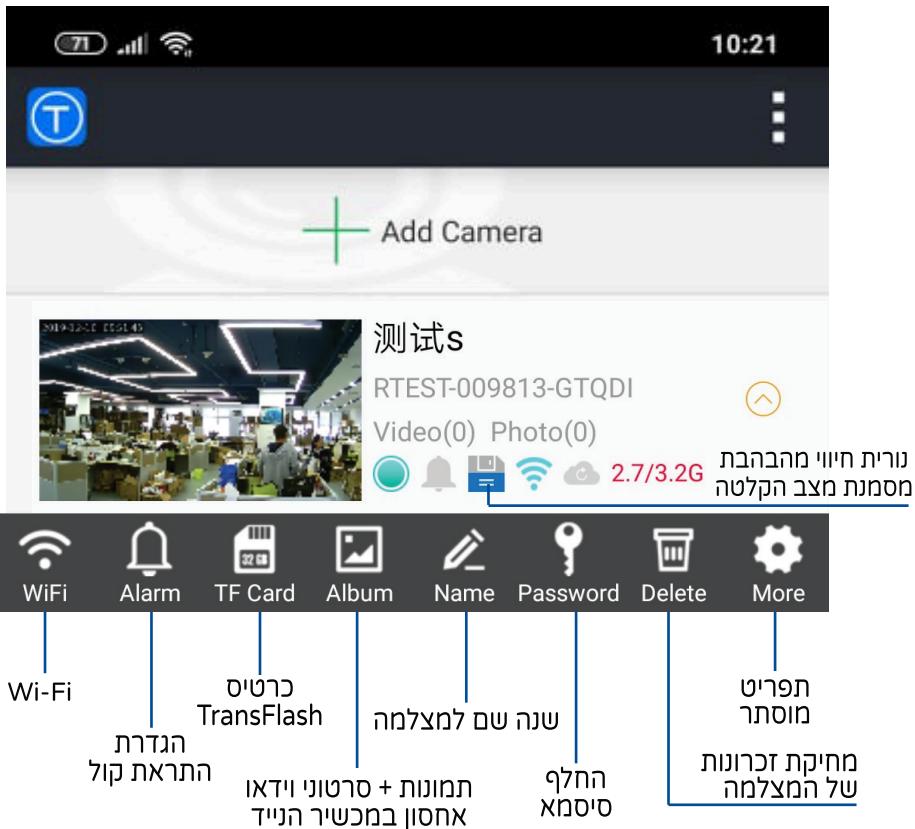

תפריט מוסתר

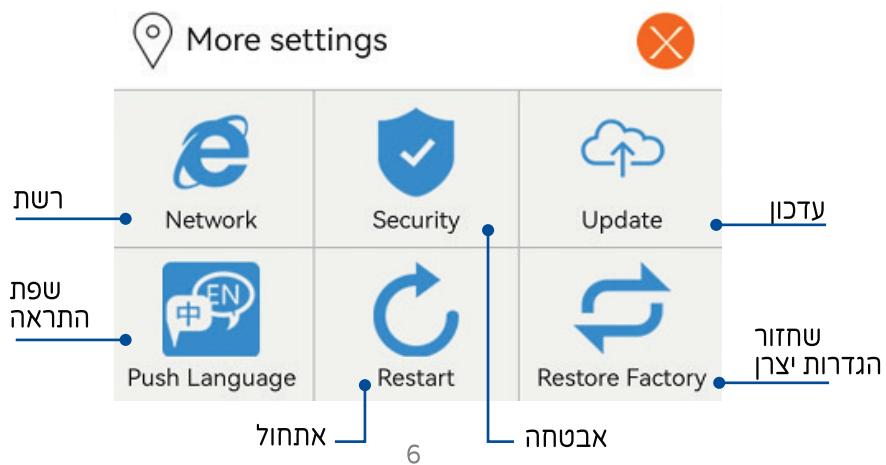

הגדרת התראות

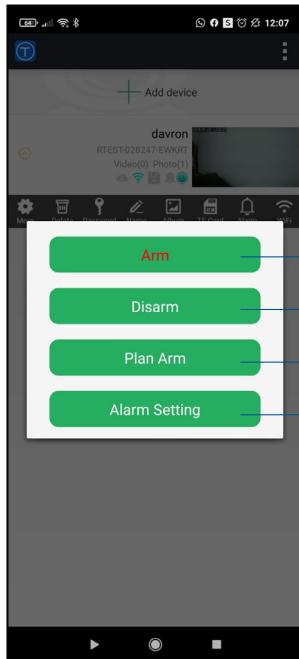


התראת פועלת

התראת כבוייה

התראת מתוכננת

הגדרות מתקדמות

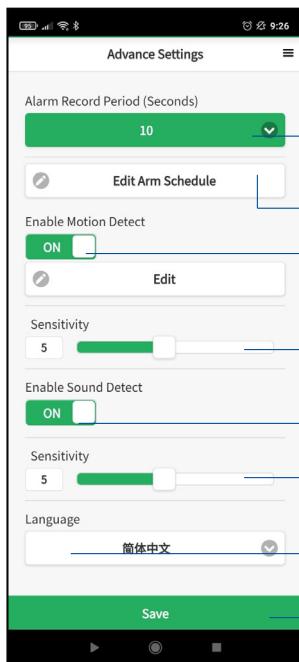

משך זמן הקלטת התראות
10 שניות, 30 שניות, 60 שניות
הגדרת ימים להפעלת התראות

לאי תנועה ON/OFF

לאי רגישות תנועה
1-10
רגישות בין 1-10

לאי קול ON/OFF

לאי רגישות קול
1-10
רגישות בין 1-10


בחירה שפה

שמור

- התראת במצב "Arm" משמעו התראת פועלת.
- התראת במצב "Disarm" משמעו התראת כבוייה.
- התראת במצב "Plan Arm", לבחירת תאריכים ושעות.
- מצב "Alarm Setting", להגדרות מתקדמות.

הגדרת פונקציות הקלטה בכרטיס זכרון TF

לחץ ידנית על מנת להתחיל הקלטה בכרטיס זכרון TF
(המקשר ימשיך להקליט גם כאשר יוצאים מהאפליקציה עד אשר תלחוץ
על כפתור "Stop Recording" (הפסיקת הקלטה) 

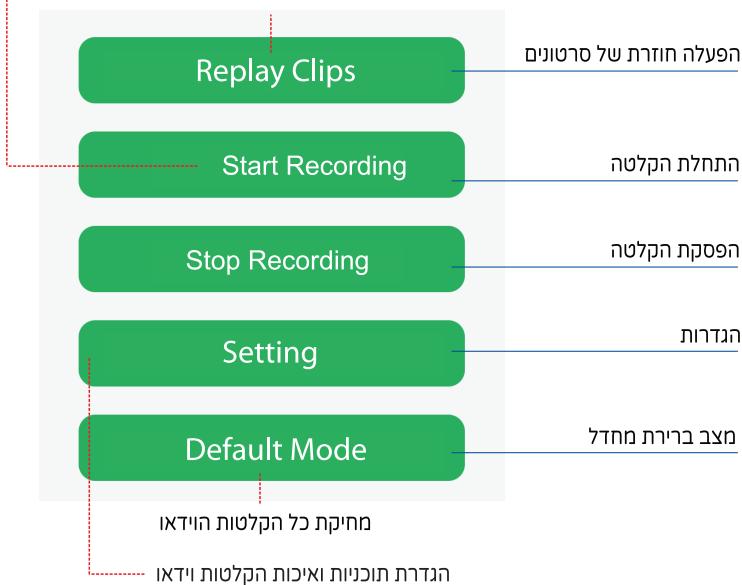

המצלמה תומכת ב-2 שיטות הקלטה:

1. פונקציות הקלטה במכשיר - סרטוני וידאו
 2. צילומי מסך למכשיר הטלפון הנייד - תמונות




לשימוש:
יש להכניס הרטיס לחלוותן.
עד הישמעו "קליק" הנעה.

נורית החיווי

- נורית ירוקה דולקט - חיבור WIFI בוצע בהצלחה.
- נורית ירוקה מהבהבת במהירות - מצב הנדרות WIFI.
- נורית ירוקה מהבהבת באיטיות - מתחבר לרשות WIFI או חיבור לא תקין אם ההבהוב נמשך זמן רב.

פונקציות תמונה וקול:

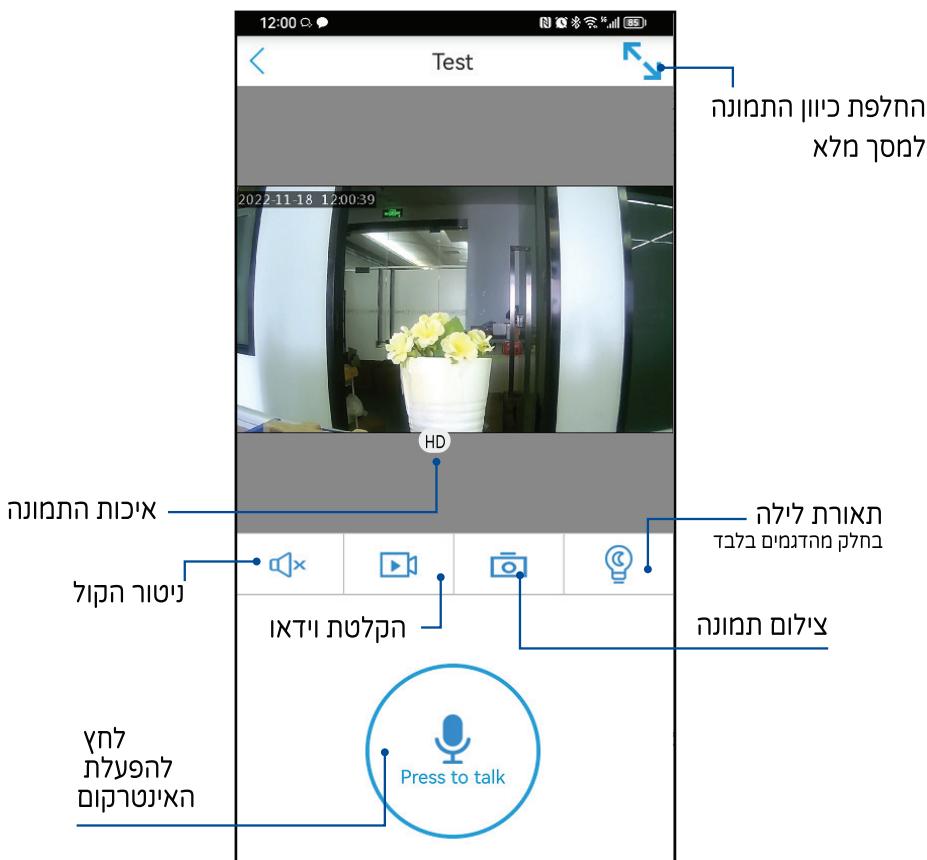


לחץ על מנת להקליט וידאו או לצלם תמונה. הסרטונים/תמונות מאוחסנים במכשיר הטלפון הנייד.

הגדרת המצלמה במכשיר טלפון נוסף:

המצלמה יכולה להתחבר למכשירי טלפון/ טאבלטים נוספים: לאחר שהמצלמה הוגדרה כראוי במכשיר הראשי (בהתאם לשלבים בעמ' 6-3), ניתן להנידיר את המצלמה לצפיה במכשירים נוספים.


לחיבור על אותה רשת WiFi (כאשר נמצא באותו הבית)

لتשומת ליבך: לפני ההתקנה, יש לוודא כי המכשיר הנוסף מחובר לאותה רשת WiFi.

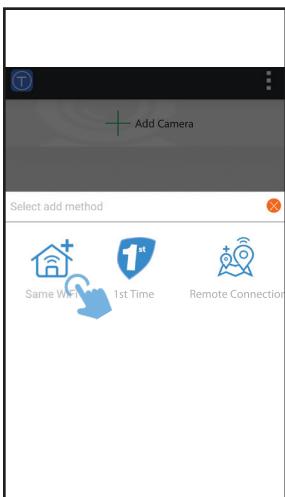


פתח את האפליקציה,
לחץ על Add camera+.


לחץ על האיקון המסומן להוספה מכשיר
להתחברות באותו הרשת (באותו הבית).

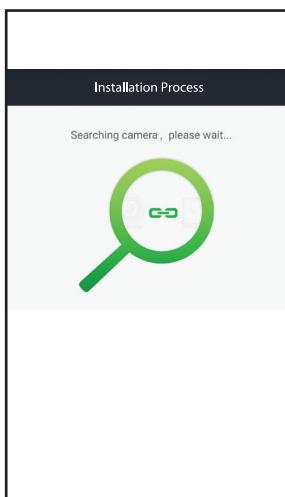


מאתר רשימת מצלמות.

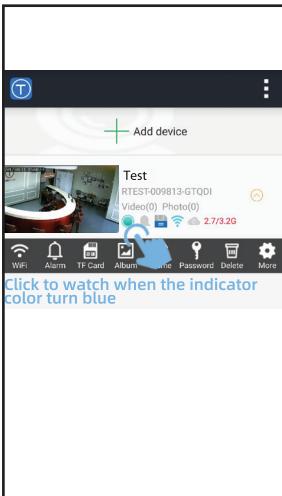

המצלמה פועלת!
לצפייה לחץ על המצלמה.
כאשר נורית החיווי
הופכת לכחולה.

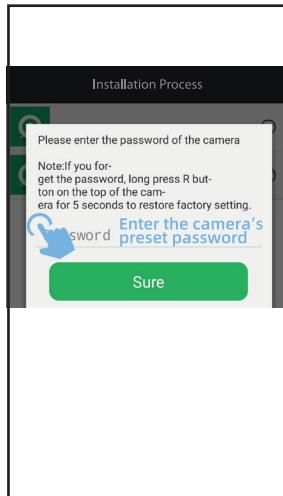


הכנס סיסמא של
המצלמה.

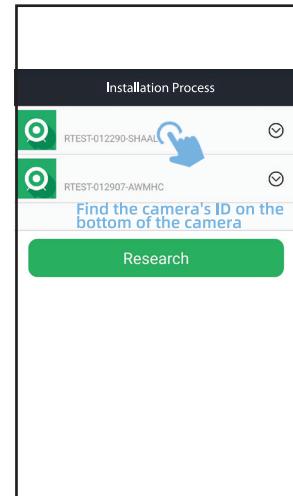


מצא את מספר ID של
המצלמה הנמצא בתחתית
המצלמה.
cut בחר את המצלמה.

לחיבור מרוחק (המקשיר נמצא במקום אחר)

لتשומת ליבך: לפני ההתקנה, יש לוודא כי המקשיר הנוסף מחובר לרשת WiFi כלשהיא.
ברגע שהמצלמה מחוברת לרשת WiFi, ניתן לחבר אליה מקשיר טלפון נוסף למקום אחר.

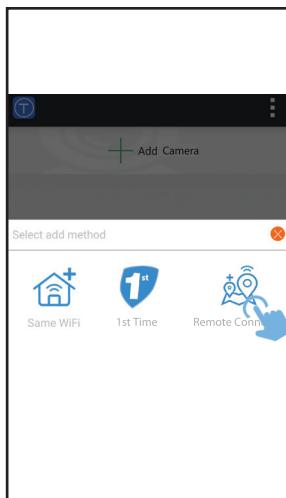

פתח את האפליקציה, לחץ על
.Add camera+
לחץ על האיקון המסומן להוספה מקשיר
להתחברות מרוחק (כל מקום אחר).

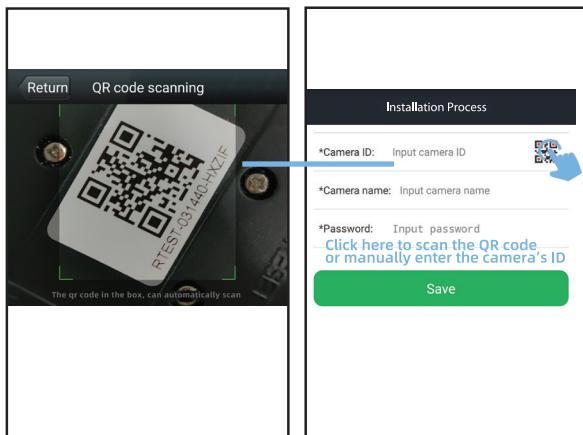


בשלב הבא יש להזין את הנתונים של המצלמה אליה אתה מעוניין להתחבר (כפי שהוגדרו בעת התקינה הראשונית) ולשמור אותם.

יש להזין את מס'-ID של המצלמה + שם המצלמה כפי שהוגדר בעת התקינה הראשונית + סיסמת החיבור.

לקבלת מס' ID ניתן לסרוק את QR קוד המופיע בתחתית המצלמה או להזין את הנתון ידנית ולשמור את הנתונים.

לשומות ליבך!

במידה ואחד המשתמשים, מתווך מספר מכשירים המוחברים לאותה מצלמה, משנה את הסיסמה, שאר המשתמשים יצטרכו להתחבר מחדש עם הסיסמה העדכנית.

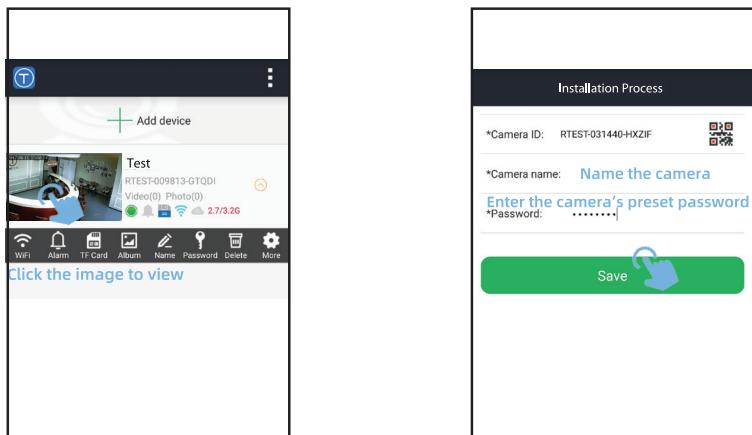

4
החיבור הצליח!
לחץ על התמונה כדי
להתחבר למצלמה.

3
שמור את כל הנתונים.

שכחת את הסיסמה לחיבור המצלמה?

1. ניתן לשחזר סיסמה מכל נייד הנמצא מחובר בזמןו הנוכחי דרך האפליקציה. לחץ על כפתור החץ ולאחר מכן על המילה ”PASSWORD“ בסרגל הכלים, והזן סיסמה חדשה בכל נייד שמיועד לחיבור חדש.
2. במידה ואין שם נייד מחובר למצלמה בזמןו הנוכחי: לחץ על כפתור האיפוס למשך 5 שניות ושחרר את הלחצן. (הלחצן מסומן באות R בחלקת העליון של המצלמה).Cut ו- שמע האות ”Ready now“ Restore Factory default settings” לאחר מכן לחץ על כפתור First Time, בחלקת התחתון של המסך, כדי להתחבר מחדש (ראה עמ' 3 במדריך - סעיף ’חיבור ראשון למצלמה’).

יש מספר סיבות לחיבור לא תקין:

- אותן WiFi חלש/אות טלפון נייד חלש - יש למצאו מקום עם אותן חזק
- שם נתב WIFI חייב להכיל רק אותיות ו/או מספרים (דוגמה לשם: XXX_2.4G_XX)
- יש לוודא כי סיסמת ה- WiFi הוקלדה נכון.
- נתב WiFi חייב להיות מוגדר עבור ערוץ 2.4G ולא ערוץ 5G. במידה ומוגדר ערוץ 5G יש לשנות ל 2.4G
- יש לוודא מול ספקית האינטרנט / חברת התשתיות שרשת ה- WiFi הביתית שלך אינה כוללת הגנות או חסימות לחיבור מצלמת IP.

חיבור נתב WiFi או מצלמה לרשת WiFi אחרת:

- שינוי ראיוטר או רשת WiFi - יש ללחוץ על כפתור First Time ולהתחבר מחדש (מומלץ עם סיסמא חדשה).

