



# תלת אופן - Pelican Trike

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Pelican Trike

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה:** השימוש בתלת האופן מיועד עבור ילדים מגיל 18 חודשים ועד חמש שנים ועד למשקל של 20 ק"ג.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר עם ילדים שגילם קטן מ-18 חודשים.
- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** יש לחגור את ילדך בכל עת.
- אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק וכן את כל הרכיבים הקטנים של האריזה כמו חלקי פלסטיק וכו'.
- אזהרה:** יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק. במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.
- אזהרה:** יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה הוא נועד ובשום דרך אחרת.
- אזהרה:** הרכבת המשחק תעשה ע"י מבוגר בלבד.
- אזהרה:** יש להשתמש במוצר רק כאשר הוא מורכב היטב, נבדק והינו בטיחותי לשימוש.
- אזהרה:** הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעלולים לגרום לחנק במידה ויגיעו להישג ידם של ילדכם, לכן חשוב מאוד להרכיבו הרחק ממקום הימצאותו של ילדכם, ויש להרחיק מילדכם חלקים שעדיין אינם מורכבים.
- אזהרה:** יש לבדוק תקופתית את המוצר ולוודא שהוא לא בלוי או הרוס ולוודא שהברגים מאובטחים היטב.

**אזהרה:** יש ללבוש ציוד מגן. אין להשתמש בכבישים או בשבילים המיועדים לתנועת כלי רכב.

**אזהרה:** לצעצוע זה אין בלמים.

**אזהרה:** השימוש בתלת האופן עבור ילדים המסוגלים לדווש בכוחות עצמם.

**אזהרה:** יש להשתמש בצעצוע על משטחים ישרים ללא מכשולים ובמקומות פנויים ממחסומים שונים שעלולים לגרום לתאונות.

**אזהרה:** חל איסור להשתמש בתלת האופן בכבישים, ליד כלי רכב, כבישי גישה, מדרונות או קרקע לא אחידה, יש להשתמש במוצר אך ורק במקומות חלקים ללא מכשולים והרחק ממקומות מסוכנים כגון: בריכות שחייה, תעלות, אגמים, מדרגות, שבילים וכו'.

**אזהרה:** יש להשתמש בתלת האופן בזהירות מרובה וחובה לוודא שילדך מסוגל לרכב על אופניים בבטחה בכדי למנוע נפילות או התנגשויות העלולות לגרום לפציעות לילד שרוכב או לילדים אחרים בסביבתו.

**אזהרה:** חובה לוודא לפני השימוש שאכן ילדך מסוגל לרכב על התלת האופן ויודע לתפעל אותם בצורה הבטוחה ביותר.

**אזהרה:** יש לוודא שנעלי ילדך תמיד סגורות ושהשרוכים שלו תמיד מהודקים בעת רכיבה על תלת האופן.

**אזהרה:** השימוש בתלת האופן מיועד עבור ילד אחד בלבד.

**אזהרה:** אין להרים את תלת האופן מהידית הקדמית כאשר ילדך יושב בתוכו.


**אזהרה:** אין להשאיר את תלת האופן ליד מקורות חום לזמן ממושך כמו אש, שמש גלויה וכו'.

**אזהרה:** אין להעמיס על סל האחסון משקל העולה על 1 ק"ג.

**אזהרה:** במידה והמשחק היה זמן ממושך בשמש גלויה יש לתת למשחק זמן להתקרר לפני הגשתו לילד.

**אזהרה:** אין להשתמש עם הצעצוע על משטחים רטובים, עם אבק או עם חול.

## רשימת החלקים

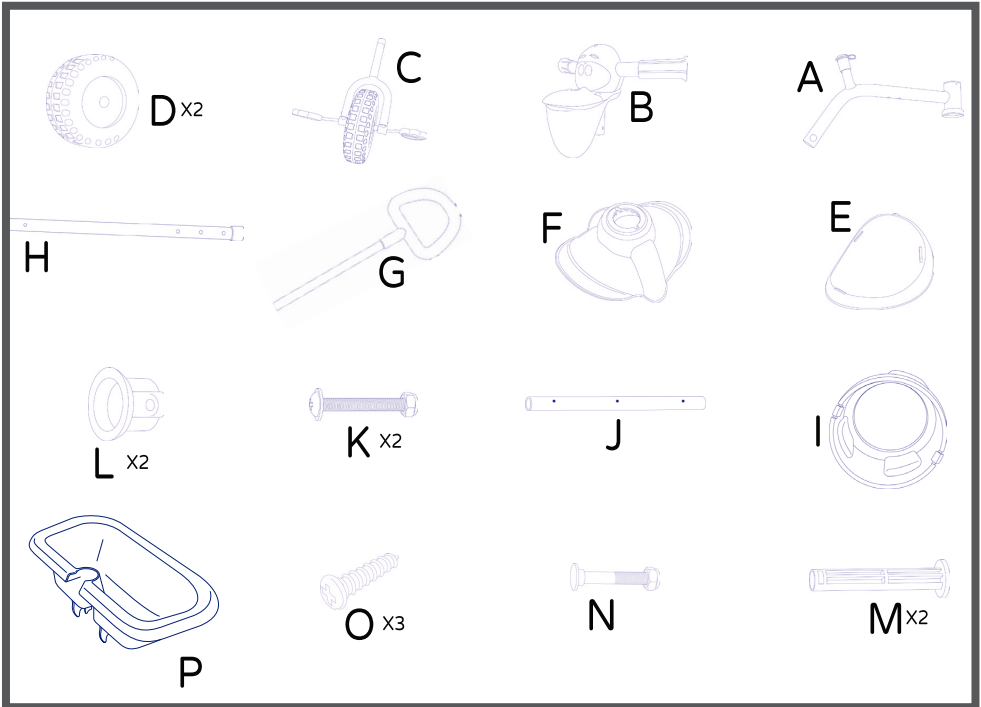

- |  |  |
|--|--|
| <p>א. טבעת לידית הדחיפה</p> <p>ב. ציר אחורי</p> <p>ג. בורג למושב עם אום (2)</p> <p>ד. טבעת להידוק הציר אחורי (2)</p> <p>ה. מעצור לגלגלים אחוריים (2)</p> <p>ו. בורג לכידון עם אום (1)</p> <p>ז. בורג לחלק אחורי (3)</p> <p>ח. סל אחסון</p> | <p>א. מסגרת תלת האופן</p> <p>ב. כידון</p> <p>ג. גלגל קדמי עם פדלים</p> <p>ד. גלגל אחורי (2)</p> <p>ה. מושב</p> <p>ו. מגן גלגל (מפני בוץ)</p> <p>ג. ידית דחיפה (חלק עליון)</p> <p>ח. ידית דחיפה (חלק תחתון)</p> |
|--|--|


### הוראות שימוש:

- השימוש במצב עם ידית דחיפה לילדים מגיל 18 חודשים.
- השימוש במצב של רכיבה על תלת האופן ללא הידית מגיל שנתיים ומעלה.
- יש לעקוב אחר הוראות השימוש היטב ולוודא שכל הברגים מאובטחים היטב לפני השימוש.
- על מנת לוודא התקנה נכונה התלת אופן צריך להראות כמו באיור 15. כמו כן יש לסגור את הכף שבידית הדחיפה כאשר אינו בשימוש.


## הרכבת המוצר

### כלים הדרושים להתקנה:


מפתח ברגים מתכוונן, מפתח ברגים פיליפס (לא מצורף).  
 תלת האופן מאפשר להורים לתת לילדם לנוע באופן עצמאי, או ללוות אותם באמצעות ידית הניתנת להארכה ואבטחה.

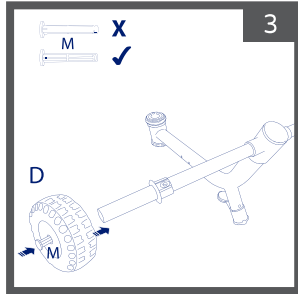


3  
 חבר את הגלגלים האחוריים לציר האחורי של האופניים. לאחר מכן הכנס את מעצור הגלגלים האחוריים לגלגלים האחוריים (יש לשים לב לכיוון של המעצור).

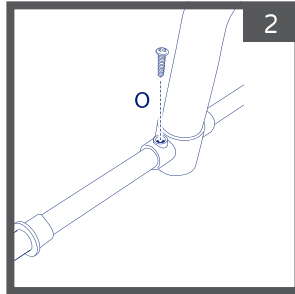


2  
 חבר את הבורג למקום המיועד לו בחלק האחורי והדק באמצעות מברג.

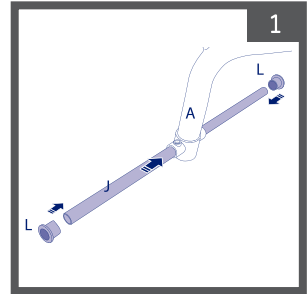


1  
 יש להכניס את הציר האחורי לבסיס תלת האופן האחורי ולהכניס את טבעות ההידוק של הציר האחורי מ-2 הצדדים, וודא כי החור של הבורג במסגרת התלת אופן נמצא באותו צד של המוט.

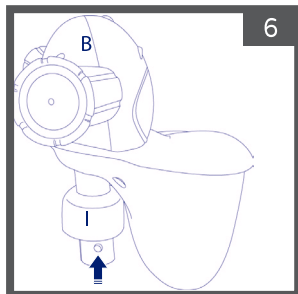


6  
 הכנס את הטבעת של ידית הדחיפה לכידון. חבר את המקור של השקנאי לכידון.

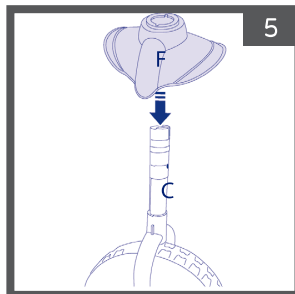


5  
 הכנס את מגן הגלגל למוט הגלגל הקדמי עם הפדל (שים לב שהלוגו ממוקם כלפי חוץ).

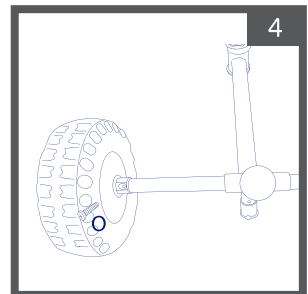


4  
 חבר את הבורג לחור המיועד לו על הציר האחורי והדק באמצעות מברג.

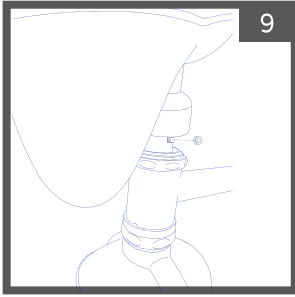


9  
הכנס אום מהצד השני של הבורג על מנת להדק אותו במקומו והדק באמצעות מפתח ברגים.

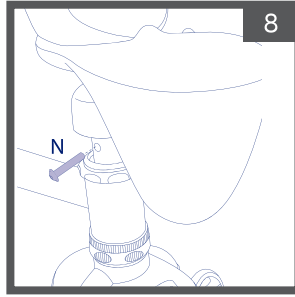


8  
חבר את הבורג לכידון והדק באמצעות מברג.

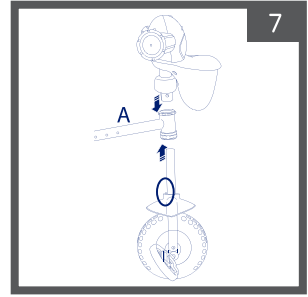


7  
הכנס את הכידון לבסיס תלת האופן.

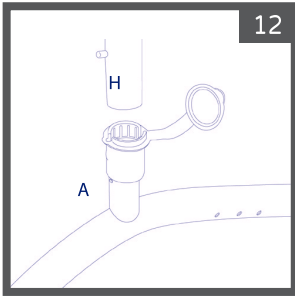

12  
הכנס את החלק התחתון של ידית הדחיפה למקום המיועד לה בבסיס תלת האופן.

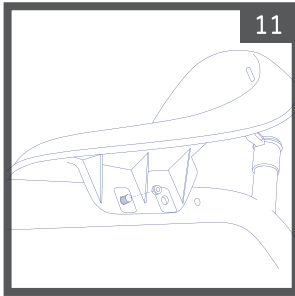


11  
חבר אום מהצד השני של הבורג על מנת להדק אותו במקומו והדק באמצעות מפתח ברגים.

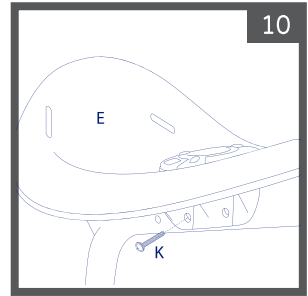


10  
מקם את המושב במקומו, הכנס את הבורג מתחת למושב והדק באמצעות מברג.



15  
תלת האופן מותקן היטב ומוכן לשימוש.

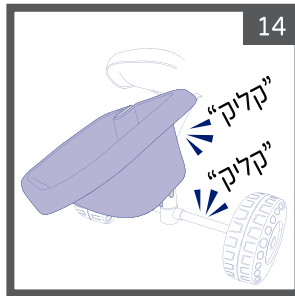


14  
חבר את סל האחסון למוט האחורי ולמסגרת תלת האופן עד הישמע "קליק" הנעילה.

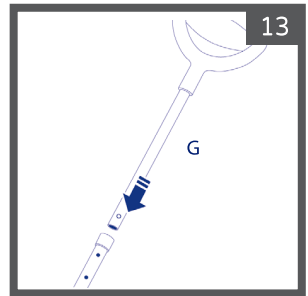


13  
הכנס את החלק העליון של ידית הדחיפה למקום המיועד לה.

**אזהרה:** יש לשים לב לפני השימוש בתלת האופן, שטבעת הנעילה כלפי פנים מאובטחת היטב במקומה ונועלת את הפדלים כאשר השימוש בתלת האופן הוא עם ידית הדחיפה ע"י ההורה.

### השימוש בפדלים:

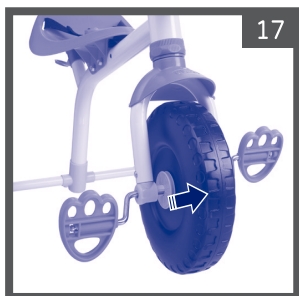

על מנת לנעול את הפדלים יש ללחוץ על טבעת הנעילה כלפי פנים, יש לוודא כי היא נעולה היטב במקומה.

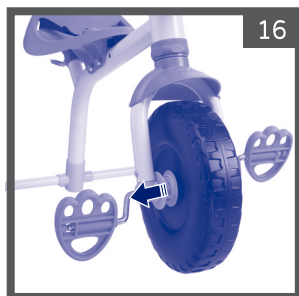

הפדלים יכולים לנוע בחופשיות כאשר המתג מעל הגלגל כלפי חוץ.

### ניקוי ואחזקה:

**אזהרה:** הניקוי והאחזקה יבוצעו אך ורק אך ע"י מבוגר.

- יש לנקות את הצעצוע עם מטלית רכה ספוגה במים במידת הצורך.
- יש לייבש תמיד את חלקי המתכת על מנת למנוע חלודה לאחר שבא במגע עם מים.
- אין לנקות את חלקי המשחק מתחת למים זורמים.
- יש לשמן את החלקים הנעים רק במידת הצורך! עם מטלית קטנה עם חומר המבוסס על סיליקון יבש.
- יש לבדוק באופן קבוע את מצב הגלגלים, שישארו נקיים, ללא עפר, אבק וחול.
- יש לשמור על המשחק מפני זעזועים, חום, אבק, חול, לחות ומים.
- כאשר המשחק לא בשימוש, יש לאחסנו הרחק מחום, אבק, חול לחות ומים.

