


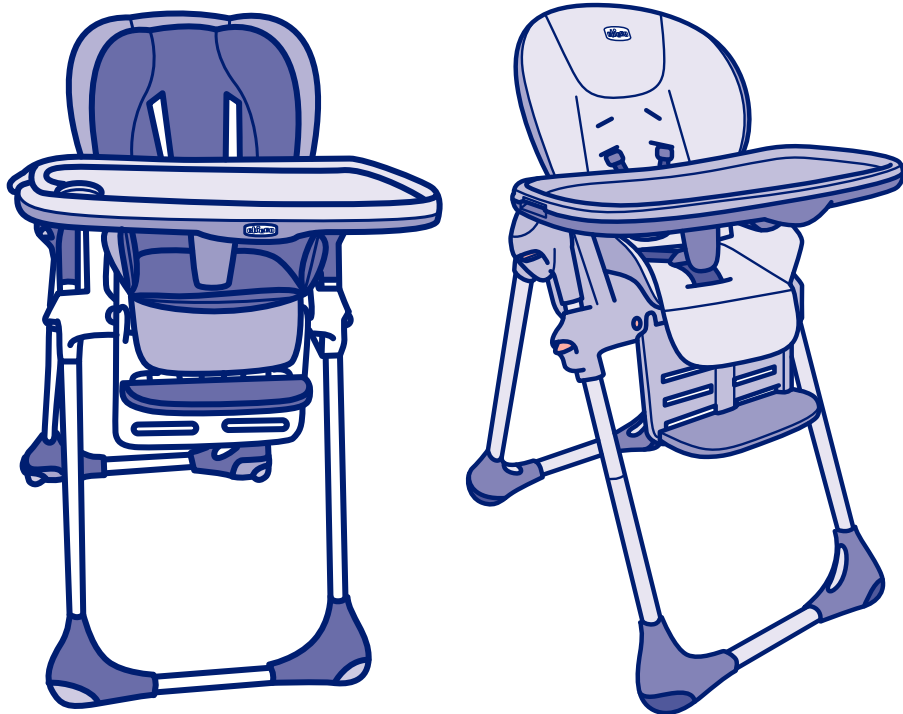

כיסא אוכל Polly Easy / Polly 2in1

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Polly Easy / Polly 2in1

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בכיסא מיועד לילד מגיל 6 חודשים היכול לשבת
בכוחות עצמו ועד גיל 36 חודשים או משקל של 15 ק"ג.

אזהרה: אין להשאיר ילד ללא השגחה.

אזהרה: יש לחגור את הילד בכל עת לכיסא.

אזהרה: אין להצמיד את המגש לגוף הילד.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא האוכל במידה וחסר חלק או
חלק שבור.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא גבוה אלא אם כל הרכיבים
הותאמו וכווננו כראוי.

אזהרה: הרכבת הכיסא תעשה בידי מבוגר בלבד.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא הורכב כראוי לפני השימוש.

אזהרה: יש לוודא שהכיסא פתוח ומאובטח לפני הושבת הילד.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהכיסא בזמן הרכבה.

אזהרה: אין להזיז את הכיסא כשהילד יושב בו.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו על
ידי היצרן או המפיץ.

אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת
המפשעה.

אזהרה: לפני הרכבת המגש יש לחבר אליו את מעצור המפשעה מהפלסטיק, לאחר הרכבתם, אסור להפריד מהמגש מעצור זה כיוון שהוא מהווה חלק מבטיחות ילדך.

אזהרה: יש לוודא שרתמת הבטיחות מותאמת לילד כראוי.

אזהרה: יש להרחיק את הילד/ה מהכיסא בזמן ההרכבה, יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של הכיסא.

אזהרה: יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום גבוה בקרבת הכיסא הגבוה, כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז, שמש ישירה וכו'.

אזהרה: יש להשתמש בכיסא רק על משטחים שטוחים ויציבים ולא בקרבת מדרגות.

אזהרה: אין לאפשר לילד לטפס על הכיסא, להתלות עליו או לשחק בו.

אזהרה: שים לב שכל מטען המועמס על הכיסא עלול להשפיע על יציבותו.

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא הריפוד.

אזהרה: למניעת חנק, יש להרחיק את הכיסא מחוטים, שרוכים או סרטים.



אזהרה: כאשר הכיסא אינו בשימוש, יש להרחיקו ולהרחיק את המגש מהישג ידם של ילדים.




אזהרה: מגש הכיסא אינו חלק מאמצעי הבטיחות של הכיסא. יש לוודא שהילד חגור היטב בכל שימוש.




אזהרה: אין להשתמש בכיסא ליותר מילד אחד.

אזהרה: אין להשאיר את הכיסא בחוץ לזמן ממושך. חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.

חלקי הכיסא:

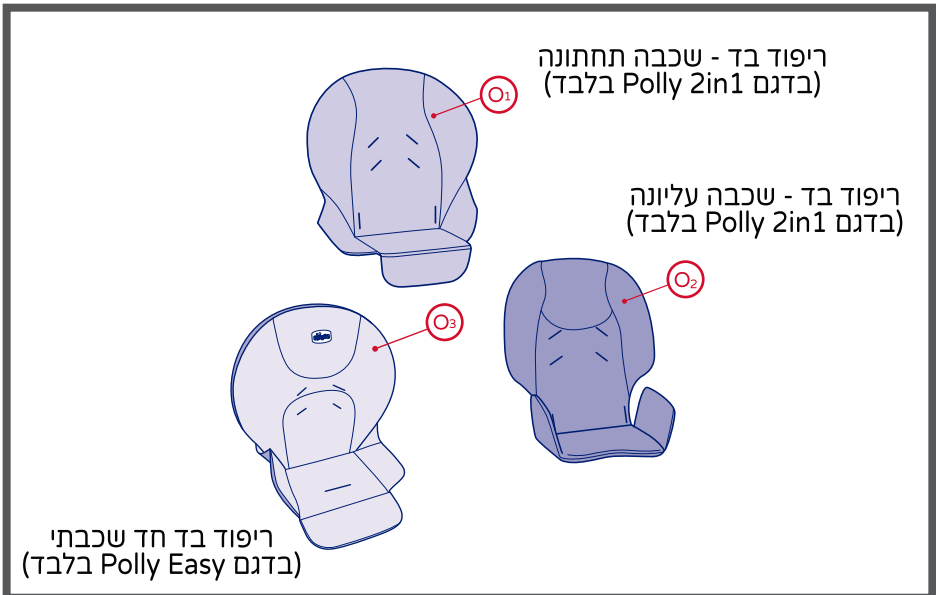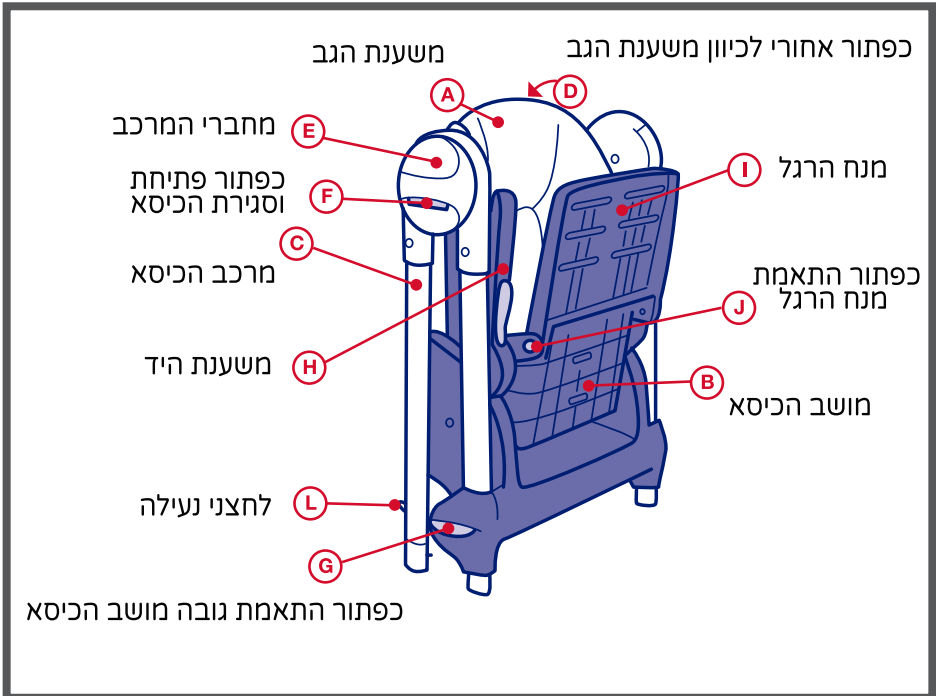


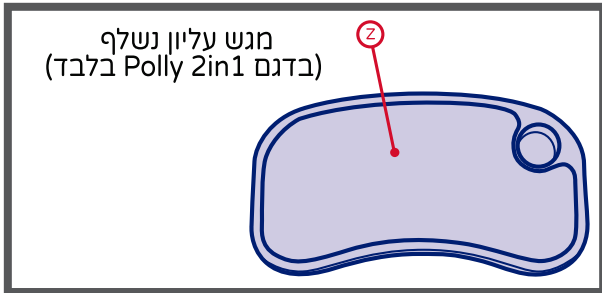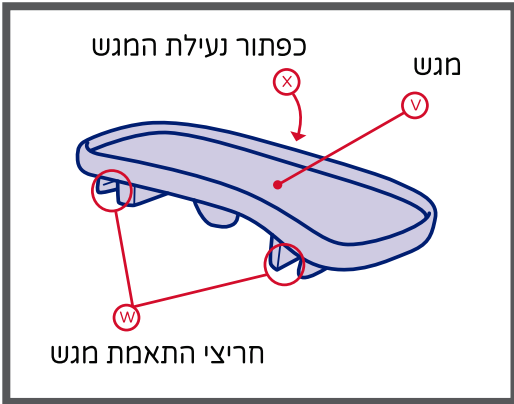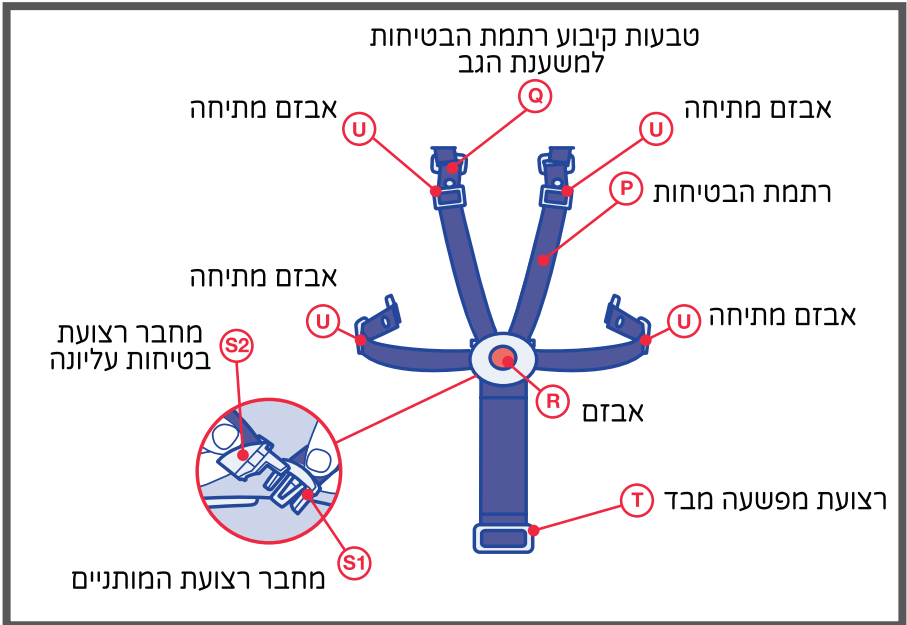

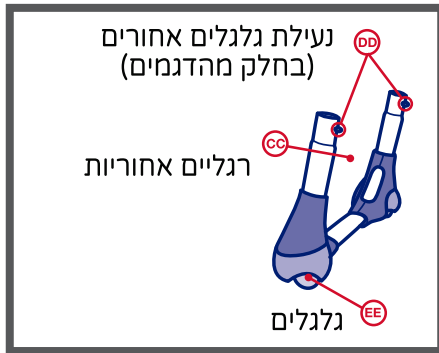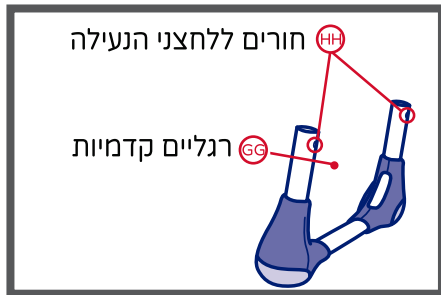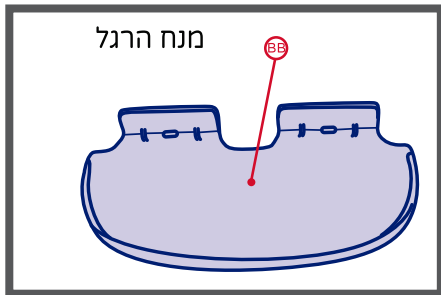


פתיחה והרכבת הכיסא:

יש לחבר את הרגליים למסגרת הכיסא. **שים לב שמבנה הרגליים האחוריות שונה מהקדמיות, כדי להימנע משגיאות בשלב ההרכבה.**

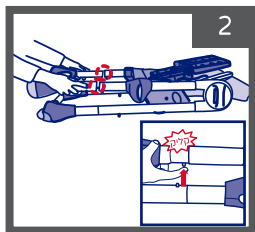


רגליים קדמיות: יש ללחוץ על שני לחצני הנעילה, הממוקמים בבסיס המסגרת, ולהכניס את הרגליים לתוך המסגרת עד הישמע קליק הנעילה. הרגליים ננעלות ובטוחות רק כאשר שני כפתורי הנעילה יוצאים מהחריצים ברגליים.

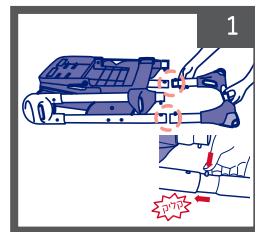


רגליים אחוריות: יש ללחוץ על שני לחצני הנעילה, הממוקמים בבסיס המסגרת, ולהכניס את הרגליים לתוך המסגרת עד הישמע קליק הנעילה. הרגליים ננעלות ובטוחות רק כאשר שני כפתורי הנעילה יוצאים מהחריצים ברגליים.


עמוד מאחורי הכיסא, לחץ בו זמנית על שני כפתורי הפתיחה ובעזרת רגלך פתח את הכיסא עד שהרגליים נעולות במצב פתוח ונשמע קליק הנעילה.

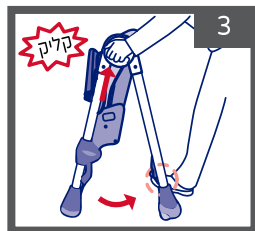


הרם את המושב על ידי החזקת החלק העליון של משענת הגב ומשיכתו כלפי מעלה, עד לגובה הרצוי. הכיסא מתכוון לשבעה מצבי גובה שונים.

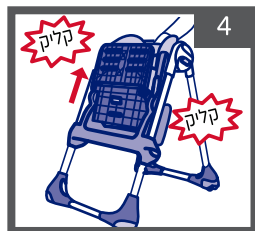


הורד את המושב ואת מנח הרגליים בעזרת ידיך, הכיסא מתקבע למסגרת בעזרת התקן הידוק.

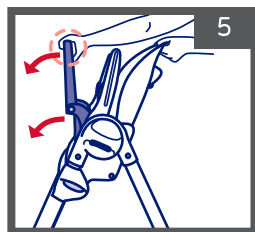

לחץ על לחצני ההתאמה בצדי מנח הרגליים והורד את מנח הרגליים למצב אנכי.

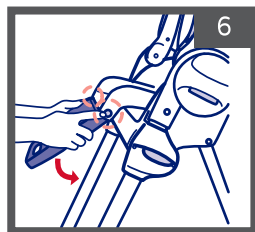


יש להוריד את משענות הידיים למצב אופקי על ידי לחיצה על הכפתורים הממוקמים בצדי משענות היד, בחלקן האחורי. **לתשומת ליבך: יש לוודא שמשענות הידיים תמיד במצב אופקי. ניתן לשמור על משענות הידיים במצב אנכי רק בעת סגירת הכיסא.**

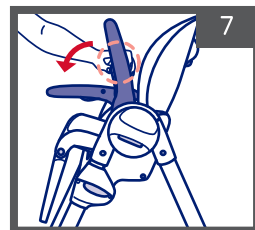


הרכבת ריפוד הבד:

דגם Polly Easy מגיע עם כיסוי מרופד חד שכבתי.
דגם Polly 2in1 מגיע עם כיסוי מרופד דו שכבתי.
כיסוי בד של שני הדגמים מרופדים, ניתנים להסרה ולשטיפה.
כדי להסיר את הכיסוי מהכיסא, יש לחזור על פעולות ההרכבה בסדר הפוך.
בדגם Polly 2in1 יש להסיר גם את הריפוד התחתון באותה הדרך.


דגם Polly Easy :

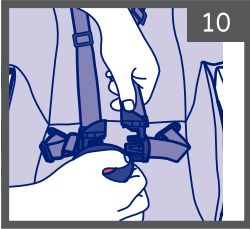

10
הכנס את התופסנים
לתוך מנגנון הנעילה.

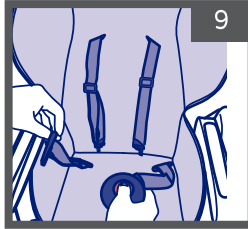


9
הכנס את הלשוניות
לתוך האבזם.

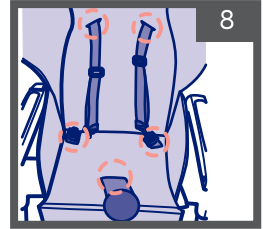


8
התאם את ריפוד הבד
למושב הכסא על ידי
השחלת רתמת
הבטיחות ואבזם
המתיחה לתוך הלולאות
המתאימות.

דגם Polly 2in1 :

הכנס את הלשוניות
לתוך האבזם.

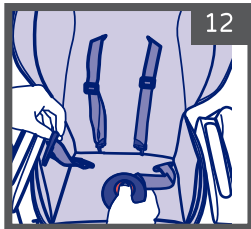


12
התאם את ריפוד הבד
העליון למושב הכסא
על ידי השחלת רתמת
הבטיחות ואבזם
המתיחה לתוך
הלולאות המתאימות.

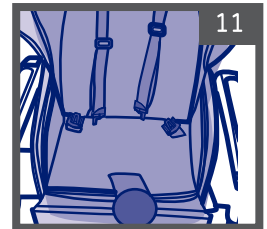

אזהרה: אין להשתמש בכיסא ללא ריפוד.
אזהרה: בדגם Polly 2in1 יש להשתמש תמיד בשתי שכבות
הריפוד, אין להחליף בין הריפוד העליון לתחתון.

מנח רגליים:


יש להכניס את מנח הרגליים לחריצים הייעודים, ולסובב אותו עד למנח הרצוי ולנעול. מנח הרגליים מתכוון לשלוש זוויות שונות.

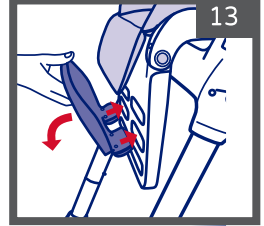


רתמת הבטיחות:

אזהרה: הקפד תמיד לחגור את רתמות הבטיחות, התאם אותן לילדך והדק כראוי.

הכיסא מצויד ברתמת בטיחות בעלת 5 נקודות עגינה.

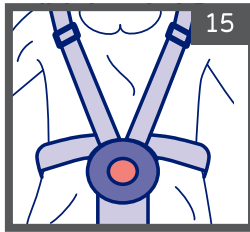

הושב את ילדך בכיסא והדק את רתמת הבטיחות. ניתן לכוון את רתמת הבטיחות לשני מיקומי גובה.


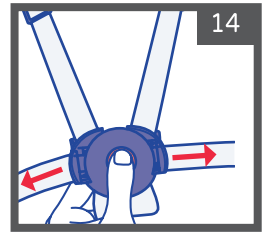


יש לשחרר ולפתוח את רתמת הבטיחות.

התאמת מגש האוכל:

אזהרה: מגש האוכל אינו מהווה אמצעי בטיחות עבור ילדך, יש לחגור את ילדך בכל עת.


התאימו את מעצור מפשעה מפלסטיק למגש הפעילות והכניסו עד הישמע הקליק. עיצוב המעצור מאפשר הרכבה בדרך אחת בלבד.

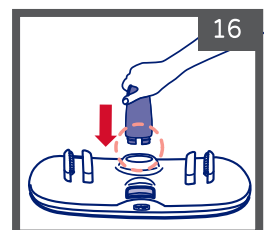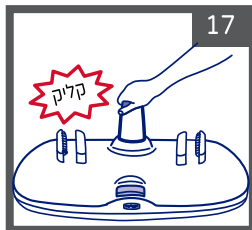


אזהרה: למען בטיחות ילדך - יש להקפיד לחבר את מעצור המפשעה מפלסטיק למגש האוכל לפני חיבור המגש אל הכסא. לאחר חיבור המעצור לא ניתן להסיר אותו.

למגש ארבעה מצבי התקנה.


לחץ והחזק את כפתור נעילת המגש, הורד את המגש למקומו, כך שחריצי משענות הידיים יתאימו למוליכים שבתחתית המגש.

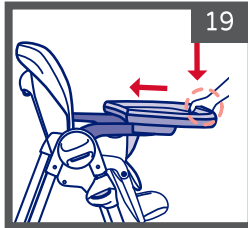

אחוז במגש האוכל בידייך.


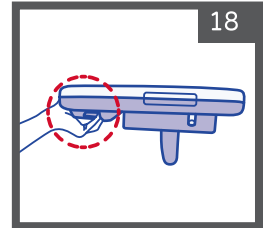


הזז את מגש האוכל עד למיקום הרצוי ושחרר את הלחצנים. במידה ומגש האוכל אינו נעול באופן אוטומטי על משענות הידיים, יש להזיז את מגש האוכל עד הישמע קליק הנעילה.

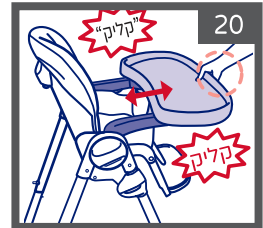

לתשומת ליבך: לעולם אין להשאיר את המגש מותקן במצב שבו רואים את סימני האזהרה על משענות הידיים, זהו מצב לא בטיחותי. לפני השימוש יש לוודא שמגש האוכל מחובר היטב למשענות הידיים.

מגש עליון נשלף בדגם Polly 2in1 בלבד:

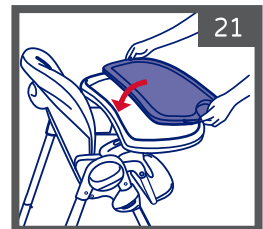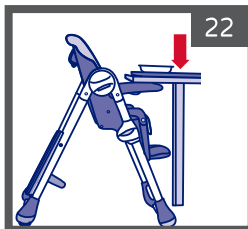

לתשומת ליבך: יש לוודא תמיד שהמגש הנשלף מחובר למגש האוכל במהלך השימוש. ניתן להשתמש במגש הנשלף כמגש שולחני, אם מושיבים את הילד לאכול ליד שולחן האוכל.


למגש האוכל יש מגש כיסוי נשלף. ניתן להרכיב / להסיר את מגש הנשלף על ידי הפעלת לחץ קל.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהמגש מאובטח במקומו ומחובר למנח הידיים.


אזהרה: אין לבצע פעולה זו כאשר ילדך יושב בכיסא.

לכיסא שבעה מצבי גובה.

כדי להרים את הכיסא יש לאחוז בחלק העליון של משענת הגב ולמשוך כלפי מעלה עד להשגת הגובה הרצוי.

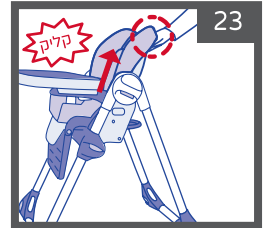


כדי להנמיך את הכיסא יש ללחוץ על שני הכפתורים שבצידי הכיסא ולדחוף בו זמנית כלפי מטה עד להשגת הגובה הרצוי.

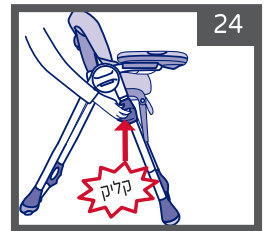

התאמת משענת הגב:


למשענת הגב שלושה מצבי כיוון. להתאמת נטיית משענת הגב, יש ללחוץ על הכפתור הממוקם בחלקה האחורי של משענת הגב, יש להזיז את המשענת עד למצב הרצוי ולשחרר את הכפתור, המשענת תינעל בהישמע הקליק.

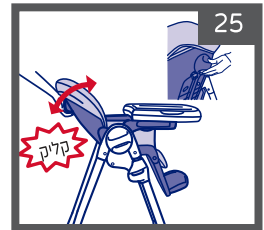

לתשומת ליבך: ניתן לבצע פעולה זו גם כשהילד יושב בכיסא, אך הדבר אינו מומלץ.


משענת הרגליים:

למשענת הרגליים שלושה מצבי כיוון. לחץ על שני הכפתורים שבצדדים והעבר את משענת הרגליים עד למצב הרצוי.

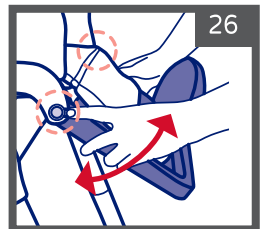


מנח הרגל:


למנח הרגל שלושה מצבי גובה.

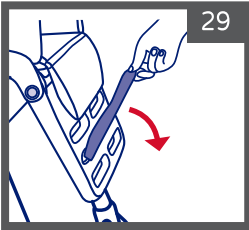

29 סובב את מנח הרגל עד לגובה המבוקש, ונעל אותו במקום.

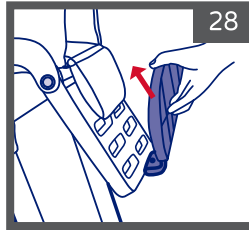

28 הסר את מנח הרגל והתאם אותו לחריצים בגובה המבוקש.

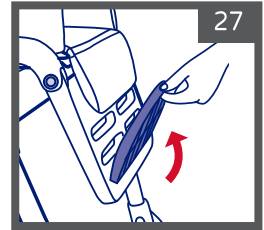


27 התאם את מנח הרגל ממצבו הנוכחי עד שיהיה מקביל למשענת הרגליים ושחרר אותו ממקומו.

גלגלים:


לתשומת ליבך: מספר הגלגלים שונה מדגם לדגם, בחלק מהדגמים קיימים גם מעצורים בגלגלי הרגליים האחוריות.

קיפול הכיסא:


אזהרה: יש להסיר את מגש האוכל לפני הקיפול ולשמרו הרחק מהישג ידו של ילדך.

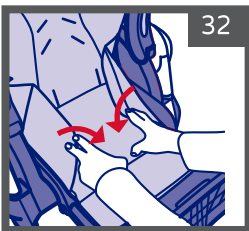


32 קפל את צידי הריפוד כלפי פנים.

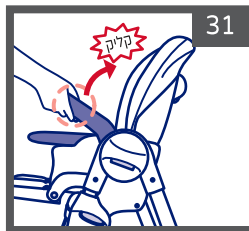


31 הרם את משענת הידיים למצב אנכי על ידי לחיצה על הכפתורים בחלק התחתון של משענת הידיים עד לנעילה.

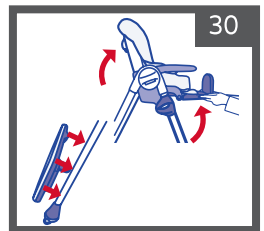


30 העבר את משענת הגב למצב אנכי ואת משענת הרגליים למצב אופקי.

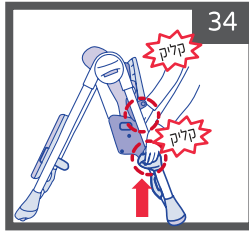


הורד את הכיסא על ידי לחיצה על שני הכפתורים בצידי המסגרת.

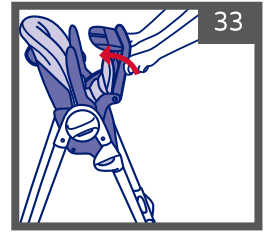

הרם והעבר את מנח הרגליים המושב למצב אנכי עד לנעילה.

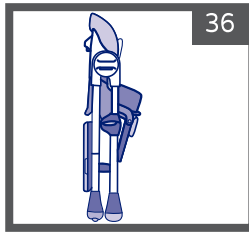

יש לוודא שמערכת הכיסא סגורה היטב ומקופלת, והכיסא עומד בפני עצמו.

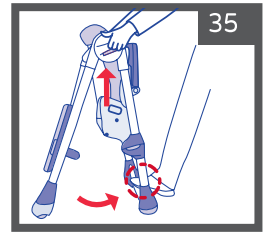

לחץ על הכפתורים במרכז המחברים בשני הצדדים, קפל את רגלי הכיסא בעזרת רגלך, עד הישמע הקליק. כעת הכיסא סגור במצב נעילה.

ניקוי ואחזקה:

- הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- הסרת הריפוד תתבצע בסדר הפוך לסדר הרכבתו.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה.
- יש לבדוק תקופתית את תקינות חלקי כיסא האוכל (ברגים רופפים, ריפוד קרוע וכדומה) ולתקן בהתאם.
- לניקוי הריפוד וחלקי הפלסטיק יש להשתמש במטלית עם סבון עדין ומים חמים.
- למניעת חלודה יש לוודא שחלקי המתכת של הכיסא יבשים.
- יש לוודא שהחלקים הנעים של הכיסא יהיו נקיים מאבק, לכלוך או חול.
- כאשר הכיסא לא בשימוש יש לאחסנו במקום מוצל ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

