




# הליICON 3-1-2-3 Ride On

## הוראות שימוש וטיפול

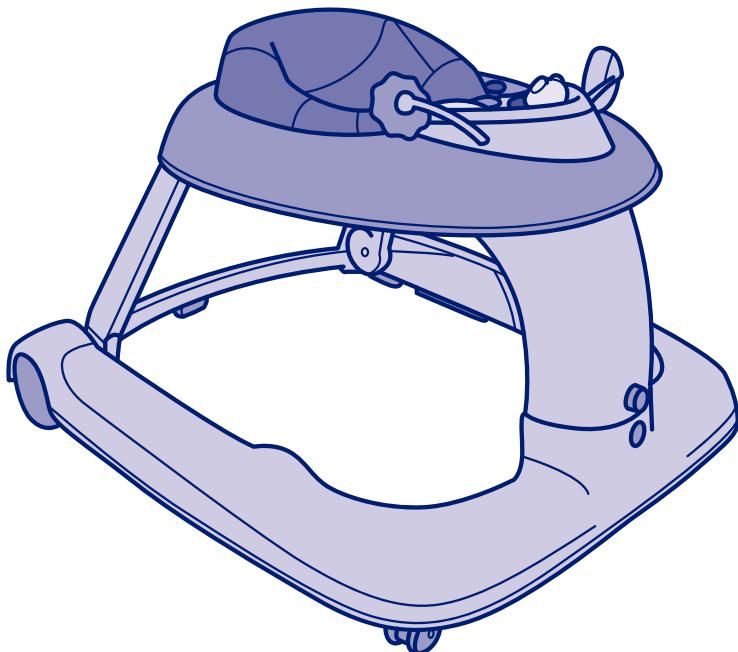

משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, ס.א.

שם דגם יצרן: Ride On 1-2-3

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 04-9966333 | 511345241 | [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



## חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.  
או קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

**אחרה:** המוצר מיועד לילדי מגיל חצי שנה ועד גיל 3 שנים (עד משקל 12 ק"ג).

**אחרה:** הליכן זה מיועד לילדי המסוגלים לשבת בכוחות עצמם, בלבד 6 חודשים בקירוב. אין להשתמש בהליכן לילדי שמשמעותם יותר מ-12 ק"ג.

**אחרה:** יש להשתמש במוצר זה בהשנת אדם מבוגר.

**אחרה:** אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

**אחרה:** הרכבת המוצר תבצעו אך ורק על ידי אדם מבוגר! אין צוות להנעה זו עלול לפגוע בבריאות וسلام ילדכם.

**אחרה:** המוצר מיועד ליד אחד בלבד.

**אחרה:** בעת השימוש במוצר יש למנוע מילדכם נישה למדרגות, חדרי מדרגות ומשטחים עקומים. אין להשתמש במוצר על משטחים מדרוניים או מחוספסים, מדשאות, מדרגות.


**אחרה:** אין המוצר מתאים לשימוש בדרכים/בכביסים ראשיים ציבוריים.

**אחרה:** יש להרחק את המוצר מחומרים דלקיים, מכשירי חימום ובישול או מוצרי חשמל המנעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.


**אחרה:** על מנת למנוע התנגשות בדלתות זכוכית, חלונות וריהיטים, יש להשתמש במוצר במרחבים מרוחקים.

- ازהרה:** על מנת למנוע חנק, יש להרחיק שקיות פלסטיק וצעצועים קטנים הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר במידה וחלקיו תקולים, שבוריהם או חסרים.
- ازהרה:** יש למנוע מהילד להכניס את ידיו, בנדיו או כל דבר אחר בתחום החלקים הנעים של המוצר.
- ازהרה:** השימוש בהליקון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו להגע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מרצפיו לגילו והתפתחותו.
- ازהרה:** יש לסלк מהישג יד נזלים חמימים, תליי חשמל ונורמי סיכון אחרים.
- ازהרה:** הלICON זה מיועד לשימוש בפרק זמן קצר בלבד. אין להשתמש בהליקון ברציפות יותר מ-20 דקות.
- ازהרה:** המוצר מתאים לשימוש בקרבת הבית (בין אם בתוכו או מחוץ לו).
- ازהרה:** אין מקום את הליקון קרוב למוצר אחר, אשר עלול ליצור סכנת חנק עקב מחסור באוויר או עקב היכרכות סביב הצוואר, כגון שרוכים וחלבים לויilon.
- ازהרה:** לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקו המוצר תקינים ואין מסכנים את ידכם.
- ازהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפעץ.
- ازהרה:** אין להשתמש במוצר בשום אופן אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.
- ازהרה:** אין להשאיר את המוצר חשוף זמן ממושך לנשם, שימוש או שלג.
- ازהרה:** בשימוש בצעצוע ישיבה ורכיבה יש להסביר לילדים כיצד להשתמש בו ולוואד כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.


## רשימת החלקים:

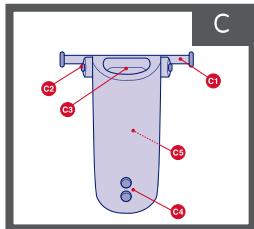


- C. ידית ההליכון  
 C1. ידיות (2)  
 C2. כפთורים ל לחבר  
 (הידיות) (2)  
 C3. מנש יחידת  
 הצעצועים  
 C4. כפთורי ציון נובה  
 ההליכון (2)  
 C5. חיבור האוכף

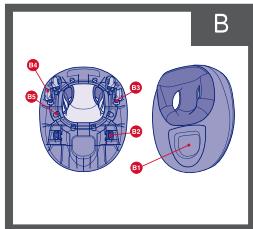


- B. בסיס עליון  
 B1. מנש יחידת  
 הצעצועים  
 B2. כפთורים לחתקנת  
 (הידיות) (2)  
 B3. לחצני בטיחות (2)  
 B4. מיקום רגלי  
 ההליכון (2)  
 B5. טבאות מיקום מושב  
 ההליכון (8)

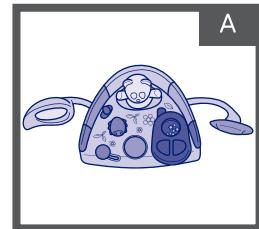


חידת הצעצועים

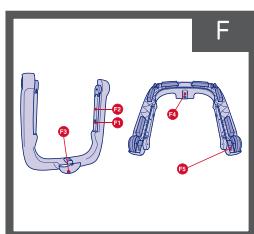

- F. בסיס עליון  
 F1. כפთורי חיבור  
 (הרגלים) (2)  
 F2. רגלי ההליכון  
 F3. כניסה יתד ההליכון  
 F4. תמיכת האוכף  
 F5. כניסה אחוריית (2)

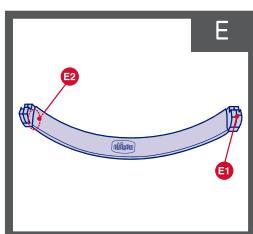


- E. ידית  
 E1. ידית אחוריית  
 E2. שחרור הידית (2)

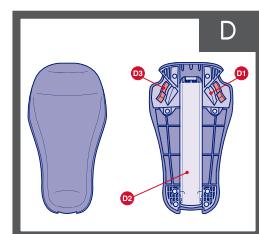


- D. אוכף  
 D1. ידיות (2)  
 D2. כפთורים ל לחבר  
 (הידיות) (2)  
 D3. מנש יחידת  
 הצעצועים

## מאפייני המוצר:


ניתן להשתמש במוצר בשלושה אופנים שונים:

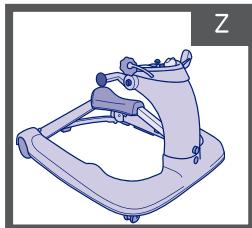

Z

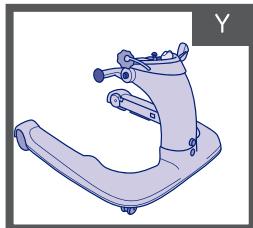

Y

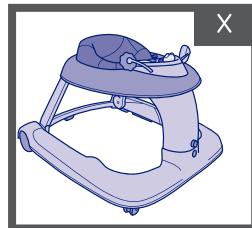


X

3. ישיבה ורכיבה (Ride on): מומלץ לילדי מגיל עד 18 חודשים. במצב זה הילד יושב על הרכבת ומסיע אותה ע"י דחיפת רגליו (איור Z).


2. צעדים ראשונים: מומלץ לילדי מגיל עד 18 חודשים (איור Y).

1. הליכן (Baby Walker): מיועד לילדי מגיל חצי שנה ומעלה (איור X).


## השימוש בהליכן:

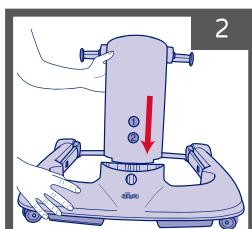

2

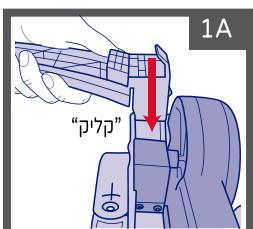


1A

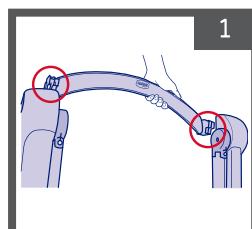


1

יש להתאים את התומכה לגוניות המותאמות, בחלק התיכון של הבסיס (איור 2).


**אזהרה:** יש להתאים את החלק האחורי בגוניות המותאמות לו, עד השמע "קליק" (איור מס' 1), יש לוודא כי הנעילה נעשתה משני הצדדים (איור מס' 1A).

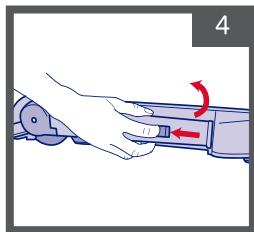

על מנת להמשיך את ההרכבה, יש לשחרר את הרגליים, על ידי איחזה על כפטור (F1) (איור 4).

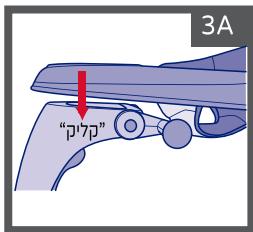


יש להתאים את לחץ הכוון (B2) ללחצני כיווןן ידיות האחיזה (C2) עד השמע "קליק" (C4) נעליה (איור 3).

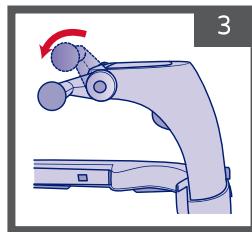


ניתן לכוון את גבה התומכה על ידי לחיצה על כפטור הכוון (C4) ואחיזה בתומכה (איור 3).


## **אזהרה:** יש לוודא כי ידיות האחיזה הין במצב מאוזן.

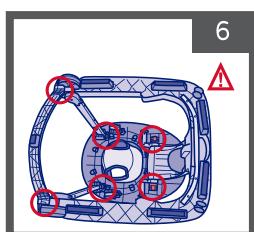

לפני השימוש במוצר בתוך הליכן, יש לוודא כי כל הנקודות שיוצגות באירור מוקובעות במקומן (איור 6).

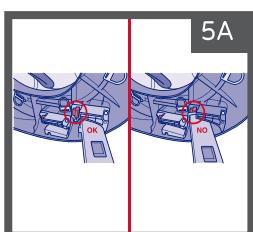


**אזהרה:** יש לוודא כי הרגליים מוקובעות היטב במקומן ווישבות בתוך הנומות שלהם כיאות (איור 5).

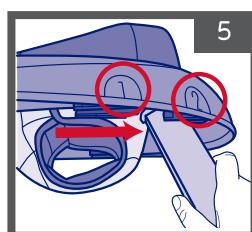


יש להכנס את הרגליים לתוך גומות (B4) כפי שמצוג באירור מס' 5. על מנת לכובן באופן הנכון את הגובה, וודאו כי מס' גומות B4 זהה למספר הנומות שעלה התומכה (איור 5).

יש להתאים את פאנל המשחקים האלקטרוני למקום המועד לו, כפי שמצוון באיוור, וידאו כי הוא מקובע היטב במקוםו (איור 7).

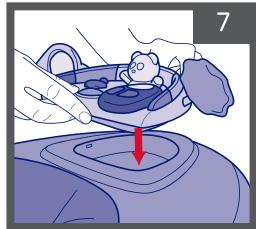


7


### השימוש במווצר בתור מתקן לצעדים ראשונים:

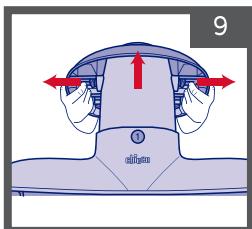

9

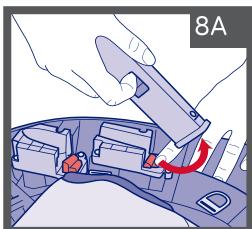


8A

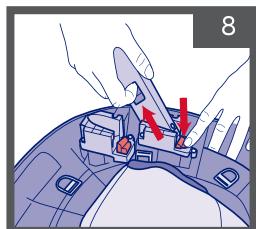


8

על מנת להסיר את החלק העליון של הבסיס, יש למשוך את שני לחיצני הקונון של ידיות האחיזה B2 ולהרים אותם למעלה (איור 9).


על מנת לשחרר את הרגליים מהחלק העליון של הבסיס ולשנות את הפעונקציות של המווצר, יש להחז ולآخر مكان לשחרר את כפתורי הבטיחות B3 וללחוץ שחרור הרגליים F1, ש ממוקם בחלק העליון של הבסיס והרגליים באופן שווה (איורים A-8-9).

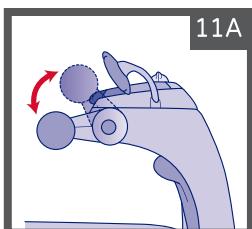

11A

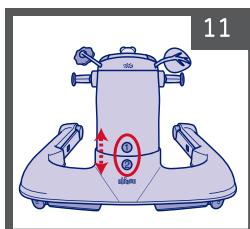

11

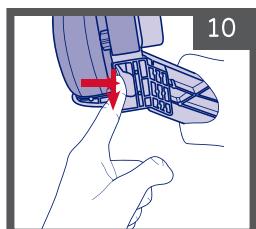

10


ניתן לשנות את גובה התומכה ואת הידיות בהתאם לנובה לדכם, על ידי לחיצה על כפתורי הקונון C4 ו C2 (איורים A-11-11A).  
cut the mozzar to fit for use.

Cut the backrest at the back of the backrest, turn the backrest to the other side, then press the E2 button and then move the backrest to the front of the car seat, then press the F5 button (Illustration 10).


השימוש במוצר בתור מתקן ישיבה ורכיבת:




לאחר מכן יש לפתח את התמיכה D2 (איור מס' 13).

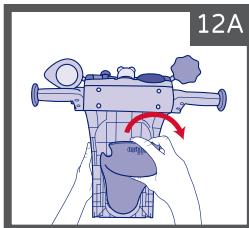


יש להוציא את המושב מחלק C5 (איורים A-12-12).

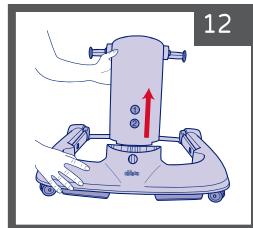


יש להוציא את המושב מחלק C5 (איורים A-12-12).

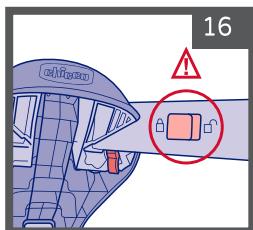

**אזהרה: לפניו**  
השימוש יש לוודא כי  
לחצן השחרור של  
המושב (D3) נעלם  
ושלחצן השחרור של  
הרגל (F1) מוקבע  
במקומו (איור 16).

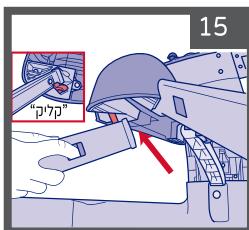

יש להכניס את הרגליים  
לثور גומות של המושב  
D1 עד השמע "קליק"  
עיליה (איור 15).

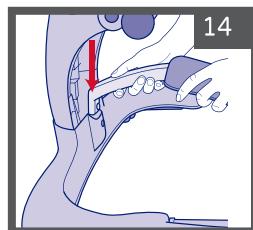

את תומך המושב יש  
להתאים בגומה F4  
ולהתאים את התמיכה  
לגומה F3 בחלק  
התחתון של הבסיס  
(איור 14).

במידה ותרצו לכוון את הגובה, חזרו על השלבים שמתוארים באיור מס' 11.  
cut עליכם להתאים את המעקה לגומה F5 (איור מס' 1). יש לוודא כי בעת פעולה זו שמעתם  
"קליק" עיליה (איור מס' 1A). cut המוצר מוכן לשימוש.

## פאנל המשחק האלקטרוני:

על מנת להחליף סוללה בפאנל האלקטרוני, עליו ללחוץ את הבורג שעל הכיסוי של הסוללות ולפתחו אותו. לאחר החלפת הסוללות בסוללות חדשות יש להבריג את הכיסוי בחזרה.

**אזהרה:** יש להרחק את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** מומלץ מאוד להשתמש בסוללות נטענות.

**אזהרה:** במידה ולא היה שימוש במוצר זמן רב מאוד, יש להחליף את הסוללות כשתרצו להשתמש בו שוב.

**אזהרה:** במידה וויצא נזול מהתולות, יש להחליפן!

**אזהרה:** אין להשאיר את המוצר תחת גשם, או כל מקור מים אחר. אין להכניס את המוצר למים בשום פנים ואופן!

## הוראות ניקי ואחזקה:

יש לנוקות את המוצר באמצעות ספוגית או פייסת בד יבשה ואם יש צורך ניתן גם להרטיביה מעט. את מרכז הפעולות יש לנוקות באמצעות מטילת יבשה בלבד. יש לשמור את המוצר במקום יבש ונקי מאבק.



