



עגלה משולבת Style Go

הוראות שימוש וטיפולים



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, איטליה.

שם דגם יצרן: Style Go.

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בסל שכיבה מיועד מגיל לידה עד גיל 6 חודשים או 9 ק"ג בלבד.
השימוש בטיולון מיועד מגיל לידה ועד 36 חודשים או משקל 15 ק"ג.

אזהרה: כל חומרי האריזה לרבות, נייר דבק, יריעות פלסטיק,
חוצצים, תוויות וכו' הם לא חלק מהמוצר ואינם מיועדים
למשחק ילדים. יש להשתמש בחומרים אלו בזהירות על
מנת להבטיח את בטחון ילדיך.

אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
אזהרה: יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה במצב נעול.
אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהתקני החיבור של סל השכיבה או
יחידת המושב מחוברים כראוי.

אזהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את ילדך בעת פתיחה או קיפול
של העגלה.

אזהרה: אין לאפשר לילדך לשחק עם העגלה.
אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק ללא השגחה ליד סל השכיבה.

אזהרה: יש לחגור את ילדך בכל עת.
אזהרה: יש להשתמש תמיד ברצועות הבטיחות.
אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.
אזהרה: יש להשתמש בחגורת המותניים בשילוב עם חגורת
המפשעה.

אזהרה: כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-3 ק"ג בסל האחסון.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. במידה והעגלה אינה תקינה וחלקים ממנה פגומים או קרועים או חסרים, אין להשתמש בה.

אזהרה: למניעת כוויית, יש לשמור על הילד הרחק מנוזלים מתלקחים, תנורים, רדיאטורים, שטחי חימום, אש גלויה וכדומה.

אזהרה: אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.

אזהרה: בזמן ירידה או עליה במדרגות אין להשאיר את הילד בעגלה.

אזהרה: לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.

אזהרה: יש לנייד את סל שכיבה כאשר משענת המצבים נמצאת במצב שכיבה מלא בלבד.

אזהרה: יש להפעיל את התקן החניה בעת הושבת הילד בעגלה או בעת הוצאתו ממנה.

אזהרה: בעת עצירה יש להשתמש בבלמים של העגלה.

אזהרה: אין להוסיף מזרן כלשהו, יש להשתמש אך ורק במזרן שסופק על ידי היצרן.

אזהרה: אם רוכשים מזרן בנפרד כדי להחליף את המזרן שסופק, יש לוודא שהוא מתאים למוצר. המזרן לא יכול להיות עבה יותר מ-10 מ"מ.

אזהרה: מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

אזהרה: אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

אזהרה: יש להשתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים המסופקים או המומלצים על-ידי היצרן או המשווק.

אזהרה: אין להסיע יותר מילד אחד בכל פעם.



אזהרה: אין להסיע תינוק בסל שכיבה ברכב.
אזהרה: כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.

אזהרה: עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או מיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו בסל שכיבה מתאים, בעריסה או במיטה.

פתיחה מסגרת העגלה:



תוך כדי לחיצה יש לפתוח את מסגרת העגלה ולוודא נעילה עד הישמע הקליק.

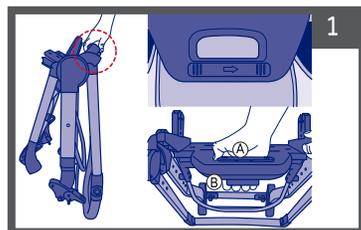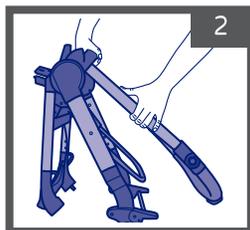


יש להחליק את הכפתור (A) עם כיוון החץ, ובאותו הזמן ללחוץ על כפתור התחתון (B).

הרכבת סל השכיבה:


- מוצר זה מתאים רק לתינוק שאינו יכול לשבת ללא עזרה, להתהפך או לדחוף את עצמו בעזרת הידיים והברכיים.
- יש לוודא שבעת שכיבה בעגלה ראשו של הילד אינו נמוך מגופו.
- יש להרכיב את סל השכיבה שכיוון ראשו של התינוק בקדמת העגלה.
- מומלץ לאוורר את סל השכיבה מעת לעת.
- את סל השכיבה יש להרכיב רק על עגלה של Chicco Style Go.

סל השכיבה מסופק כאשר המזרן ובטנת הבד מולבשים עליו. את הגגון וכיסוי העריסה יש להרכיב לבד.


לתשומת ליבך: יש לוודא שרצועות הבטיחות מאוחסנות מתחת למזרן - **אין להשתמש בהן!**

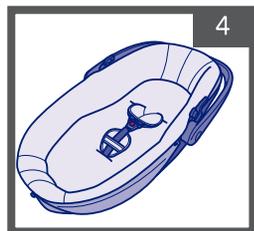


גגון:

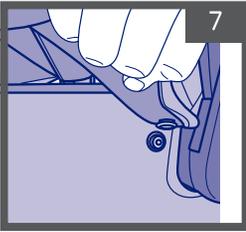

7
לסיוס יש להדק את שני
אבזמי התיקתק
שנמצאים משני צידי סל
השכיבה.

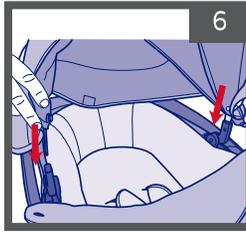


6
יש להכניס את חיבורי
הפולסטיק בקצוות הגגון
לתוך המחברים.

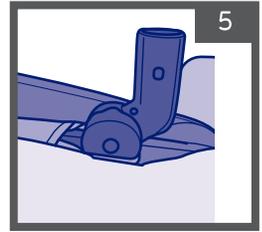


5
כדי לחבר את הגגון לסל
השכיבה, יש לכוון את
המחבר המתכוונן שנמצא
משני צידי סל השכיבה
למצב אנכי.


יש להעביר את פין המתכת דרך החור הנמצא בחלק האחורי של
כיסוי סל השכיבה.

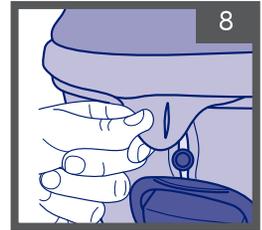


כדי להבטיח אוורור נאות, קיים בגגון פתח איורור עליון. כדי לפתוח
אותו, יש לקפל את הוילון כלפי מעלה.

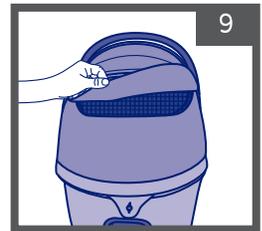

החלק הפנימי של הגגון כולל טבעת בד המאפשרת לתלות צעצועים
רכים.

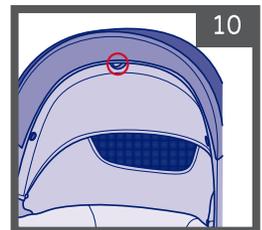


כיסוי סל השכיבה:

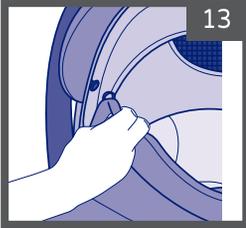

13 כדי להבטיח את בטיחות ילדך, אפשר להשתמש בדש הכיסוי במצב אנכי, לסגירה יש להדק את האבזמים.




12 בחלק הקדמי יש להדק את הכיסוי לגגון בעזרת שני אבזמי התיקתק.

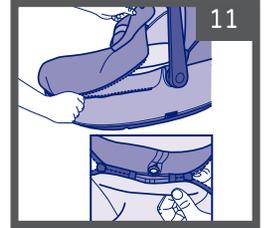


11 כדי להדק את הכיסוי יש לסגור את שני הרוכסנים שנמצאים בחלק האחורי, באיזור רגליי התינוק.



נשיאת סל השכיבה:

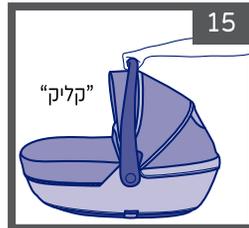

15 כדי להניח את הידית במצב אנכי, אחוז אותה במרכז ומשוך אותה עד הישמע הקליק.

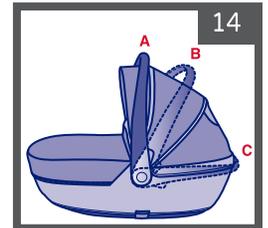

14 ידית הנשיאה נוחה לשימוש וניתנת לשלושה מצבי כיוון.
A. תנועה / נשיאה
B. אמצע
C. מנוחה

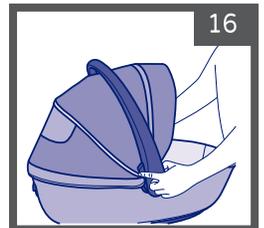
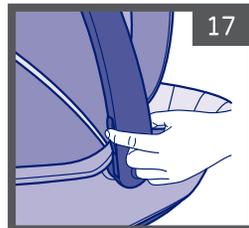


17 כדי להחזיר את הידית למצב מנוחה, לחץ על שני הלחצנים שבבסיס הידית בו זמנית ולאחר מכן סובב אותה כלפי מטה.


הסרת ריפוד סל השכיבה:

לפני הסרת ריפוד סל השכיבה, יש לפתוח את רצועות הבטיחות ולהסיר את ערכת הבטיחות.


כדי להסיר את כיסוי סל השכיבה, יש לפתוח את הכפתורים בצדדים ולשחרר את הכיסוי מהפין בחלק האחורי של סל השכיבה.

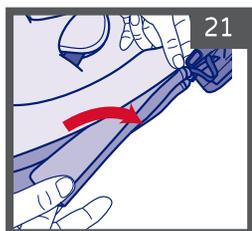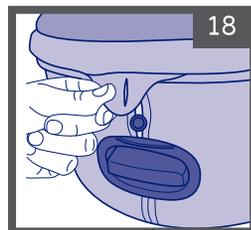

יש להסיר את שתי רצועות הפלסטיק הממוקמות בצידי סל השכיבה.

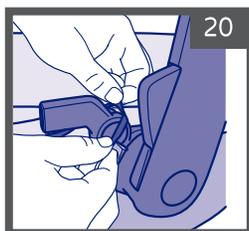


יש להסיר את רצועות הסקוץ' מנקודות החיבור.

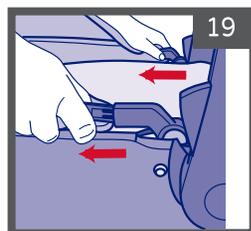

יש לשלוף את הצירים מהחריצים שלהם.



יש להסיר את הציפוי הפנימי על ידי משיכתו כלפי מעלה.

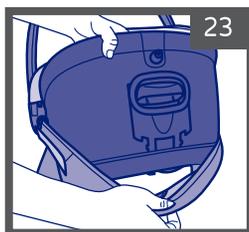

יש למשוך את הכיסוי מתחת לחלק ההתחתון של סל השכיבה.




יש למשוך את הכיסוי ולשחררו מהפין ומידית הלחיצה.

כדי להסיר לחלוטין את הבטנה של סל השכיבה יש להסיר את רצועות הבטיחות מהחריצים שלה שממוקמים בבסיס הציפוי הפנימי.




החזרת ריפוד סל השכיבה:

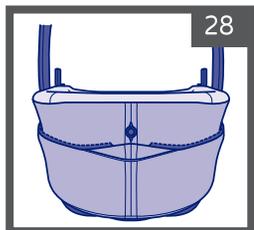


יש להתאים את החלק הקדמי של הכיסוי, יש לוודא כי מיקום החריץ בכיסוי מותאם לפין במבנה סל השכיבה.




הכנס את הפלסטיק לתוך החריץ בין מגני הפלסטיק לבין סל השכיבה.

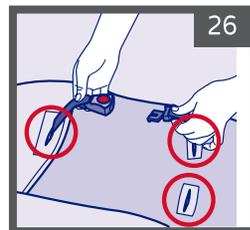

הכנס את רצועות הכתפיים ואת רצועות המפשעה אל תוך החריצים בבטנה.

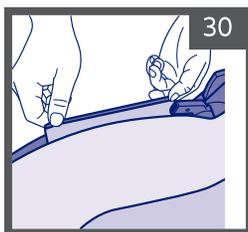


מקם את חלקי הפלסטיק של הכיסוי החיצוני מעל הפתחים הייעודיים.

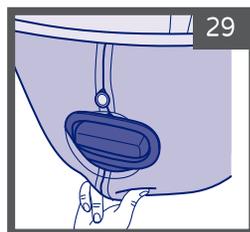

יש לחזור על אותה פעולה גם בצד הנגדי של סל השכיבה.


העבר את רצועות הסקוץ' דרך המחברים בגנון. הנח את המזרן בתוך סל השכיבה כך שהרצועות בצדדים יתאימו לחריצים הייעודיים. כדי להשלים את הפעולה יש להדק את הגנון וכיסוי.

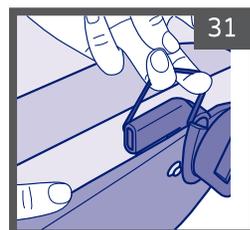


אזהרה: לפני השימוש בסל השכיבה, יש לוודא שרצועת הבטיחות מאוחסנת במקומה מתחת למזרן.

אזהרה: לפני השימוש, יש לוודא שסל השכיבה מחובר היטב על ידי משיכתו כלפי מעלה. לפני הרמת סל השכיבה יש לוודא שידית הנשיאה נמצאת במצב הנכון לשימוש.

החזק את הידית בתנוחת נשיאה (אנכית) ומקם את סל השכיבה במחברים האנכיים עד הישמע קליק הנעילה המאשר את ההידוק. יש להניח את סל השכיבה כאשר רגליי התינוק פונות כלפי ידית האחיזה של העגלה.

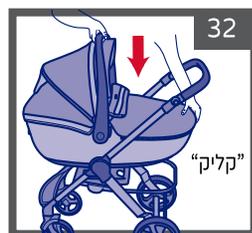


כדי להקל על פעולת הידוק סל השכיבה אל העגלה, יש להסתכל על התוויות עם ההוראות, משני צידי המסגרת העגלה, המציגות את החיבור הנכון של סל השכיבה עם המחברים.

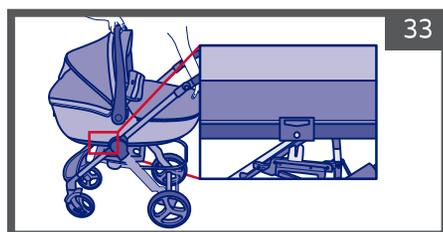


לתשומת ליבך: יש להרכיב את סל השכיבה שכיוון ראשו של התינוק בקדמת העגלה. אין להרכיב באופן הפוך בו ראש התינוק בצד ידית האחיזה.



שיחרור סל השכיבה מהעגלה:

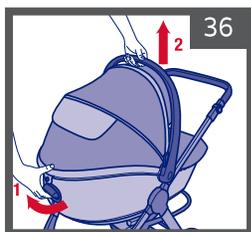

יש למשוך את סל השכיבה ממסגרת העגלה תוך כדי החזקת הכפתור.

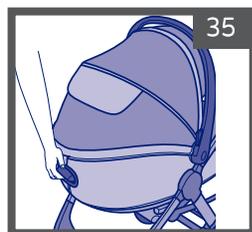

יש להניח את הידית בתנוחת נשיאה (אנכית) ולמשוך כלפי מעלה את הכפתור שבחזית סל השכיבה.

אזהרה: פעולות הידוק ושיחרור סל השכיבה יכולות להתבצע גם כאשר ילדך בתוך סל השכיבה; אולם משקל הילד עלול להקשות על פעולות אילו. יש לשים לב בעת ביצוע הפעולות הנ"ל.

לתשומת ליבך: התמונות וההוראות במדריך זה מתייחסות לדגם אחד של סל השכיבה. חלק מהרכיבים והפונקציות המתוארים כאן עשויים להשתנות בהתאם לדגם שנרכש.

חלקי הטיולון:

לתשומת ליבך: לפני הרכבת הטיולון - יש לוודא שכל הרכיבים של הדגם הזה נמצאים לפניך. אם חלק כלשהו חסר, פנה לשירות הלקוחות של Chicco. אין צורך בכלים להרכבת מוצר זה.



החלקים המצורפים לצורך הרכבת הטיולון:

- מסגרת העגלה
- מושב
- 2 גלגלים אחוריים
- 2 גלגלים קדמיים
- ריפוד המושב
- גגון
- פגוש
- רצועות בטיחות (כתף ורצועות מפשעה)
- סל אחסון
- תיק
- כיסוי לרגליים
- כיסוי גשם

פתיחה והרכבת הטילון:




תוך כדי לחיצה יש לפתוח את מסגרת העגלה ולוודא נעילה עד הישמע הקליק.

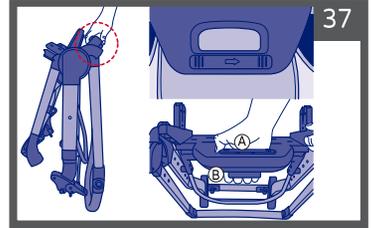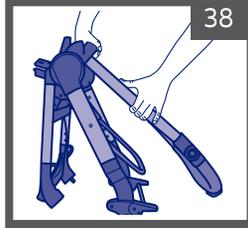



יש להחליק את הכפתור (A) עם כיוון החץ, ובאותו הזמן ללחוץ על כפתור התחתון (B).

גלגלים קדמיים:


יש להתאים את הגלגל הקדמי אל החור הייעודי, לחבר את הגלגל עד הישמע קליק הנעילה. יש לחזור על הפעולה עבור הגלגל הקדמי השני. יש לוודא ששני הגלגלים מאובטחים על ידי משיכתם בחוזקה.

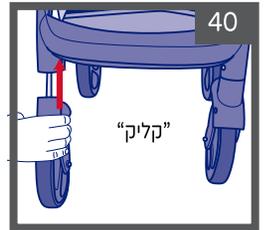


לתשומת ליבך: הגלגלים הקדמיים מסומנים בשני סמלים: ריבוע ועיגול. הסמלים חוזרים בהתאמה בחלק התחתון של מוט הרגל ומציינים את המיקום וצד הגלגל הנכון. יש לשים לב היטב להתאמת הגלגל לצד הנכון אחרת נעילת הגלגלים לא תעבוד!

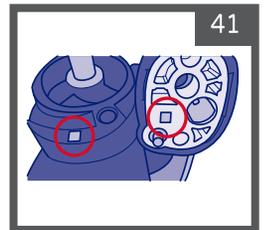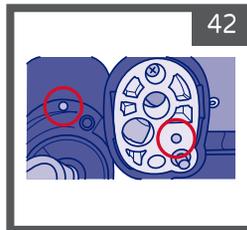


כדי להסיר את הגלגלים הקדמיים יש ללחוץ על מנגנוני השחרור.

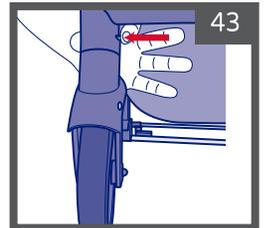

גלגלים אחוריים:

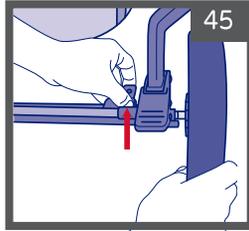


כדי להסיר את הגלגלים
האחוריים יש ללחוץ על
מנגנוני השחרור.

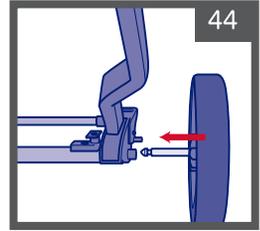


יש להכניס את הגלגל האחורי עם
הפין אל החור המיועד ברגל
האחורית. יש לחזור על אותה פעולה
עבור הגלגל השני.

אזהרה: בסיום ההרכבה יש לוודא שהגלגלים מאובטחים היטב במקומם.


סל אחסון:

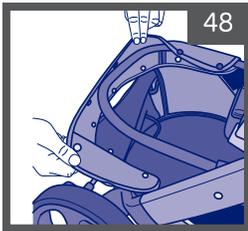


לסיום הרכבת הסל יש
להצמיד את כיסוי הבד
לחלק האחורי של מוט
העגלה בעזרת האבזמים.

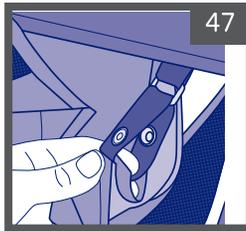

כדי לחבר את הסל לעגלה, יש להכניס את רצועות הבד
בחריצים מתחת למושב וברגליים הקדמיות ולהדק את
הכפתורים. יש לחזור על פעולה זו גם בצד השני.

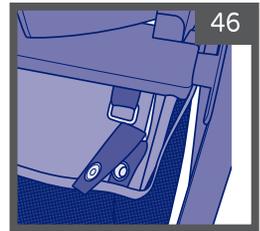


כדי להפוך את סל האחסון ליותר שימושי, אפשר להשתמש
ברוכסן בחלק האחורי המגדיל את נפח הסל.

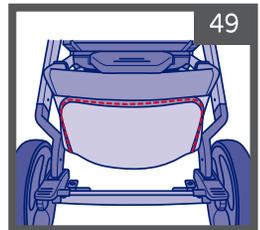


אזהרה: אין לתת לילדכם לעלות על סל האחסון! הוא עלול להישבר, לפגוע בהם ולהפוך את העגלה.


התאמת/ הסרת כיסוי המושב:

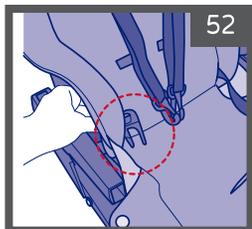

יש להשחיל את רצועת המותניים בחריצים בחלק התחתון של שני צידי משענת הגב.

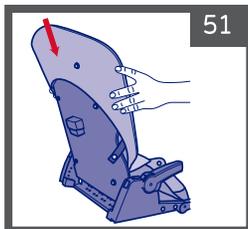


התאם והנח את הכיסוי על המושב.

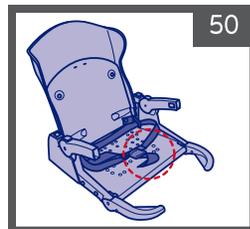


יש לוודא כי כיסוי המושב מולבש לפני התקנת הכיסא. יש לפתוח את אבזם רצועת המותניים.




יש להכניס את משענת הרגליים בחלק התחתון של כיסוי המושב.

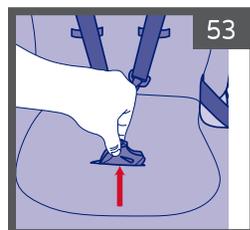

יש להשחיל את רצועת המפשעה דרך חריץ המושב.

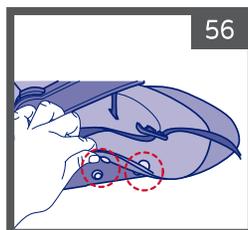

לסיום יש לסגור את שני האבזמים בצידי המושב.

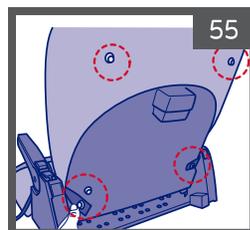

יש להצמיד את הכיסוי ולסגור את ארבעת האבזמים בגב משענת הגב.

לתשומת ליבך: להסרת הכיסוי יש לחזור על אותם שלבים באופן הפוך.

רצועות בטיחות:

רצועת הבטיחות כוללת שתי רפידות לרצועות הכתפיים ורפידה לרצועת מותניים.


יש להכניס את רפידות הכתפיים לתוך הרצועות ולהכניס את האבזם לרצועת המפשעה המרופדת.




57

רצועת הבטיחות של העגלה בעלת 5 נקודות עגינה הכוללת שתי רצועות כתפיים, שני חריצי התאמה, רצועת מותן, רצועת מפשעה ואבזם בטיחות.

בעת שימוש עם ילדים בני 0 עד 6 חודשים, ייתכן שיהיה צורך לקצר את אורך הרצועות כדי להתאים אותן לגוף התינוק. כדי לעשות זאת, יש להעביר את הרצועות הכתפיים דרך שני חריצי התאמה.

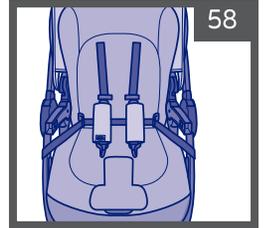


58

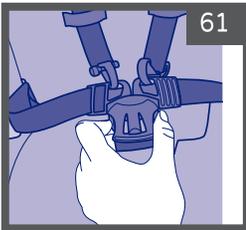


61

להתאמת הרצועה במידת הצורך יש ללחוץ על האבזמים. לפתיחה - לחץ על צידי שתי הלשונות בו זמנית.

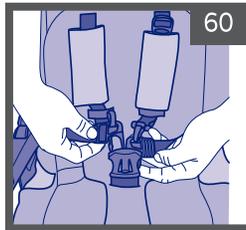

60


לסגירה - הושב את ילדך בעגלה והכנס את שתי הלשונות לתוך האבזם עד הישמע קליק הנעילה.

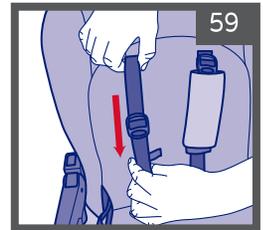


59

יש לוודא כי רצועות הכתפיים בגובה מתאים. במידת הצורך יש להתאים ולהדק.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת.
אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (כדי לשטוף אותה למשל) והחזרתן, יש לוודא שהרצועה מורכבת מחדש באמצעות נקודות העגינה. הרצועות צריכות להיות מותאמות מחדש.

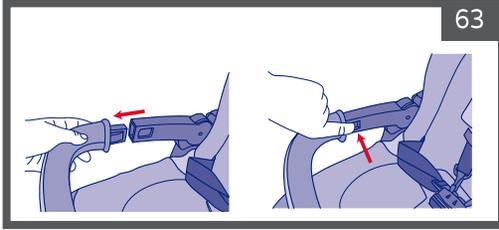

כדי להסיר את הפגוש יש ללחוץ על שני הכפתורים בצד הפנימי, יש אפשרות לנתק רק בצד אחד כדי להושיב או להוציא את הילד. הפגוש ניתן לשימוש גם כאשר מושב התינוק פונה לצד ההורה.

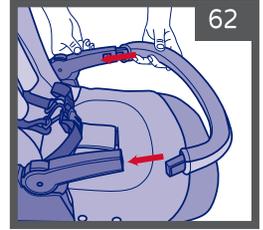


הכנס את הפגוש בחריצים הייעודיים במשענות. יש לבדוק את החיבור היטב על ידי משיכת הפגוש לכיוונוך.

אזהרה: יש לוודא שהילד חגור היטב בכל עת. הפגוש אינו חלק מאמצעי הבטיחות של העגלה.

אזהרה: אין לאחוז בפגוש כדי להרים את העגלה עם הילד היושב בתוכה.


התקנת מושב הטיולון:

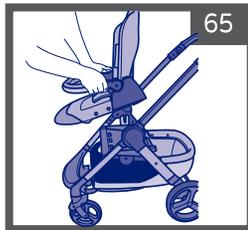


בצידי המושב יש חצים המכוונים את הצד הנכון של חיבור המושב למחברים.




התאם את מושב הטיולון למחברים בצד העגלה, הכנס עד הישמע קליק הנעילה.

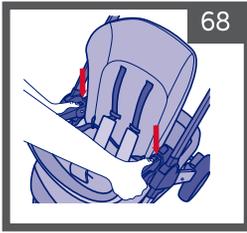

68
כדי להסיר את המושב יש ללחוץ בו זמנית על שני הלחצנים בצידי המושב ולהרימו.

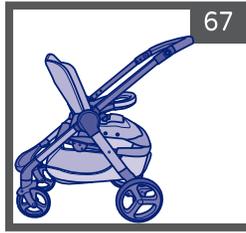

67
מושב הטיולון יכול להיות מורכב עם הפנים לכיוון ההורה.

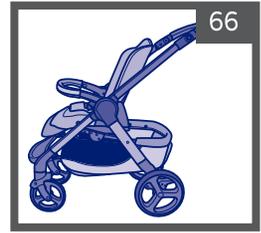

66
מושב הטיולון יכול להיות מורכב עם הפנים קדימה.


אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שהמושב תקין, יש למשוך אותו כלפי מעלה ולוודא שהוא נעול.

אזהרה: במידה והמושב אינו נעול כהלכה, יש ללחוץ על שני הכפתורים הלבנים במחבר גוף הטיולון ולמקם מחדש את המושב. במידה ועדיין יש בעיה אנא צור קשר עם שירות לקוחות.

אזהרה: אין לחבר או להסיר את המושב כאשר הילד יושב בתוכו.

כיוון משענת הגב:


יש ללחוץ על הלחצן בחלק האחורי של משענת המושב כדי להטות אותה לזווית הרצויה. בעת שחרור הלחצן, משענת הגב תינעל במיקום הכי קרוב לזווית הרצויה במנגנון הנעילה. **עבור תינוקות מגיל לידה עד גיל 6 חודשים** - מומלץ להשתמש במנח הכי פתוח של משענת הגב.

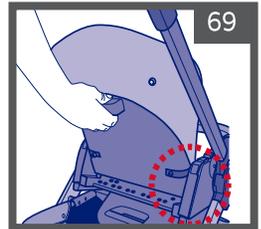


לתשומת ליבך: במידה והילד יושב בעגלה, הדבר עלול להקשות על פעולות אלו.

כיוון מנח רגליים:


אפשר לכוון את מנח הרגליים לשני מצבים. כדי להתאים את הזווית יש ללחוץ בו זמנית על שני הלחצנים מתחת למנח הרגליים.

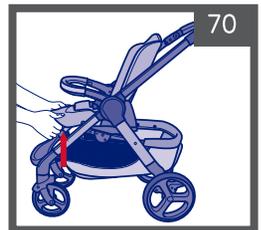

ידידת אחיזה:

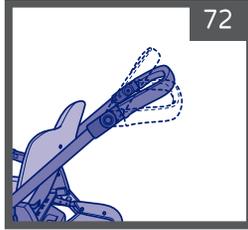

ניתן להתאים את הידידת לשלוש זוויות שונות לפי נוחות וגובה המשתמש.

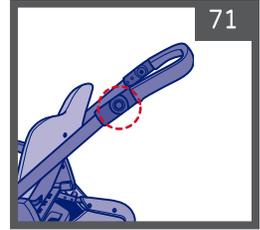


יש ללחוץ על הכפתורים ביצידי ידידת האחיזה כדי לסובב אותה לזווית הרצויה. יש להתאים למיקום הנוח ביותר ולגובה המשתמש.

אזהרה:


אין להשתמש בידידת האחיזה כדי להרים את הטיולון כאשר הילד יושב בו.

גגון:

הטיולון מצויד בגגון, שניתן לכוונן לכמה מצבים. בגב מושב הטיולון יש שתי מסילות אשר אליהן ניתן לחבר את הגגון. כדי לחבר את הגגון לטיולון, יש להכניס את המחברים המתאימים למסילה בצד המושב.

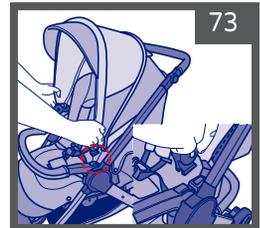


כדי לפתוח את הגגון יש לדחוף את הקשת קדימה.

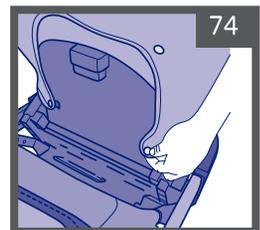

כדי להשלים את התקנת הגגון יש להדק את גב הגגון לחלק האחורי של משענת הטיולון ולהדק את הלחצנים.

76

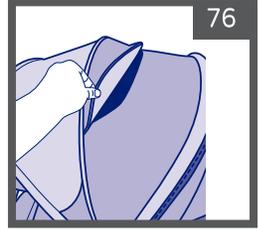


לאחר הידוק הגגון לטיולון, ניתן להשתמש בו בשני מצבי התקנת המושב מבלי להסיר אותו, כאשר המושב עם הכיוון קדימה, או פונה כלפי ההורה. לגגון יש פתח איורור אחורי דרכו תוכל לראות את ילדך. לפתיחה יש לקפל את היולון כלפי מעלה.

78



להסרת הגגון יש לשחרר את המחברים מהמסילה ולפתוח את הלחצנים.

77

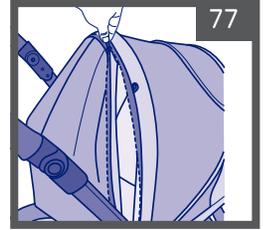


לגגון יש תוספת שמאפשרת פתיחה רחבה יותר, על ידי פתיחת הרוכסן והגדלת שטח הגגון.

אזהרה: יש לוודא שהגגון מותקן ומחובר היטב במקומו משני צידי הטיולון.

בלם אחורי:

הבלמים קיימים בשני הנגלים האחוריים בהתאמה, אפשר בו זמנית לעצור את שניהם באמצעות לחיצה על דוושה אחת.


79

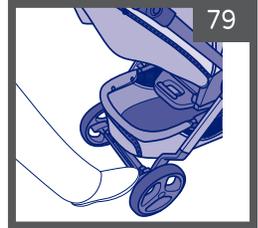


אזהרה: יש להשתמש בבלם בכל עת שהטיולון נמצא במצב של עצירה. אין לעזוב את הטיולון על משטח משופע כאשר ילדך יושב בתוכו, גם אם הבלם בשימוש. לאחר לחיצה על דוושת הבלם יש לוודא שהם פועלים בשני הנגלים האחוריים.

כיוון גלגלים:

ניתן לכוון את הגלגלים הקדמיים למצב קבוע ומצב חופשי בו מסתובבים הגלגלים במקומם. מומלץ להשתמש בטיולון במצב של גלגלים מסתובבים בנסיעה רגילה. סיבוב הגלגלים הקדמיים מאפשר להגדיל את תנועתיות העגלה כשהיא נעה על משטחים ישרים. מומלץ לבטל את סיבוב הגלגלים הקדמיים כאשר העגלה מוסעת על משטח שאינו אחיד כדי להבטיח יציביות טובה יותר.

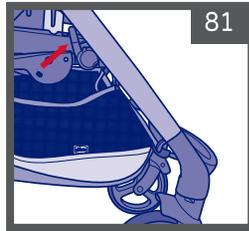

כדי להחזירם למצב קבוע יש לדחוף את הידית כלפי מעלה. כאשר העגלה בתנועה, הגלגלים יינעלו במנח ישר, ללא תלות במיקום שבו הם נמצאים.

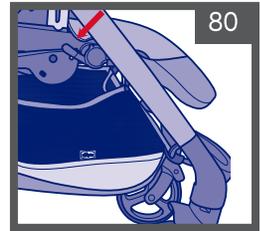

לשינוי מצב הגלגלים הקדמיים למסתובבים יש לדחוף את הידית המסומנת באיור כלפי מטה.

קיפול העגלה:


אזהרה: יש להרחיק את הילד בעת קיפול ופתיחת העגלה ובעת עריכת שינויים בה.

אזהרה: יש להרחיק את הילד מהחלקים הנעים של העגלה.


לפני קיפול הטיולון יש לוודא כי הגגון מקופל וסל האחסון ריק. ניתן לקפל את הטיולון שמושב הילד עם הפנים קדימה וגם פונה אל ההורה, הוראות הסגירה מתייחסות לשני המצבים. על מנת שהטיולון יתפוס פחות נפח בסגירה מומלץ להסיר את המושב לפני הקיפול.

כדי לסגור את הטיולון יש לקפל את משענת הגב על ידי לחיצה על הכפתור במשענת הגב והכפתור על הגגון.




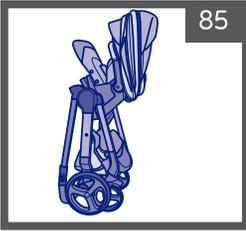

את אותה פעולת סגירה יש לבצע גם כאשר מושב הילד פונה אל ההורה.

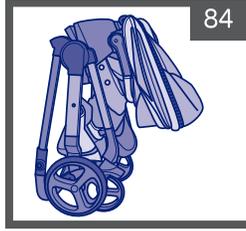



יש להחזיק את הכפתור כלפי מטה ולמשוך את הטיולון כלפי מעלה כדי לסגור. כאשר הטיולון נסגר הגלגלים הקדמיים מתיישרים אוטומטית כך שהטיולון יכול לעמוד בפני עצמו.

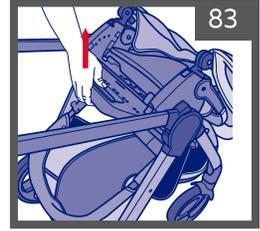

כדי להפעיל את מנגנון הסגירה יש להחליק את התקן הנעילה עם כיוון החץ ובמקביל ללחוץ על הידית מתחת לידיית האחיזה.


תוספות:

כיסוי רגליים:

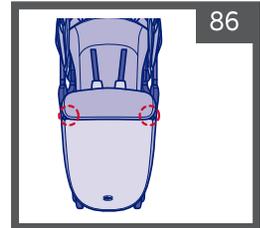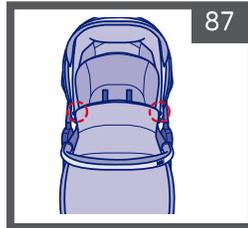

ניתן להשתמש בכיסוי הרגליים בשתי דרכים שונות:
 1. ניתן להניח אותו על מוט הפגוש ולהדק בתוך החריצים (איור 86).
 2. להגדלת ההגנה על ילדך, ניתן להעביר את חלקו העליון של כיסוי הרגליים מתחת לפגוש ולהדק אותו במיקום הגבוה ביותר על ידי הכנסת הכפתורים בחריצים בצדי הגנון (איור 87).


בשתי הדרכים יש להשלים את הפעולה על ידי הידוק האבזם שבתחתית המושב (כמתואר באיור).

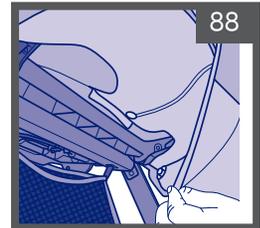

תיק:

אזהרה: אין להעמיס יותר מ-2 ק"ג בתיק.

ניתן לחבר את התיק אל ידית הטיולון באמצעות שני הלחצנים שעל רצועת כתף התיק.

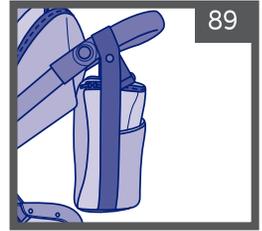

כיסוי גשם:

הטיולון מצויד בכיסוי גשם. יש לחבר את כיסוי הגשם לגגון על ידי הידוקו לאבזמים שבגגון, והשלמת ההתקנה על ידי הידוק הרצועות אל הגלגלים בעזרת האבזמים.

לאחר השימוש ולפני קיפול, יש לתלות את כיסוי הגשם לייבוש (במידה והוא רטוב).

כיסוי הגשם ניתן לשימוש בשני מצבי הרכבה: כאשר מושב העגלה עם הפנים להורה ועם הגב להורה.



אזהרה: כיסוי הגשם אינו ניתן לשימוש על הטיולון ללא גגון פתוח, מכיוון שהוא עלול לגרום לחנק.

אזהרה: כאשר כיסוי הגשם מותקן על העגלה, לעולם אל תשאיר אותה חשופה לאור שמש ישיר עם הילד שבתוכו, שכן הטמפרטורה תעלה במידה ניכרת.

ניקוי ואחזקה:

דגשים לבני העגלה:

הניקוי חייב להיעשות על ידי מבוגר. תקופתית, יש לנקות את העגלה עם מטלית לחה ולייבש עם מטלית יבשה על מנת למנוע היווצרות חלודה. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרי הלבנה. תקופתית, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לדהייה ובלאי.
תקופתית, יש לבצע ניקוי של הגלגלים מחול ואבנים. יש לבדוק תקינות העגלה ובמקרה הצורך לפנות ליצרן או המפיץ.
אם הגלגלים חורקים, ניתן לשמן בעזרת שמן מכונות קל, או שמן למכונת תפירה, או שמן נגד חלודה. חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל.
כשהעגלה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל. לפני האחסנה יש לוודא שהיא יבשה, כולל הגגון.

דגשים לגבי ריפוד העגלה:

שים לב להוראות הכביסה המופיעות על גבי התגיות של ריפוד סל השכיבה והטיולון.
ניתן לנגב בעזרת מטלית לחה, מים קרים וסבון עדין. במקרה הצורך ניתן להסיר את הריפוד.

סל השכיבה - הבטנה והמזרן הפנימי נשלפים וניתנים לכביסה.

כדי להסיר את הבטנה יש לעיין בהוראות הסרת ריפוד סל השכיבה (איורים 18-24).

טיולון - כיסוי המושב ניתן להסרה ולכביסה (איורים 50-56).

יש לעקוב בזהירות אחר הוראות הכביסה על התווית.
להלן סמלי הניקוי ומשמעויותיהם:

שטיפה ביד במים קרים 

אין להלבין 

אין להניח במייבש כביסה 

אין לנהץ 

אין לתת לניקוי יבש 

