


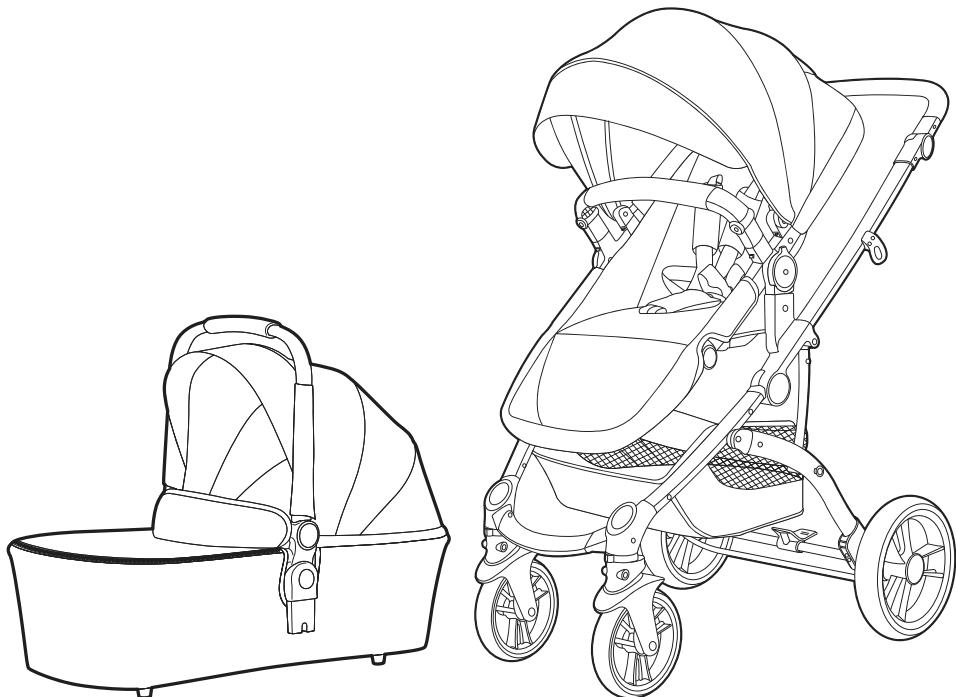

עגלת לתינוק - Glory™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

משווק ע"י דבוריון

היצרן: Tong Child Products Co.,Ltd, סין.

שם דגם יוצר: Glory™ Stroller + Carrycot שם דגם יבואן: G16 Stroller + Carrycot

היבואן: דבוריון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 ח.ג. www.davron.co.il 04-9966333

חשיבות! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התיחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלת עם מרכיב השכיבה מיועד ליד מניל ליד שאינו יכול לשבת בכוחות עצמו, שאינו יכול להתחפר בכוחות עצמו, שאינו יכול להתתרומם על ידיו ועל ברכו. משקל מרבי ליד: 9 ק"ג.

יחידת היישיבה מותאמת לשימוש ליד מגיל 6 חודשים ועד למשקל של 22 ק"ג או 4 שנים, מה שמניע קודם.

ازהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

ازהרה: יחידת המושב הزادת אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.

ازהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

ازהרה: יש להשתמש בעגלת רק עבור ילד אחד.

ازהרה: מוצר זה נועד לשימוש ע"י מבוגר בלבד.

ازהרה: יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל לפני השימוש.

ازהרה: יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכיב השכיבה או של מרכיב היישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.

ازהרה: כל מטען המחבר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצד העגלת יכול להשפיע על יציבות העגלת.

ازהרה: בכל עת יש להשתמש בחגורת הבטיחות באזור המפשעה בשילוב עם חגורת המותניים.

ازהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הנילון מהישג ידם של ילדים.

ازהרה: אין לרדת או לעלות עם העגלת במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה.

ازהרה: יש להפעיל את התקן החנינה בעת הושבת הילד בעגלת או בעת הוצאתו ממנה.

ازהרה: יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

ازהרה: אין לאפשר ליד לשחק במוחץ זה.

ازהרה: מוחץ זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

ازהרה: בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הננידים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.

ازהרה: למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלת.

ازהרה: אין להוציא מזרן מעבר למזרן שמסופק ע"י היצרן.

ازהרה: משקל עודף, קיפול לא נכון ושימוש באביזרים לא מאושרים, עלולים להזיק לעגלת.

ازהרה: יש לבחור מסלולי הליכה בעלי משטחים ישרים, שאינם גורמים לרעידות יתר בעגלת.

ازהרה: יש להימנע מהתകלות יתר סביב העגלת ולהימנע ממוקומות מילוכלים ומأובקים.

ازהרה: יש להימנע מחשיפת עור התינוק לקרני השמש. לאחר חשיפה לשמש יש לוודא שהלקי העגלת לא חמימים מדי ורוק איז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום לדהיית הבד.

ازהרה: כאשר העגלת לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מהישג ידם של ילדיםם.

ازהרה: אין לאפשר לילדים לטפס על העגלת או להיכנס לסל האחסון.

ازהרה: אין לשאת בסל האחסון מטען העולה על 3 ק"ג.

ازהרה: אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י היצרן או המפץ.

ازהרה: מושב העגלת אינו מיועד לשימוש לשינה ממושכת.

ازהרה: עגלת זו אינה מותאמת תחלוף לעירסה או למיטה. אם ילך צריין לישון, יש לה שכיבו במרקם שכיבה מתאים, בעירסה או במיטה.

ازהרה: עגלת זו (G16) מתאימה למושב רכב מדגם 000-ZAY.

ازהרה: מרכיב היישיבה/שכיבה /מושב הרכב מתאימים רק לשולחן המצויר.

ازהרה: יש לוודא שני הגלגלים הקדמיים תמיד נמצאים באותו מצב (שנייהם נעולים או שנייהם מסתובבים).

ازהרה: יש לשים לב במדרוכות או בירידות להשתמש בזיהירות ולא ל Abed שליטה על העגלת.

ازהרה: לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלת. אין להשתמש בעגלת אם התגנלה בה פגם, שבר או סדק.

ازהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף שלא אושרו ע"י היצרן או המפיז.

ازהרה: למנייעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

ازהרה: יש להימנע מ מגע עם מי ים. המלחות עלולה לגרום לחולודה.

ازהרה: אין להשתמש בעגלת בחוף הים.


ازהרה: יש להיות ערנים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום

אחרים בקרבת העגלת כגון: תנורי חימום חשמליים,

תנורי גז וכו'.

ازהרה: אין להשתמש בכיסוי גשם שלא אושר ע"י היצרן.

היכרות עם העגלת

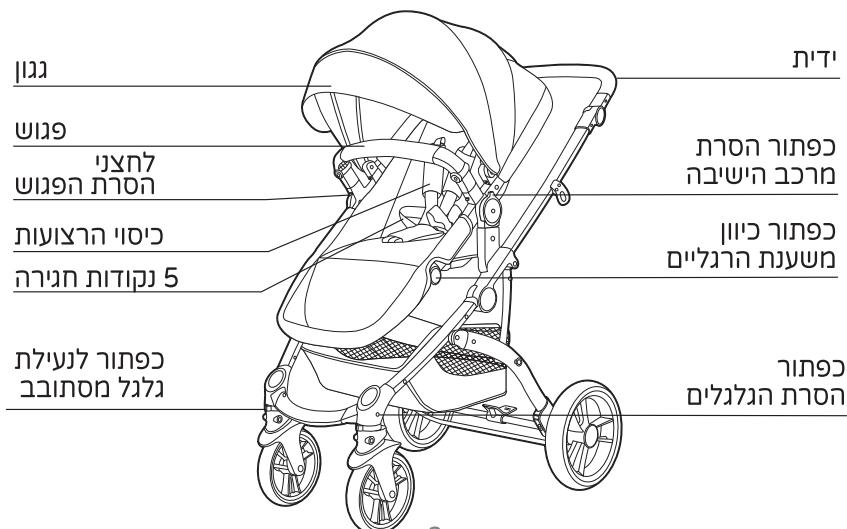




מאפייני המוצר

- מערכת רצועות בעלת 5 נקודות חניה • ניתן להשתמש עם המושב עם ונגד כיוון הנסיעה • ניתן לכוון את מנה הרגליים • ידית ההורה מתכווננת.
- גגון מתכוון • מנה רגליים מתכוון • נעילת גלגלים - עברור נסיעה ישירה.

הרכבת העגלת

פתיחת העגלת - לפתיחה שלדת העגלת יש לשחרר את התופסן בכיוון החזק את הידית ביד אחת והרמתו לתפיסה מלאה עד השמעה "קליק" (אייר 1).

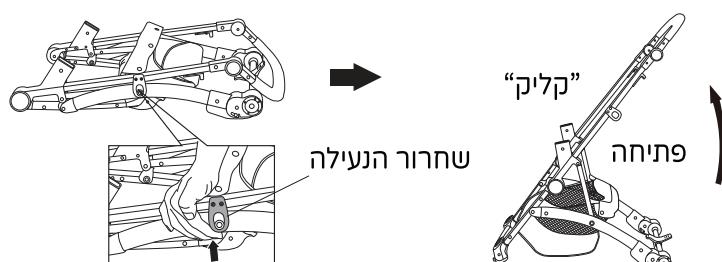


הרכבת הנגלים הקדמיים - הכנס את פין הנגלל לחור המתאים בשילדת העגלה עד השם הע "קליק" (איור 2) על מנת לשחרר את הנגללים יש לחזור על הפעולה בסדר ההפוך.




הרכבת הנגלים האחוריים - הכנס את פין הנגלל לחור המתאים בשילדת העגלה עד השם הע "קליק" (איור 3).
לשחרור הנגלל - שחרר את כפתור המתכת (איור 3) והסר את הנגלל (איור 3) לפי כיווני החצים (איור 3).



הרכבת מרכיב הישיבה / מרכיב השכיבה - הכנס את המתאים לחורים המתאים בשני צידי השלדה (איור 4).
פירוק מושב העגלה - לחץ על הcptותרים בשני צידי השלדה ומשור מעלה לשחרור (איור 4).
הרכבת מושב העגלה בכיוון ההפוך - חזoor על שלב 2+1 בסדר ההפוך (איור 4).

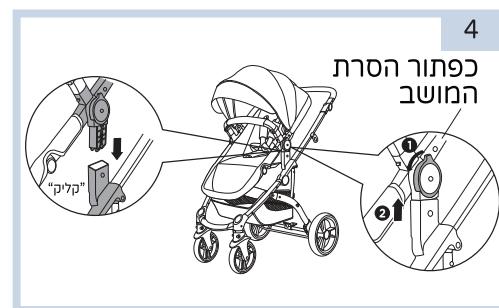

שים לב: יש להרכיב את מרכיב השכיבה כלפי הנסיעה.
אזהרה: יש לוודא כי המושב מחובר היטב לשילד העגלה באמצעות משיכתו כלפי מעלה.
אזהרה: אין להסיר את מרכיב הישיבה או את מרכיב השכיבה כאשר הילד יושב במושב.

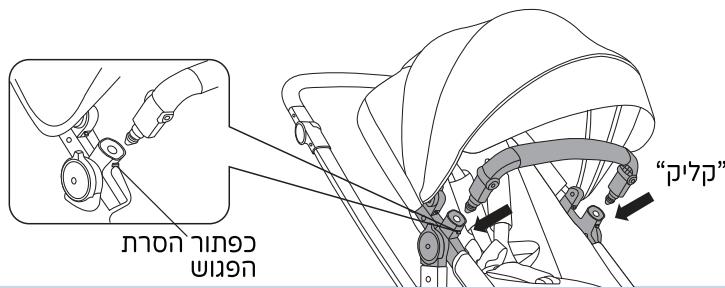


הרכבת הפגוש הקדמי - הכנס את מתאמי הפגוש לחורים המזועדים במושב העגלת, שים לב לכיוון ימין/שמאלי אחרית הפגוש לא יתחבר (איור 5).

פירוק הפגוש - לחץ על הכופטורים בחלקו התחתון של בסיס הפגוש ומשוך החוצה.

אזהרה: יש תמיד להשתמש גם בפגוש וגם בחגורות הבטיחות!

אין לשתמש אר וرك בפגוש.

אזהרה: אין לנסוט להרים את העגלת באמצעות הפגוש.

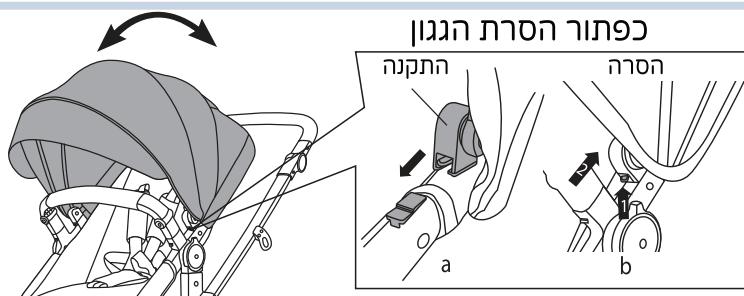

הרכבת הנגנון - הכנס את חיבורו הנגנון לחורים המתאימים בשני צידי המושב (איור 6).

פירוק הנגנון - לחץ על הכופטור בכיוון החץ והרם את הנגנון לשחרור (איור 6).


שים לב: יש לחבר תמיד את הנגנון למשענת הגב על מנת למנוע נפילת הילד מהעגלת.



כיוון הנגללים הקדמיים - להגדרת כיוון נסיעת הנגללים הקדמיים יש לכוון את כפטור הפלסטייק (איור 67). גללים מסתובבים - הורד את הכפטור. נסעה ישירה - הרם את הכפטור.
לשחרור הנגללים - לחץ על הכפטור (איור 67).


אזהרה: יש לוודא כי שני הנגללים נמצאים באותו מצב (סיבוב חופשי / קיבוע).

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא קיבוע הנגללים לשבד.
שים לב: במשטחים מחוספסים יש לנעול את הנגללים.

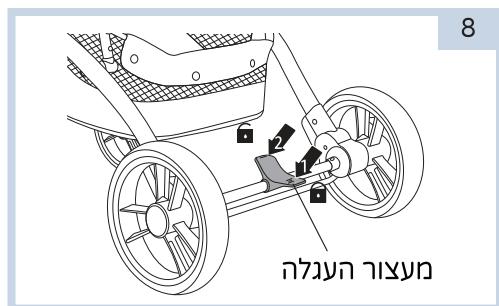


מעצור העגלה - לעצרת העגלה לחץ את הדושאה כלפי מטה (איור 8).
לשחרור המעצור - שחרר מעלה את הדושאה (איור 8).

אזהרה: המעצור תמיד חייב להיות מופעל ככלא משתמשים בעגלה.

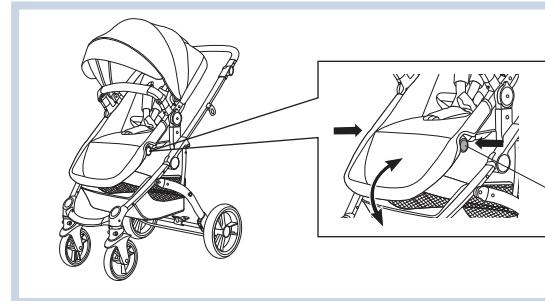

לחצני כוונון
מתחת הרגליים


כיוון משענת הרגליים - ניתן לכוון את משענת הרגליים ע"י לחיצה על הקפטור והרמאה/הורדה של המשענת רגליים עד להנעה למצב הרצוי (אייר 9).

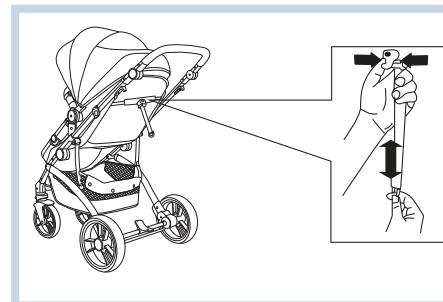

כווןן משענת הגב

כיוון נב המושב - יש למשוך את קפטור המשענת ולכוון לפיה הצורך (אייר 10).

רצועות הבטיחות

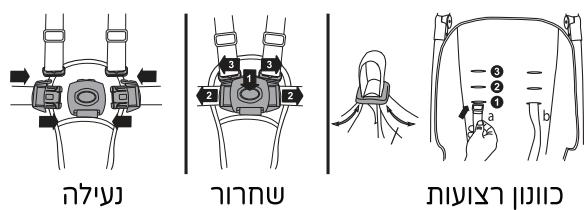

העגלת כוללת מערכת רצועות בטיחות בעלת 5 נקודות חנירה: 2 חגורות כתפיים, שתי גומות כיוון, חגורת מותניים וmpsעה שכוללת אבזם מיוחד לנעליה.

אזהרה: על מנת להתאים את החגורות לגוף התינוק, יש להשתמש בחגורות הכתפיים, תוך שהחלתם דרך 2 גומות הכוון.


לאחר הושבת התינוק בעגלת, תחליה יש לכונן את החגורות הכתפיים ולנעול אותן אחת לשניה ולאחר מכן יש להכנסן לתוכן אבזם המPsiעה. יש לכונן את אורך החגורות, וכך יהן מתאימות לגוף ומונחות באופן שווה על כתפי התינוק. על מנת לשחרר את חגורת המותניים יש ללחוץ ולמשוך את שני צדי אבזם המPsiעה ולמשוך את חגורות הכתפיים כלפי מעלה.

אזהרה: חובה לחגור את ילך בכל עת.


אזהרה: אין להשתמש בחגורות הבטיחות אם הרצועות קרועות או האבזם שבור.

אזהרה: יש לוודא שהרצועות מתחחות והדוקות כראוי על בסיס קבוע ולא מסובבת או מפוחלת.

12

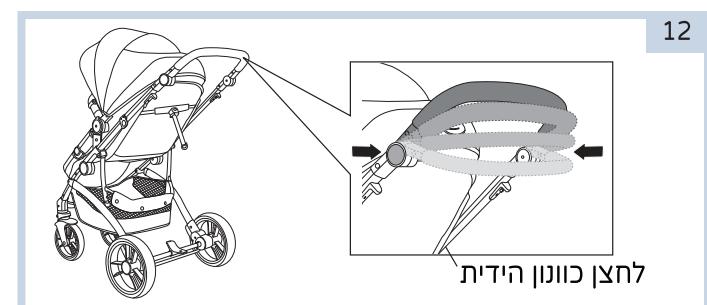

כיוון הידית - משיין צידי הידית יש כפתורים שבצדדים ניתן לכוונן את הגובה הרצוי.
הארכת הנגן - ניתן לפתוח את הרוכסן שבמרכז הנגן ולהאריך את הנגן, או לסנן את הרוכסן ולקצר את הנגן (איור 12).

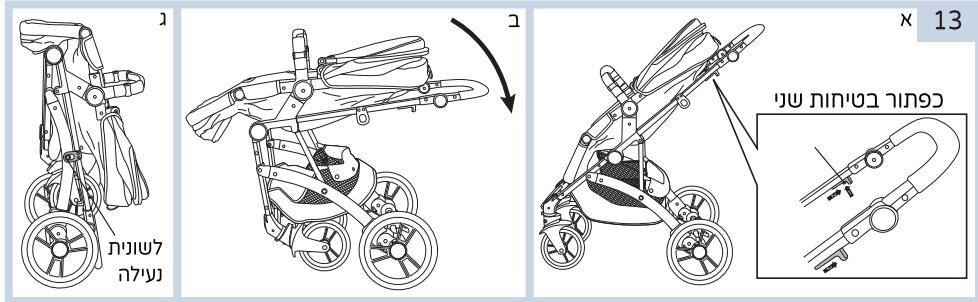

פתחת מושב העגלת - יש לשחרר את התפסן בכיוון החץ ולמשוך מעלה את העגלת עד השםע "קליק" (איור 13).

קיפול העגלת - לחץ מטה את כפטור הקיפול, לחץ מטה את הידית עד לקיפול (איור 13ב), כפטור הנעליה משוק מעלה את כפורי הקיפול, לחץ מטה את הידית עד לקיפול (איור 13ב), כפטור הנעליה יסגר אוטומטית בעת קיפול העגלת (איור 13ג).

אזהרה: אין אפשרות לkapל את העגלת כאשר מושב העגלת פונה כלפי הנסעה ומשענת הגב חיבת להיות במצב היישיבה הגבוה ביותר. בקיפול העגלת עם מרכיב השכיבה חובה להסיר את מרכיב השכיבה קודם הקיפול.



1. תפוס את הרצעות של כבל הברזל ופתח אותן לצדדים עד שיתקבעו בתפסנים המיועדים לכך.

2. מנקם את המזרון במקומו.

3. לחץ על הכפתור והרים את ידית הנשיאה, הלבש את הנגן על מרכיב השכיבה וסגור מסביב ברוכסן. ניתן לכנות בכינוי הרגליים כאשר התינוק ישן. הכנס את מתאם הפלסטיק משני צידי העגלת. ניתן לבחור את הכיוון להרכבה.

אזהרה: אין לשנות את כיוון מרכיב השכיבה בעגלת ו/או לפרק את מרכיב השכיבה מהעגלת כאשר הילד בתוכו.

אזהרה: כאשר הילד שוכב במרקם השכיבה יש לוודא שראשו מונח בקוו ישר לגוףו (במאוזן) ולא נמוך ממנו.

שים לב: יש להשתמש בבלם העגלה לפני הקיפול, כוון את יחידת המושב עם כיוון הנסעה, נעל את הגלגלים הקדמיים קפל את הגנו וורקן את סל האחסון.
במצב מרכיב השכיבה יש תוספת מוט המתחבר לסל האחסון ומקבע את מרכיב השכיבה ללא יכולת תזוזה.

נקוון ואחזקה

- תקופתיות יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפני היצורך
- ניתן לנוקות את חלקו הבד באמצעות מטלית לחאה וסבון עדין וליבש באופן טבעי
- אין לנחץ את הריפוד
- אין להשתמש במיבש
- אין להשתמש במל宾
- אין לנוקות בניקוי יבש
- אין לחשוף לשמש ישירה במשך זמן ממושך אחרית הבד עלול לדוחות
- ניתן לנוקות את חלקו המתקתק והפלסטיκ באמצעות מטלית לחאה וליבש היטב
- לפני אחסון העגלה יש לנוקות וליבש את העגלה היטב.
- יש לשמר על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הציריים בעת הצורך, יש לנוקות אותם מהחול ומהבק
- יש לבדוק שכל חלק העגלה שלמים, איןם שבורים או חסרים. במידת הצורך יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במקרה של שימוש בעגלה בחול ים יש לנוקות את העגלה מהחול ומהמלח וביחוד את הגלגלים.

אזהרה: לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקוי) יש להחזירן בצורה הטובה ביותר ולוודא שהרצועות מחוברות היטב לנקודת העגינה. כדי לוודא שהרצועה מחוברת היטב לאחר ההתקנה יש למשור ברצועות.

הרכב הבד: פוליאסטר, כותנה, עור.



