



Toy Baby Rodeo

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דvron**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, רומניה.

שם דגם יצרן: Toy Baby Rodeo

היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

טל': 511345241 | מס' סידור: 04-9966333 | ח.ג.

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליה לצורך התיאחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מוצר זה מתאים לשימוש מגיל 12 חודשים עד 36 חודשים ועד משקל של 20 ק"ג.

אזהרה: לא לשימוש ילדים מעל גיל 36 חודשים.

אזהרה: לפני השימוש יש להסיר את כל אריזות הנילון וחلكי הפלסטיק על מנת למנוע חנק.

אזהרה: למשחק זה יש צורך ב-3 סוללות "AA" אלקלין 1.5 וולט (מצופות).

אזהרה: הרכבת המשחק תיעשה ע"י מבוגר בלבד, אין להשתמש במוצר עד אשר הוא מותקן ומأובטח כראוי.

אזהרה: אין להשיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: סכנת נפילה. אין להשיר ילדים שניגלים עד 36 חודשים יושבים או משחקים ללא השגחה.

אזהרה: יש לבדוק בצוואר קבועה את המשחקים שהינם שלמים ולא בלויים ושহינם מותקנים כראוי, במידה ואחד מהחלקים שבור, תקוע או בלוי אין להשתמש בו ויש להרחקו מהילד/ה.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נועל.

אזהרה: לפני כל שימוש יש לוודא כי כל חלקי המוצר תקינים, נעלים ומأובטחים היטב במקום ואינם מסכנים את

ילדים.

אזהרה: אין להשתמש בחלקן חילוף שאינם מאושרים ע"י היצרן.

אזהרה: לצעכו זה אין בלמים.

- ازהרה:** יש להשתמש ב מוצר זה במשתח ישיר ויציב.
- ازהרה:** אין להרשות לילדים לשחק במשחק זה בכבישים וכן במשטחים משופעים. יש לדאוג שהשימוש יעשה במקום נקי ממכשולים, לא במקומות מסוכנים כגון: ברכבות שחיה, אגמים, מדרגות וכו'.
- ازהרה:** יש להרחיק את המשחק מחומרים דלקיים, האש או מוצרי חשמל המוגעים לטמפרטורות גבוהות בעת השימוש בהם.
- ازהרה:** אין להשתמש במשחק יותר מילד אחד בו זמנית. משקל הילד/ה לא עלתה על 20 ק"ג.
- ازהרה:** יש לאסור על ילדים לדחוף את הבימה בזמן שיושב בה ליד אחר.
- ازהרה:** בעת רכיבה על הבימה על הילד לנעלן נעליים.
- ازהרה:** יש לוודא שנעליו/ה של הילד/ה תמיד יהיו נעולות ושורכות למניעת סכנת נפילה.
- ازהרה:** יש למנווע מהילד להכנס את ידיו, בגדיו או כל דבר אחר לתוך החלקים הנעים של הבימה.
- ازהרה:** יש להשתמש ב מוצר אך ורק למטרת שלשמה הוא נועד ואין להשתמש במוצר בשום אחר מלבד האופן המוצג בהוראות השימוש.
- ازהרה:** הצעצוע מכיל חלקים קטנים שעולאים לנגרום לחנק במיידתו ויגעו להישג ידם של ילדים, لكن חשוב מאוד להריכיבו הרחק ממוקם הימצאותו של ילדים.
- ازהרה:** יש לשים לב כי ילדים מסוגל להשתמש ב מוצר ולרכב עליו באופן הבטוח ביותר מבל ליפול או לנגרום לפגיעה בעצמו או באחרים.
- ازהרה:** על מנת למנוע נפילות או סכנות אחרות לפני השימוש במוצר יש להסביר לילדים כיצד להשתמש בו ולוודא כי הוא/היא אכן מסוגלים להשתמש בו.

ازהרה: השימוש ב מוצר מיועד רק לילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצםם, ללא עזרה.

ازהרה: כאשר השימוש ב מוצר הוא במצב נדנזה יש לוודא שה מוצר רחוק לפחות 2 מטרים ממבנים או ממכתשולים.

ازהרה: יש להשתמש בביבמה/נדנזה בהתאם להוראות שלב הניל של הילד.

ازהרה: במידה וה מוצר היה זמן ממושך בשימוש גלויה יש לתת למוצר להתקרר לפני הגשתו לידי.

ازהרה: אין להשאיר את המוצר חשוף לשימוש או לגשם.


השימוש ב מוצר:

ל מוצר יש כמה שימושים: נדנזה, רכיבה ומרכז פעילות.

השימוש בנדנזה מיועד לילדים מגיל 12 חודשים ומעלה.

השימוש במרכז רכיבה מיועד לילדים מגיל 18 חודשים ומעלה.

רשימת החלקים:

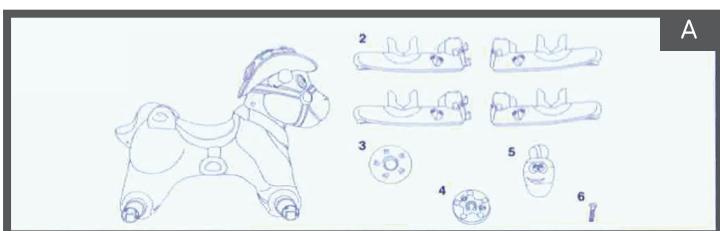

1. גוף הסוס

2. בסיס

3. גלגלים 4x

4. כיסוי הגלגלים

5. גדר

6. ברגים 12x

הוראות התקנה:

יש לעקוב אחר האיורים של התקנה.


יש לוודא כי כל החלקים מחוברים ומואבטחים כיאות, יש להשתמש במפתח בריגים -

פייליפס (לא מצורף) על מנת להבריג את הבריגים.

התקנת הגלגלים: יש לחבר את הגלגלים לתוך הפינים המיועדים להם, יש לוודא שהחלק המקושט פונה כלפי חוץ (מומלץ להסתכל על התמונה המופיעה על האריזה) יש לכיסות את הפינים עם כיסוי הגלגלים ולהבריג עם

2 הברגים המצורפים (איור B)

התקנת הבסיס: יש לחבר את 2 חלקי הבסיס זה לזה (איור C) ולהבריג אותו באמצעות 2 הברגים (איור D).

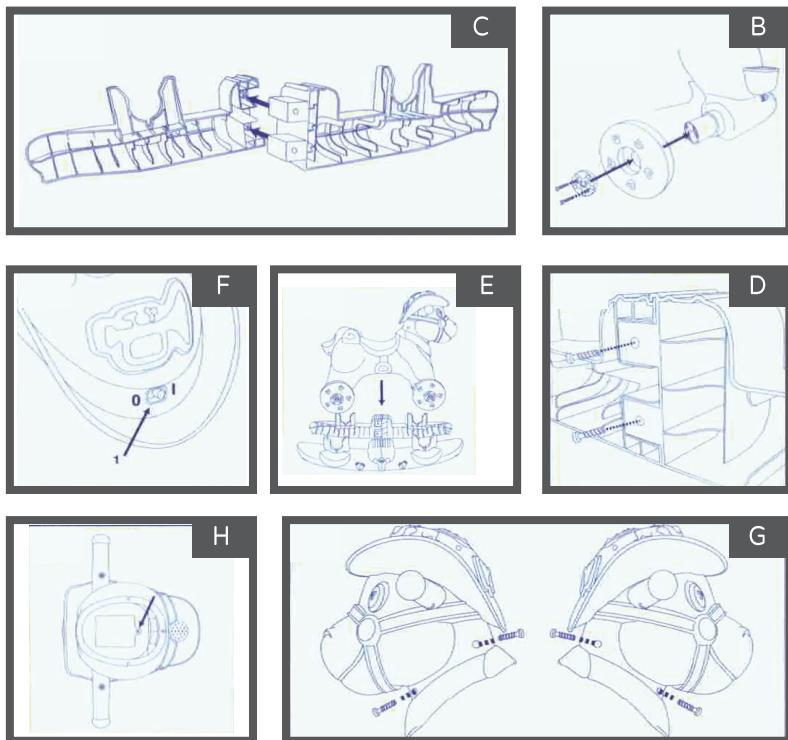

השימוש במשחק:

מצב נדנדה: מ-12 חודשים ומעלה: יש להניח את הסוס על בסיס הנדנדה כך שהגלאליים יעצzuו בתוך החורים המ מייעדים לכך, יש לדחוף את כל 4 הגלאליים עד השם “קליק” הנעילה, יש לוודא כי הם מאובטחים כיאות (איור E).

מצב רכיבה: מגיל 18 חודשים ומעלה: יש להסיר את בסיס הנדנדה (באופן ההפור מהכנסתו).

- מרכז פעילות: יש להציג את מתג הפעולה למצב 1 (איור F)
1. ע"י ליטוף של האף הסוס צוהל ומציז את עיניו.
 2. ע"י האכלת הסוס בגזר (A5) הסוס משמע קולות אכילה ומציג את עיניו.
 3. כפטור הכוכב: (על הראש) מאר ומשמע צלילים.
 4. ע"י כפטור ה/cgiי כל הפעולות נכבות.

דגשים לגבי הרכבת סוללות והחלפות:

- הרכבת הסוללות חייבת להיעשות ע"י מבוגר.
- להחלפת סוללות יש לשחרר את 4 הברגים בעדרת מברגן במכסה הסוללות על צוואר הסוס (איור G). יש להוציא את הסוללות הנמרות ולהרכיב בהתאם סוללות חדשות, יש לשים לב למקומן הנכון. יש לסגור את המכסה ולהדק חזרה את הברגים.
- יש להשתמש בסוללות מסווג אלקלין, אשר מומלצות ע"י היצרן.
- אסור לערבע סוללות חדשות עם ישנות ייחד.
- יש להרחיק את הסוללות והכלים מהשגuedים של ילדים.
- יש להסיר סוללות גמורות מן המשחק. הן עלולות לנזול ולגרום נזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות במידה והמשחק אינו בשימוש לתקופה ארוכה.
- אסור לשורף או לפוצץ סוללות גמורות, הן יגרמו לזיהום. יש לזרוק אותן לפסולת המיעודת לכך בנקודות מכירה.
- במידה והסוללות נזולות יש להסיר אותן במידת מן המשחק. יש לנகוט את יחידת הסוללות ולשטוף היטב את ידיך, במידה ובאו במנע עם הנזול.
- אסור לנסות להטעין סוללות שאינן נתענות. הן עלולות להתפוצץ.
- לא מומלץ להשתמש בסוללות נתענות היית והן עלולות להציג לפחות יכולות המשחק.
- במידה ומשתמשים בסוללות נתענות יש להוציא אותן מן המשחק לפני הטענתן. הטענה חייבת להיות בהשגת מבוגר.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנוקוט את חלקו הפלסטייך ויחידת המשחק עם מטלית לחאה ורכבה.
- אין לנוקוט את חלקו המשחק מתחת למים.
- יש לשמר על המשחק מפני חום, אבק, חול, לחות ומים.

