



# דובי מאיר Toy Fd Baby Bear

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

דגם: Toy Fd Baby Bear שם דגם יצרן: 000080151/200000

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

המוצר מתאים לשימוש מגיל לידה.

- אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.
- אזהרה:** אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.
- אזהרה:** יש להשתמש ב- 3 סוללות מסוג 1.5 AAA, וולט, הסוללות אינן מצורפות.
- אזהרה:** יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.
- אזהרה:** הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
- אזהרה:** יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד.
- אזהרה:** אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.
- אזהרה:** יש להשתמש בצעצוע על מנת להרדים את הילד ולהסירו לאחר שנרדם.

## תפעול הדובי:

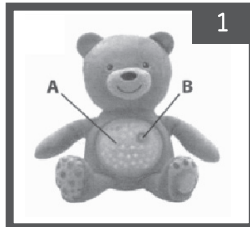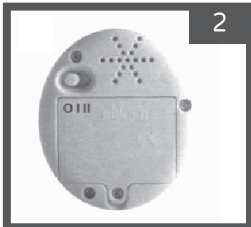

- בתחתית הדובי נמצא כפתור בעל 3 מצבים: **מצב 0** - כיבוי, **מצב I** - הפעלת אורות בלבד, **מצב II** - הפעלת מוזיקה ואורות (איור 1).
- הכפתור הסגול בלב הדובי מיועד להדלקה או להשהיית המוצר (איור 2B).
- הכפתור הגדול מתחת לאזור ההקרנה מיועד לבחירת אחד משלושת האורות: אור צבעוני חזק, אור הרגעה, אור לילה (איור 2A)

## השימוש באפקטי האור:

כאשר מדליקים את המוצר יידלק באופן אוטומטי האור במצב הראשון. כל לחיצה על בטן הדובי תחליף את מצב התאורה. לחיצה נוספת מכבה את האור ומעבירה את הצעצוע למצב המתנה. על מנת לכבות לגמרי את האור והמוזיקה יש להעביר את הכפתור הגדול בתחתית הדובי למצב 0.

## השימוש בדובי לשמיעת מוזיקה:

כדי להשמיע מוזיקה יש להסיט את הכפתור שבתחתית הדובי למצב 2. המוצר נדלק אוטומטית על מצב 1 של אור צבעוני חזק ובו זמנית מנגן מוזיקת מלודי, גאד' ומודרני. 2 מנגינות של צלילי טבע, ו-2 קלאסיות (באך ובטהובן). כל מחזור השמעה אורך כ-30 דקות ולאחריו המוצר נכנס למצב המתנה.

## החלפת הסוללות:

- יש להרחיק בכל עת את הכלים והסוללות מהישג ידם של ילדים.
  - יש להוציא את הסוללות הריקות מהמשחק על מנת למנוע נזילה שלהן והריסת המשחק.
  - במידה והמשחק אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה יש להסיר ממנו את הסוללות טרם האחסון.
  - יש להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג לפי דרישת היצרן.
  - לעולם אין להשתמש בסוללות חדשות וישנות יחד, או סוללות מסוגים שונים יחד.
  - אין לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.
  - אין להטעין סוללות שאינן מותאמות לכך, הן עלולות להתפוצץ.
  - השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש את לוח המשחק.
  - אם נעשה שימוש בסוללות נטענות יש להוציא אותם מהמשחק בעת הטעינה.
  - הטעינה תבצע ע"י מבוגר בלבד.
- הכנסת הסוללות:** יש לפתוח את הסקוטש'ים הנמצאים בתחתית הדובי. בעזרת מברג יש לפתוח את מכסה קופסת הסוללות ולהכניס לתוכו את הסוללות המתאימות.

## ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות תקופתית את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ורכה.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו הרחק ממקור חום ואבק.
- חלקי הבד של הדובי ניתנים לרחיצה במכונת כביסה. יש להפעיל את המכונה למשך זמן קצר עבור בדים עדינים.
- יש לשטוף היטב את הדובי על מנת לוודא סילוק כל שאריות הסבון.
- יש להוציא את כל יחידת הפלסטיק והסוללות טרם הניקוי. אי ציות להוראה זו עלול לפגוע בתפקוד המוצר.

## חלקי הבד:

- הבד החיצוני: 100% פוליאסטר • המילוי: 100% מילוי פוליאסטר

