



Toy Mama Lullaby Sheep

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Toy Mama Lullaby Sheep

היבואן: דורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il




חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

- אזהרה: הצעצוע מתאים לשימוש לתינוק/ת מגיל לידה.
אזהרה: אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מהשימוש לו הוא מיועד.
אזהרה: יש להשתמש ב - 3 סוללות מסוג AA, 1.5 וולט, הסוללות אינן מצורפות.
- אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.
- אזהרה: הרכבת המוצר תעשה ע"י מבוגר בלבד.
אזהרה: השימוש במוצר יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.
אזהרה: אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.
אזהרה: יש לבדוק תקופתית את שלמות המשחק, במידה ואחד מחלקיו שבור או תקול אין להשתמש בו ויש להרחיקו מהילד/ה.
- אזהרה: אין להשתמש בחלקים נוספים שאינם קיימים באריזה.
אזהרה: יש להשתמש בצעצוע על מנת להרדים את הילד ולהסירו לאחר שנרדם.
- אזהרה: לעולם אין להשאיר את הצעצוע במיטה כשהילד ישן.

הדלקה/כיבוי:


על מנת להפעיל את המוצר יש לפתוח את הסקוטש'ים הנמצאים בתחתית הדובי ולהוציא את היחידה האלקטרונית ע"י שחרור כפתור הנעילה.

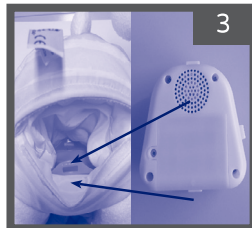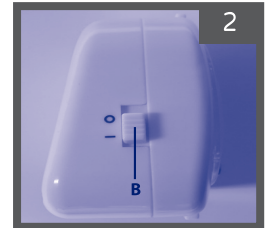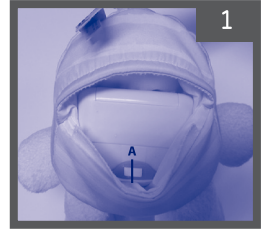

הכנס את היחידה האלקטרונית למקומה, וודא שכפתור הנעילה נעול היטב במקומו, וודא שהווליום וההקלטה נמצאים במיקומים המתאימים להם.

העבר את הלחצן ממצב 0 ל-1 ובאופן אוטומטי ידלקו מנגינות ואורות במשך 30 דקות שילוו את ילדך ממצב עירני למצב שינה.

תפעול הצעצוע:

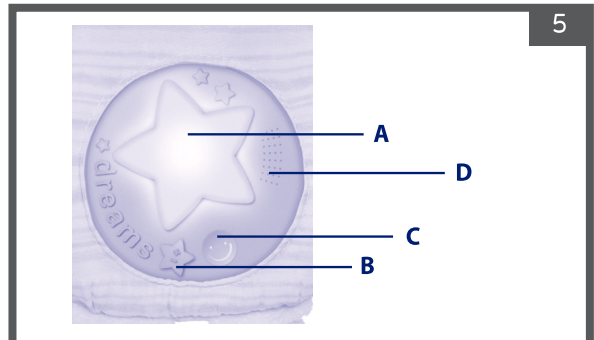

הצעצוע כולל 3 לחצנים בעלי 3 מצבים:

לחצן A - הלחצן בצורת כוכב, מאפשר לבחור מוזיקה ולהאזין ל-7 סוגי מוזיקה שונים.

לחצן B - הכוכב הקטן עם סימוני + - מאפשר שליטה על הווליום של המוזיקה (הצעצוע מגיע בעוצמה הגבוהה, ניתן להנמיך ולהגביה בהתאם).

לחצן C - בעזרתו ניתן להקליט, לחץ לחיצה של 2 שניות בערך עד השמעה ה"ביפ" השאר את הכפתור לחוץ והקלט שיר ערש או שיר ילדים אהוב, **שים לב בזמן ההקלטה לדבר ככל האפשר קרוב לרמקול - D בעוצמה הגבוהה ביותר.**

לאחר שסיימת להקליט יש לשחרר את הכפתור - שני "צפצופים" ישמעו כאשר זמן ההקלטה חלף - מקסימום זמן ההקלטה הוא דקה. על מנת להאזין להקלטה יש ללחוץ פעם אחת על הלחצן, על מנת להקליט שוב, יש לחזור על הפעולה שוב. על מנת להשמיע מוזיקה יש ללחוץ על לחצן A, כדי להפעיל את הצעצוע כאשר הוא במצב המתנה, לחץ על הלחצן שמתחת לכוכב הגדול (איור 5)

השימוש בצעצוע לשמיעת מוזיקה/הקלטה:

כל מחזור השמעה אורך כ-30 דקות ולאחריו המוצר נכנס למצב המתנה. השארת המוצר במצב המתנה מאפשרת לו לחזור שוב על מוזיקה/הקלטה כדי להרגיע את ילדך אם חיישן הקול מזהה את הבכי. במקרה זה, אם נעשתה הקלטה הצעצוע יפעיל את ההקלטה תחילה ולאחר מכן מנגינות. אם לא נעשתה הקלטה רק מנגינות יופעלו. כדי לכבות את הצעצוע יש לפתוח את הסקוטש' בחלק התחתון של הצעצוע ולהעביר את המתג למצב 0 (איור 2), הצעצוע מנגן מוזיקה קלאסית מלודי קלאסיות (באך ובטהובן) ושירי ערש.

החלפת הסוללות:

- הכנסת סוללות והחלפתן תתבצע על ידי מבוגר בלבד.
- להחלפת סוללות יש להשתמש במברג לפתיחת הברגים ואז לפתוח את המכסה.
- יש לבדוק שהסוללות המונחות במיקומם נמצאות בצורה הנכונה. יש לסגור את המכסה ולהדק את הברגים.
- יש להרחיק את הסוללות והמברג מהישג ידם של ילדים.
- יש להסיר סוללות שאינן פועלות מן המשחק, על מנת למנוע סכנת נזילת סוללות לתוך המשחק שעלול לגרום נזק למשחק.
- יש להסיר את הסוללות מן המשחק אם המשחק אינו בשימוש בזמן ממושך.
- יש להשתמש בסוללות "אלקליין" או סוללות שמומלצות ע"י היצרן ואין לערבב סוגי סוללות שונים בו זמנית.
- לעולם אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות.
- אסור לשרוף סוללות ישנות, יש למסור אותן במקומות המיועדים לזריקת פסולת זו.

- אסור להטעין סוללות שאינן מיועדות לטעינה במכשיר טעינת סוללות, הדבר עלול לגרום לפיצוץ.
- אם קיים שימוש בסוללות נטענות יש להוציאן מן המשחק לפני הטענתן. טעינת סוללות יתבצע ע"י מבוגר בלבד.

ניקוי ואחזקה:

- יש לנקות תקופתית את חלקי הפלסטיק עם מטלית לחה ורכה.
- כאשר המוצר אינו בשימוש יש לאחסנו הרחק ממקור חום אבק ולחות.
- חלקי הבד של הצעצוע ניתנים לרחיצה במכונת כביסה. יש להפעיל את המכונה למשך זמן קצר עבור בדים עדינים ושימוש בחומרים עדינים.
- יש לשטוף היטב את הדובי על מנת לוודא סילוק כל שאריות הסבון.
- יש להוציא את כל יחידת הפלסטיק והסוללות טרם הניקוי. אי ציות להוראה זו עלול לפגוע בתפקוד המוצר.

חלקי הבד:

- הבד החיצוני: 100% פוליאסטר.
- המילוי: 100% מילוי פוליאסטר.

