


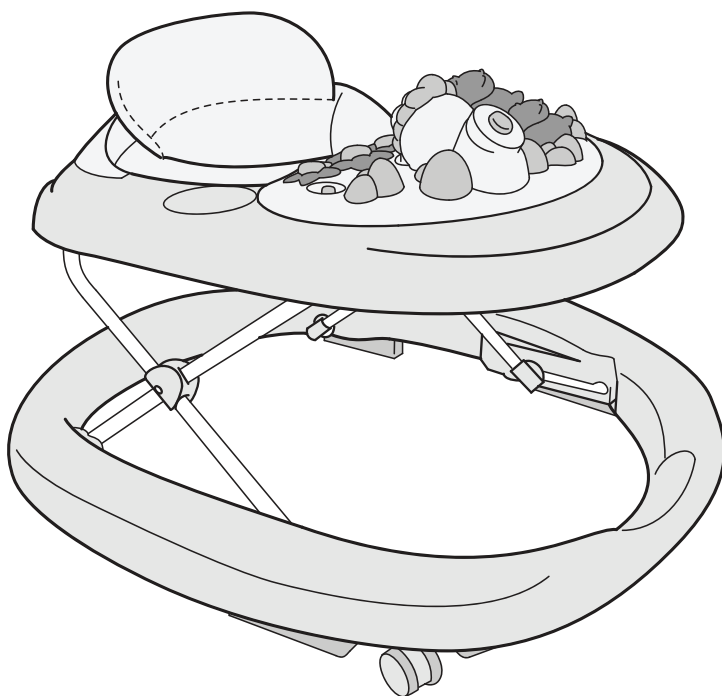

הליכון Walky Talky

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Walky Talky

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: בסיום הפתיחה יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: ההליכון מיועד לילד המסוגל לשבת ללא עזרה, מגיל 6 חודשים לערך ועד משקל 12 ק"ג. ההליכון אינו מיועד לילדים שגובהם מעל 85 סנטימטרים.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

אזהרה: הרכבת המוצר תיעשה על-ידי מבוגר בלבד.

אזהרה: לפני הרכבת ההליכון יש לוודא שכל חלקיו תקינים.

אזהרה: בעת הרכבת ההליכון הרחק את ילדך מכל החלקים הנעים.

אזהרה: לפני השימוש יש לוודא שכל חלקי הבטיחות מותאמים ופועלים כראות.

אזהרה: אין להשתמש בחלקי חילוף אשר לא אושרו ע"י היצרן או המפיץ.

אזהרה: השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד, זאת עקב יכולתו להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו ולהתפתחותו.

אזהרה: יש לסלק נוזלים חמים, כבלי חשמל וגורמים מסוכנים אחרים.

אזהרה: למניעת כוויות, יש לשמור על הילד הרחק מנוזלים מתלקחים, תנורים, רדיאטורים, שטחי חימום, אש גלויה וכדומה.

אזהרה: יש להישמר ממקורות אש, מכשירי חימום ומכשירי בישול.

אזהרה: הרחק מהישג ידו של הילד חלקי פלסטיק, ניילון או חפצים קטנים.

אזהרה: יש לשמור על קשר עין עם הילד בכל זמן השימוש בהליכון.

אזהרה: חוטים, שרוכים וסרטים עלולים לגרום לחנק. אסור לכרוך חפצים עם חוטים סביב לצוואר הילד, כגון שרוכי ברדס או שרוכים למוצצים. אסור לתלות חוטים על חפצים, או לחבר חוטים לחפצים בקרבת הילד.

אזהרה: ההליכון אינו מיועד לשימוש בזמן האכלת הילד, כיוון שחדירת נוזלים או אוכל עלולה לפגוע בחלקיו האלקטרוניים.

אזהרה: השתמש בהליכון רק על גבי משטח ישר, נקי מחפצים העלולים לגרום להליכון להתהפך. אסור להשתמש בהליכון ליד מדרגות, מפתנים, מדרון ובריכות.

אזהרה: המנע מהתנגשות בזכוכיות, דלתות, חלונות ורהיטים.

אזהרה: אין להשאיר את ההליכון חשוף למקור חום או שמש ישירה. במידה וההליכון היה חשוף למקורות חום, יש לוודא לפני השימוש כי ההליכון התקרר. אין להשתמש בהליכון בטמפרטורה שמתחת ל-5 מעלות צלזיוס.

אזהרה: חשיפה ממושכת של המוצר לשמש עלולה לגרום לדהייה של הבד.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם הוא נפגם או נשבר.

אזהרה: יש לבדוק תקופתית את תקינות מעצורי ההליכון.

אזהרה: אין להרים את ההליכון כשהילד בתוכו.

אזהרה: אין לבצע שינויים בהליכון בזמן שהילד יושב בו.

אזהרה: אין להרים או למשוך את ההליכון בעזרת אביזרים אחרים.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון רק כאשר הילד יכול לשבת בכוחות עצמו.

אזהרה: יש לוודא ששתי רגליו של הילד נוגעות ברצפה, כדי

להמנע מהחלקתו מן הכיסא.
אזהרה: יש לסלק מהישג יד נוזלים חמים, תילי חשמל וגורמי סיכון אחרים.

אזהרה: יש להפסיק להשתמש בהליכון כאשר הילד יכול לעמוד או ללכת ללא עזרה.

אזהרה: יש להשתמש בהליכון רק לפרק זמן קצר, לא יותר מעשרים דקות.


אזהרה: השימוש בהליכון הוא רק אם ילדך יכול לתמוך במשקל הגוף בעזרת רגליו.

אזהרה: בעת השימוש בהליכון, אין לאפשר לילדים אחרים לטפס לתוך ההליכון או לשחק בקרבתו ללא השגחת מבוגר.

אזהרה: כאשר ההליכון לא בשימוש יש לאחסנו הרחק מהישג ידם של ילדים וממקורות חום.


חלקי ההליכון:

- A. מסגרת ההליכון.
- B. מושב מרופד.
- C. פגוש אחורי.
- D. שני גלגלים מסתובבים קדמיים.
- E. שני גלגלים קבועים אחוריים.
- F. שישה מעצורים.
- G. מגש פעילות אלקטרוני.
- H. רצועות קשירת המושב.
- I. פגוש תמיכה קדמי.

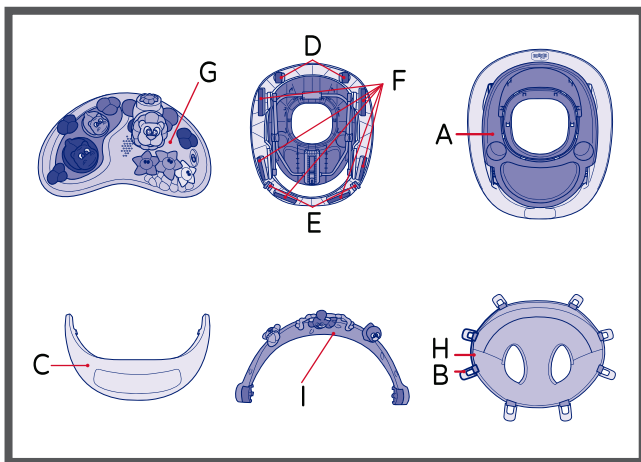


הרכבת ההליכון:


הפוך את מסגרת ההליכון (A). הכנס את הגלגלים הקדמיים (D) לתריצים בבסיס כמתואר באיור 1. וודא שהגלגלים מקובעים במקומם.

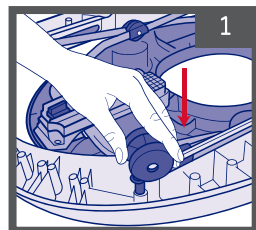



הכנס את הגלגלים האחוריים (E) לחריצים בבסיס כמתואר באיור 2. וודא שהגלגלים מקובעים במקומם. אם הגלגלים הותאמו נכון תישמע נקישה בעת הכנסתם לחריצים המתאימים.

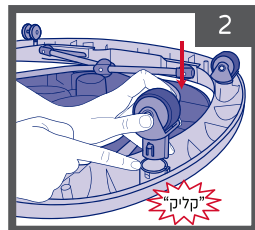

הכנס את המעצורים (F) לחריצים המתאימים בבסיס כמתואר באיור 3. וודא שהמעצורים מקובעים במקומם.

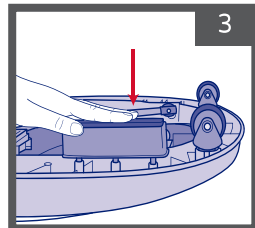


מקם את ההליכון על משטח מיושר. הרם אותו מעט כמתואר באיור 4, עד שנשמעת נקישה וההליכון נמצא בגובה המתאים.

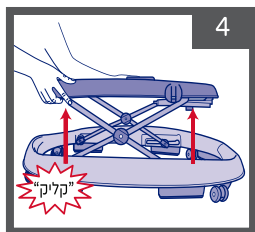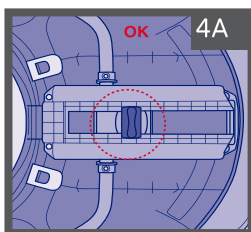


אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא כי הידית הממוקמת מתחת למגש נעולה. בעת נעילת הידית תישמע נקישה, כמתואר באיור 4A. כעת לחץ את המושב לכיוון הרצפה לווידוא הנעילה.



חבר את הפגוש האחורי (C) לחריצים שעל גבי ההליכון (A) ולחץ כלפי מטה עד השמע "קליק" הנעילה (איור 5).

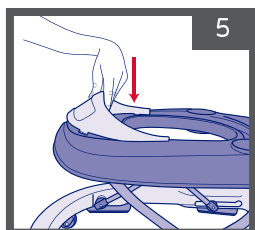

אזהרה: לא ניתן להוציא את הפגוש האחורי לאחר ההתקנה ואין לנסות להוציאו גם לא בעזרת מברג או כל כלי אחר.

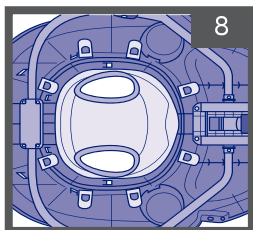


7-8. וודא שהם ננעלו במקומם כמתואר באיורים 7-8.

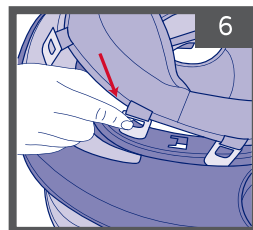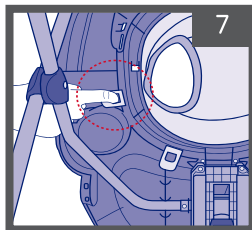


הכנס את טבעות הפלסטיק של ריפוד המושב (B) לחריצים שבקצה העליון של מסגרת ההליכון (איור 6).

למגש הפעילות האלקטרוני ישנם אורות וצלילים. ניתן לחברו למגש ההליכון על ידי הפעלת לחץ קל בלבד ואין צורך באביזרים נוספים לחיבורו (איור 9).

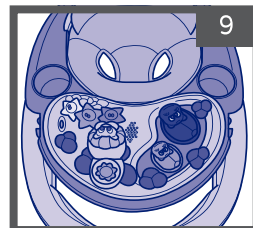



הסוללות אינן כלולות בערכה. למגש הפעילות ישנם שני חריצים להכנסת רצועות שבעזרתם ניתן לתלות אותו על כל מבנה אחר, כגון עגלה, מיטה או לול. באיור 10 נראה מגש הפעילות כשהוא מחובר לעגלה.

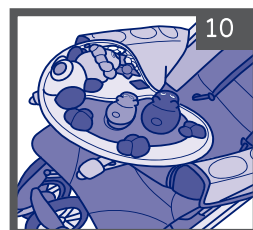

אזהרה: למניעת חנק, לחיבור מגש הפעילות לאביזרים אחרים, יש להשתמש אך ורק עם סרטי הפלסטיק שבערכה ואין לקושרו בעזרת חוטים, או שרוכים או סרטים אחרים.

אזהרה: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את סרטי הפלסטיק אם הם אינם בשימוש לתליית מגש הפעילות. אין לחבר את מגש הפעילות להליכון יחד עם סרטי הפלסטיק.



פגוש התמיכה הקדמי:

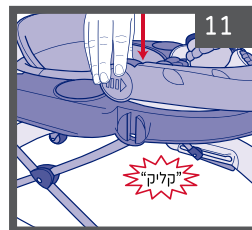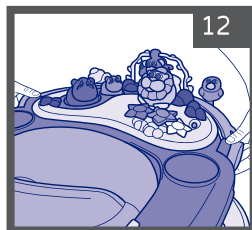

התקנת פגוש התמיכה הקדמי המאובזר בצעצועים מתבצעת על-ידי הכנסתו להריצים המתאימים כמתואר באיורים 11-12.


התאמת ההליכון:

אזהרה: בעת פתיחת/ סגירת ההליכון הרחק את ילדך מהמקום.

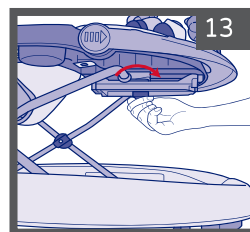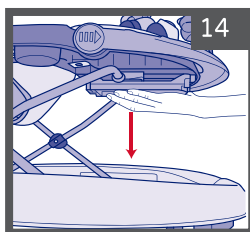


להליכון 3 מצבי גובה. להתאמת גובה המושב, יש להוציא את הילד מההליכון. הרם את מגש ההליכון כלפי מעלה עד שהוא ננעל במקומו ונשמעת נקישה. להנמכה, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש עם כיוון השעון (איור 13) ולהזיז את המושב מטה עד שההליכון נמצא בגובה הרצוי (איור 14) כעת יש לשחרר את הכפתור, ההליכון ינעל ותישמע נקישה. לפתיחת ההליכון יש להרימו מעט עד שהוא ננעל במקומו ונשמעת נקישה (איור 4).

אזהרה: לפני הושבת הילד בהליכון יש לוודא שהכפתור מתחת למגש נעול במקומו כמתואר באיור 15.

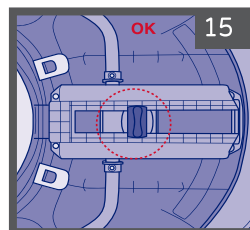


לסגירת ההליכון, יש לסובב את הכפתור שמתחת למגש בכיוון השעון ולדחוף אותו כלפי מעלה. כעת יש להנמיך את ההליכון עד לסגירתו המלאה.

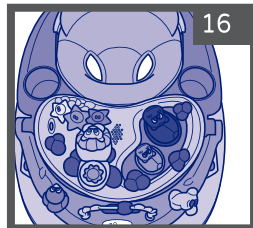


אזהרה: יש להוציא את הילד מההליכון לפני סגירתו.

פגוש:




כדי לשנות את מצב הפגוש יש לבצע את השלבים הבאים:

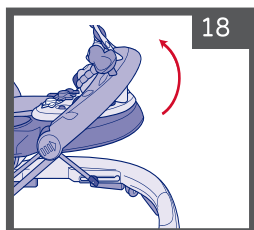

כעת הרם את הפגוש כלפי מעלה עד לנעילתו (איור 18).

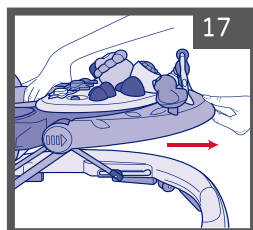

משוך את הפגוש קדימה בכיוון החיצים המצויים בצדדים (איור 17)

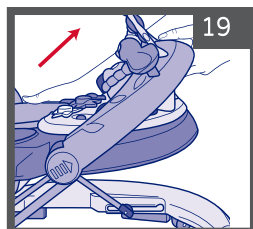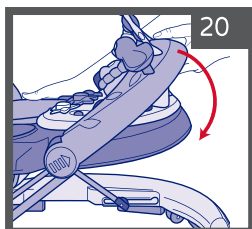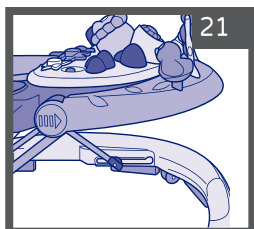

כדי להחזירו למצב הקודם יש לבצע את אותן הפעולות (איורים 19-21)

אזהרה: יש להרחיק את ילדך מהחלקים הנעים של ההליכון.

אזהרה: אין להרים את הליכון על-ידי אחיזה בפגוש הצעצועים.
אזהרה: אין להישען על הפגוש הקדמי.
אזהרה: יש לבדוק באופן קבוע את מגש הפעילות האלקטרוני

ובמידה והוא נפגם או ניזוק יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים ולפנות אך ורק ליצרן או המפיץ כדי לתקנו.

יש לנקות את מגש הפעילות תקופתית בעזרת מטלית לחה בלבד. מנע רב של מים במגש הפעילות עלול לפגוע בפעילותו התקינה.

סוללות:

יש להתקין 2 סוללות של 1.5 וולט מסוג AA במגש הפעילות.

אזהרה: התקנת הסוללות תעשה בידי מבוגר בלבד.
אזהרה: יש לשמור את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים.
אזהרה: אין להשאיר במגש הפעילות סוללות שפג תוקפן או שאינן פועלות. אם מגש הפעילות לא בשימוש לזמן ממושך יש להוציא ממנו את הסוללות.

אזהרה: אין להשתמש בסוללה ישנה יחד עם סוללה חדשה כיוון שהדבר עלול לפגוע בפעילות התקינה של המוצר.

אזהרה: השימוש בבטריות נטענות אינו מומלץ. אין לנסות להטעין בטריות שאינן מיועדות לכך. דבר זה עלול לגרום לפיצוץ.

להתקנת או החלפת סוללות, יש לשחרר את ההברגה שמתחת למגש הפעילות בעזרת מברג מתאים, ללחוץ ולפתוח את הכיסוי. יש לוודא שהסוללות הוכנסו בכיוון המתאים בהתאם לאיור שבתוך תא הסוללות. בסיום הפעולה יש להחזיר את המכסה למקומו ולהדק את ההברגה.

- יש לנקות את ההליכון תקופתית.
- הניקוי יעשה על ידי מבוגר בלבד.
- יש לוודא באופן תקופתי שחלקי ההליכון תקינים ומורכבים כיאות.
- ניתן לנקות את חלקי הפלסטיק, הבד והמעצורים בעזרת מטלית לחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או בחומרי הלבנה.
- יש לייבש תמיד את חלקי המתכת למניעת חלודה.
- יש לשמור על ההליכון מפני מקורות חום, אבק, חול ומים.

הוראות ניקוי הריפוד:

- יש לכבס ידנית במים קרים.
- אין להשתמש בחומרים מלבינים.
- אין להכניס את הריפוד למייבש.
- אין לגהץ את הבד.

