


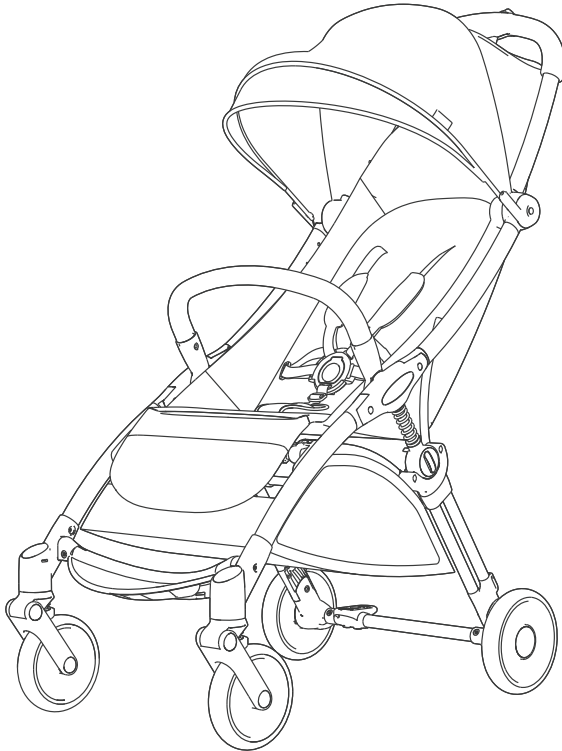

# עגלה לתינוק Baltimore™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online  
[www.twigy.co.il](http://www.twigy.co.il)

משווק ע"י דוורון

היצרן: Zhongshan Zeta Baby Industrial Co., Ltd, סין

שם דגם יצרן: S116 שם דגם יבואן: Baltimore™

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)



# חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי.

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בעגלה מיועד לילד מגיל לידה עד למשקל 22 ק"ג או  
4 שנים מה שמגיע קודם.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** לילדים מלידה עד גיל 6 חודשים יש להנמיך את משענת  
הגב למצב הנמוך ביותר.

**אזהרה:** יש להשתמש בעגלה רק עבור ילד אחד.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

**אזהרה:** מוצר זה נועד לשימוש ע"י מבוגר בלבד.

**אזהרה:** יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.

**אזהרה:** יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של  
מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה  
לפני השימוש.

**אזהרה:** כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת  
הגב או/וגם לצדי העגלה יכול להשפיע על יציבות העגלה.

**אזהרה:** בכל עת יש להשתמש בחגורת הבטיחות באזור המפשעה  
בשילוב עם חגורת המותניים.

**אזהרה:** על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות  
הניילון מהישג ידם של ילדכם.

**אזהרה:** חל איסור להעלות את העגלה במדרגות או מדרגות  
נעות.

**אזהרה:** יש להפעיל את התקן החנייה בעת הושבת הילד בעגלה  
או בעת הוצאתו ממנה.

**אזהרה:** יש להפעיל את הבלמים בכל עצירה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.

**אזהרה:** למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.

**אזהרה:** השימוש והתקנת העגלה יעשה רק ע"י מבוגר, שיודע לתפעל בדרך בטוחה את העגלה.

**אזהרה:** אין להרים את העגלה כאשר הילד בתוכה.

**אזהרה:** אין לכוון את משענת הגב כאשר הילד בעגלה.

**אזהרה:** יש להשתמש תמיד בפגוש וגם ברצועות הבטיחות! אין להשתמש אך ורק בפגוש.

**אזהרה:** אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים או

בירידה כשהילד יושב בה, גם כאשר הבלמים בשימוש.

**אזהרה:** יש להימנע מחשיפת עור התינוק לקרני השמש. לאחר

חשיפה לשמש יש לוודא שחלקי העגלה לא חמים מדי

ורק אז להושיב את הילד. החשיפה לשמש עלולה לגרום

לדהיית הבד.

**אזהרה:** כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק

מהישג ידם של ילדיכם.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדך לטפס על העגלה או להיכנס לסל האחסון.

**אזהרה:** אין לשאת בסל האחסון מטען העולה על 3 ק"ג.

**אזהרה:** יש להיות ערניים לגבי הסיכון של אש גלויה ומקורות חום

אחרים בקרבת העגלה כגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי

גז וכו'.

**אזהרה:** עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך

צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה מתאים, בעריסה או

במיטה.

**אזהרה:** מוצר זה אינו מתאים לריצה או החלקה.

**אזהרה:** יש להשתמש באביזרים ו/או חלקי חילוף המסופקים או

המומלצים ע"י היצרן או המשווק בלבד.

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא תקניות העגלה. במידה והעגלה אינה


תקינה אין להשתמש בה.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה אם התגלה בה פגם, שבר או סדק.

**אזהרה:** אין להשתמש בעגלה בחוף הים.

**אזהרה:** יש להימנע ממונע עם מי ים. המליחות עלולה לגרום לחלודה.  
**אזהרה:** יש לשים לב במדרכות או בירידות, להשתמש בזהירות ולא לאבד שליטה על העגלה.  
**אזהרה:** למניעת סכנת חנק אין לתת לילדך חלקים או משחקים עם חוטים.

## חלקי העגלה

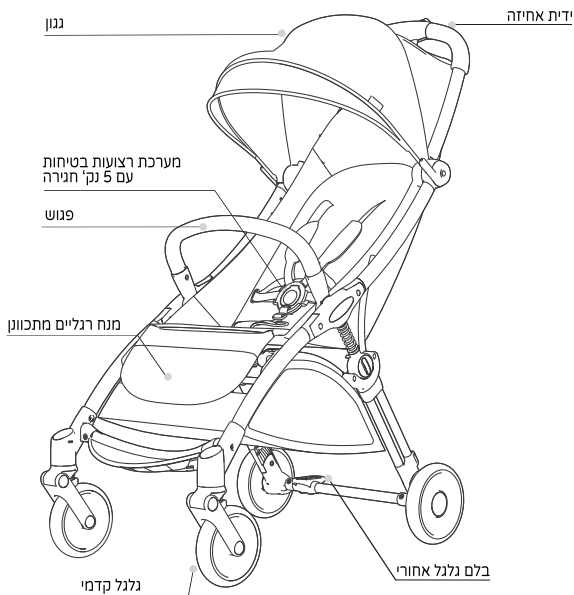

**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהעגלה נעולה במצב פתוח, שהתקני הנעילה מותקנים בבטחה ונעולים.


**אזהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהגלגלים מחוברים היטב למסגרת העגלה ע"י משיכת הגלגל מהמסגרת.

**אזהרה:** בזמן ההרכבה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים על מנת למנוע חנק.


**אזהרה:** בעת פתיחת העגלה יש לשים לב שילדך או ילדים אחרים לא נמצאים בקרבת העגלה.

**אזהרה:** יש לוודא שהילד רחוק מהחלקים הנעים של העגלה.


### הרכבת העגלה

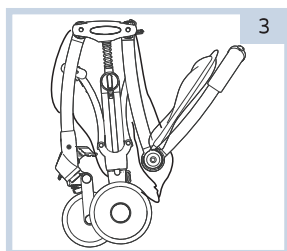


3 שחרר את נעילת ידית הדחיפה.

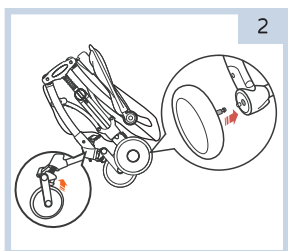


2 הכנס את הגלגלים האחוריים למקומם במסגרת העגלה. חבר ע"י דחיפה כלפי מעלה את הגלגלים הקדמיים למקום המיועד להם.

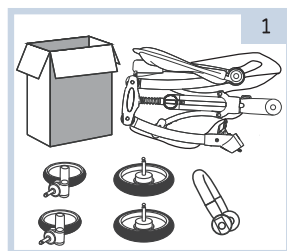


1 הוצא מהאריזה את חלקי העגלה והנח במקום בטוח.

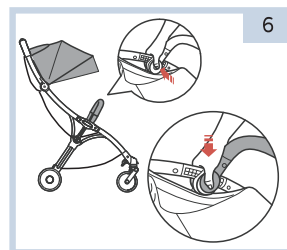

6 הכנס את שני קצוות הפגוש לחורים הייעודים בצידי העגלה, עד הישמע קליק הנעילה.

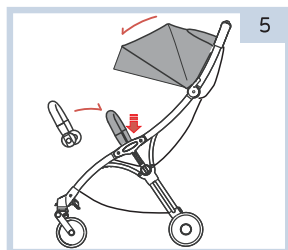


5 פתח את הגגון. מקם את הפגוש במקומו.

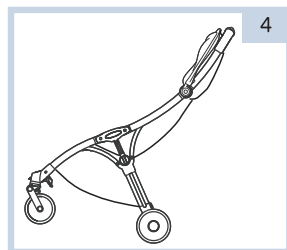

4 פתח את מסגרת העגלה.


### כיוון מנח הרגליים:

לחץ על הכפתור שבתחתית מנח הרגליים על מנת לכוון אותו לנוחיות הילד.

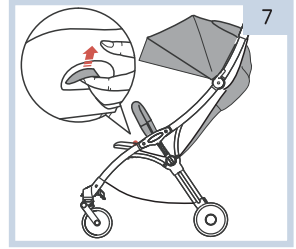


### כיוון משענת הגב:

יש לתפוס את התופסן בגב המושב ולהחליק אותו כלפי מטה למנח הרצוי. יש למשוך את המושב כלפי מטה כדי להתאים את המנח והמשענת לתופסן. כדי להעלות את המשענת יש לחזור על כל השלבים בסדר הפוך.

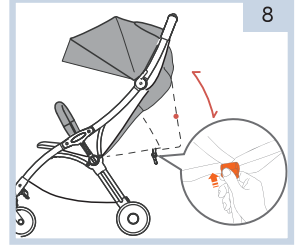


### דושת נעילה:


לנעילת בלם אחורי - יש ללחוץ על הדוושה כלפי מטה. לשחרור בלם אחורי - יש לדחוף את הדוושה כלפי מעלה.

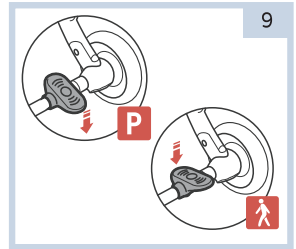


## שימוש ברצועות הבטיחות

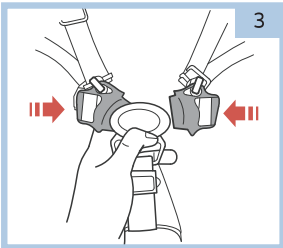

**שחרור הרצועות**  
כדי לשחרר את רצועת הבטיחות יש ללחוץ על הכפתור במרכז האבזם ונקודות החגירה של מערכת רצועות הבטיחות ייפתחו.

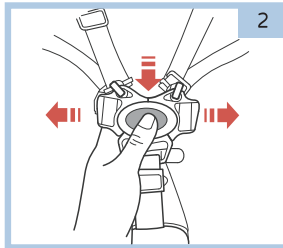


**סגירת רצועות הבטיחות**  
על מנת לחגור את הילד ברצועות הבטיחות יש להכניס את הלשוניות של רצועת המפשעה ורצועות הכתפיים לאבזם המפשעה, עד הישמע קליק הנעילה.

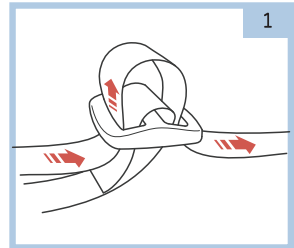


**הרחבה או הידוק הרצועה**  
החזק את מתאם הפלסטיק ומשוך ברצועה על מנת להרחיב או להדק אותה.


## קיפול העגלה

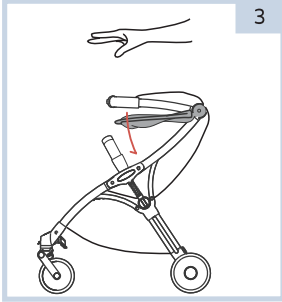


שחרר את ידית האחיזה, ותן לה להיתקפל יחד עם הגגון לכיוון משענת הגב.

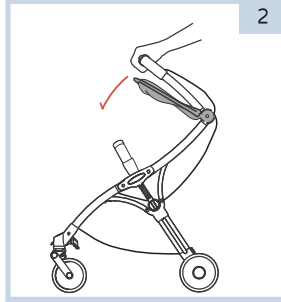


משוך את ידית האחיזה (כפי שמראה החץ) לכיוון המושב.

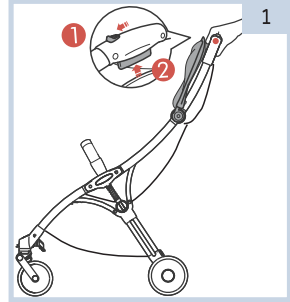


ראשית החלק שמאלה את פין הנעילה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור הרחב שמתחת לידית האחיזה.

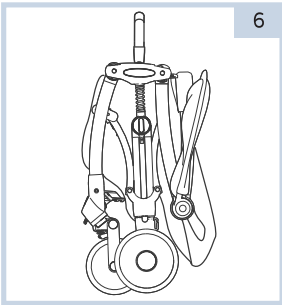

נראות העגלה במצב מקופל.

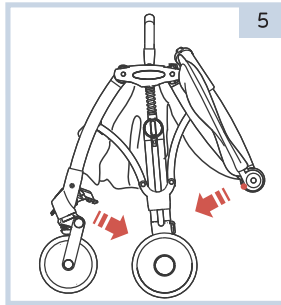

לאחר מכן המשך לקפל את העגלה גם בחלקה השני לפי כיווני החצים.

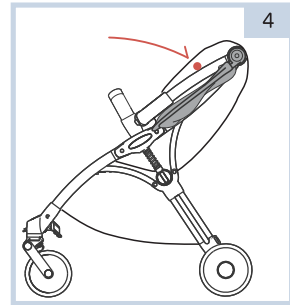

קפל את משענת הגב, הגגון והידית לכיוון גוף העגלה, כפי שמורה החץ.



## נקיון ותחזוקה

- תקופתית יש לבדוק את מצב החלקים הנעים של העגלה ולטפל בהם לפי הצורך
- ניתן לנקות את חלקי הבד באמצעות מטלית לחה וסבון עדין ולייבש באופן טבעי
- אין לגהץ את הריפוד
- אין להשתמש במייבש
- אין להשתמש במלבין
- אין לנקות בניקוי יבש
- ניתן לנקות את חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות מטלית לחה ולייבש היטב
- יש לשמור על הגלגלים נקיים מאבק ולכלוך. כל תקופה יש לבדוק את הגלגלים ולשמן את הצירים בעת הצורך, יש לנקות אותם מחול ומאבק
- יש לבדוק שכל חלקי העגלה שלמים, אינם שבורים או חסרים יש לפנות ליבואן לתיקון והשלמה
- במידה והגגון נרטב, יש לוודא שהתייבש היטב לפני הקיפול

**אזהרה:** לאחר הסרת רצועות הבטיחות (לצורך ניקוי) יש להחזירם בצורה הטובה ביותר ולוודא שהרצועות מחוברות היטב לנקודת העגינה. כדי לוודא שהרצועה מחוברת היטב לאחר ההתקנה יש למשוך ברצועות.

