


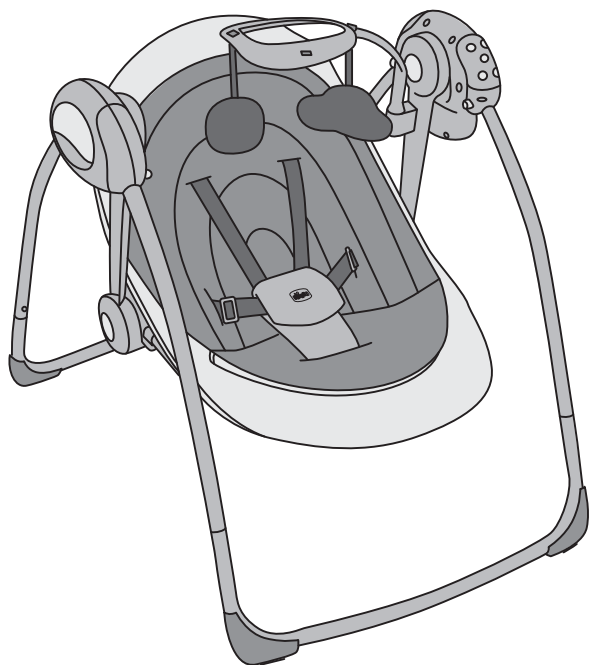

# נדנדה Swing&Play

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Swing&Play

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 [www.davron.co.il](http://www.davron.co.il)

# חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

הנדנדה מתאימה לשימוש מגיל לידה ועד 6 חודשים ועד משקל של 9 ק"ג,  
עד לרגע בו ילדך מתחיל לשבת בכוחות עצמו.

**סכנת נפילה- פעילות הילד עלולה להזיז את הנדנדה.**

**הנח את הנדנדה אך ורק על הרצפה.**

**לעולם אין להניח את הנדנדה על משטח מוגבה (למשל שולחן).**

**סכנת חנק- לעולם אין להניח את הטרמפולינה על משטח רך**

**(מיטה, ספה, כרית), המושב עלול להתהפך ולגרום לפציעה וחנק.**

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר.

**אזהרה:** לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם

של ילדכם על מנת למנוע חנק.

**אזהרה:** המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד.

**אזהרה:** השתמש תמיד במערכת הריסון.

**אזהרה:** יש לוודא שכל רצועות הבטיחות מותאמות לילד כראוי.

**אזהרה:** אין להשתמש כאשר הילד יכול להתרומם על ידיו ועל

ברכיו ומתחיל לשבת בכוחות עצמו, או שוקל יותר מ-9 ק"ג.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר במשטחים גבוהים כגון שולחן.

**אזהרה:** השתמש תמיד במערכת הריסון.

**אזהרה:** למניעת פציעה, יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או

קיפול של הנדנדה.

**אזהרה:** אין לאפשר לילדים לשחק עם הנדנדה.

**אזהרה:** יש להשגיח תמיד על ילדים המשחקים בקרבת הנדנדה וכבל

**אזהרה:** אין להזיז או להרים את הנדנדה כאשר התינוק בתוכה.  
**אזהרה:** לעולם אין לתת לילד לישון בנדנדה. מוצר זה אינו

מחליף מיטה או עריסה. במידה והילד נרדם, יש להניח אותו במיטת תינוק או בעריסה.

**אזהרה:** אין להשתמש בנדנדה במידה וישנו חלק חסר, קרוע או שבור.

**אזהרה:** אין להשתמש בחלקי חילוף/אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

**אזהרה:** וודא כי רצועות הבטיחות ורצועות המפשעה מכוונות כראוי כאשר ילדכם מונח בנדנדה.

**אזהרה:** וודא כי ריפוד מאובטח במקומו ומקובע היטב למסגרת הנדנדה במושב ובמשענת הגב.

**אזהרה:** אין להשתמש בנדנדה ליותר מילד אחד בו זמנית.

**אזהרה:** לעולם אין להניח את הנדנדה על משטח שאינו אופקי.

**אזהרה:** אין להשתמש במוט הצעצועים להרמת הנדנדה.

**אזהרה:** למניעה סכנת אש: אין למקם את הנדנדה ליד

מוצרים חשמליים, כיריים או מקורות חמים אחרים.

**אזהרה:** יש לוודא שהמוצר הורכב כראוי וכל החלקים מחוברים היטב למקומם.

**אזהרה:** יש לוודא כי הנדנדה מורכבת במלואה לפני השימוש.

**אזהרה:** יש לבדוק מעת לעת אם ישנם חלקים שחוקים, ברגים

רופפים, חומרים שחוקים או לא תפורים, יש להחליף מיד כל חלק פגום.

**אזהרה:** אין להניח את הנדנדה ליד חלונות או קירות היכן שקיימים

חוטאים, וילונות או חפצים אחרים העלולים לשמש את

הילד לטפס מחוץ לנדנדה או מחשש לסכנת חנק.

**אזהרה:** אין להניח את הנדנדה ליד חלונות או קירות כדי למנוע

מהילד לדחוף את רגליו כנגד הקיר ולמנוע התפכות

של הנדנדה.

**אזהרה:** יש לוודא תמיד כי אין חפצים החוסמים את הנדנדה או

מפריעים לתנועת הנדנדה.

**אזהרה:** חוטים יכולים לגרום לחנק. אין להוסיף חוטים למוט הצעצועים כדי להאריך את מערכת ההידוק לתליית צעצועים ואין להשאיר חפצים עם חוטים באזור הנדנדה. **אזהרה:** כאשר הנדנה אינה בשימוש, יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.

## בטיחות הרכיבים החשמליים

**אזהרה:** מנגנון הנדנדה המפעיל את תנועת הנדנדה והצלילים מופעל על ידי סוללות או כבל שניתן לחבר לכל שקע USB.

**אזהרה:** כבל ארוך. סכנת חנק.

**אזהרה:** חיבור הכבל לנדנדה חייב להיעשות על ידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** ניתן להפעיל את הנדנדה באמצעות כבל USB (כלול) וחיבור

לספק כוח חיצוני (לא כלול). להפעלה באמצעות כבל USB,

חבר את שקע USB של הכבל לספק הכוח חיצוני עם טווח

של 5 עד 6 וולט (לדוגמה, שנאי למטען טלפון נייד).

**אזהרה:** מעת לעת יש לבדוק את השנאי המשמש את הנדנדה ולוודא

כי הכבל, התקע והמעטפת אינם ניזוקים, אין להשתמש

בכבל במידה והוא ניזוק.

**אזהרה:** יש להשתמש במוצר אך ורק עם השנאי המומלץ.

**אזהרה:** יש להשתמש אך ורק בשנאים התואמים לתקן

EN 61558-2-7 או EN 61558-2-16.

**אזהרה:** יש לבצע בדיקה לפני כל שימוש לאיתור תקלה או פגיעה

בשנאי ובמקרה של תקלה לא להשתמש עד התיקון.

**אזהרה:** לנדנדה אסור להיות מחוברת ליותר ממספר מקורות המתח

המומלצים.

**אזהרה:** יש להשתמש בצעצוע רק עם מטען לצעצועים.

**אזהרה:** יש להשתמש בצעצוע רק עם המטען שסופק ביחד איתו.

**אזהרה:** השנאי הוא לא צעצוע.

**אזהרה:** על הנדנדה להיות מנותקת מאספקת מתח לפני הניקוי.

**אזהרה:** הפעלת וכיבוי הנדנדה יבוצעו רק על ידי מבוגר.

## שימוש בסוללות:

למוצר זה נדרשות 4 סוללות בגודל C-size (4 x 1.5V) (לא כלולות).

**אזהרה:** הכנסת סוללות והחלפתן יתבצע על ידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** תמיד יש להרחיק מהילדים את הכלים והסוללות.

**אזהרה:** להחלפת הסוללות: שחרר את הבורג על המכסה תא

הסוללות באמצעות מברג, פתח את המכסה, הסר את

הסוללות והכנס סוללות חדשות, יש לבדוק שהסוללות

המונחות במיקומם נמצאות בקוטביות הנכונה.

סגור את מכסה הסוללות והדק את הבורג.

**אזהרה:** תמיד יש להוציא את הסוללות הגמורות מהמשחק על

מנת למנוע נזילה שלהם והריסת המשחק.

**אזהרה:** תמיד יש להסיר את הסוללות אם המשחק לא בשימוש

בטווח ארוך.

**אזהרה:** מומלץ להשתמש רק בסוללות "אלקליין" או זהות בסוג

לפי דרישת היצרן.

**אזהרה:** אסור לערבב בין סוגים שונים של סוללות או חדשות עם

ישנות או סוללות מסוגים שונים יחד.

**אזהרה:** אסור לשרוף או לזרוק סוללות באשפה הרגילה, אלא

לתת בנקודת איסוף סוללות לשמירה על סביבה נקייה.

**אזהרה:** השימוש בסוללות נטענות אינו מומלץ, הוא עלול להחליש

את לוח המשחק.

**אזהרה:** אין להשתמש בסוללות ליתיום.

**אזהרה:** יש לוודא שהסוללות הותקנו בבטחה.

**אזהרה:** יש להכניס את הסוללות בכיוון הנכון.

**אזהרה:** אין להטעין סוללות לא נטענות.

**אזהרה:** יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.

**אזהרה:** הטענת סוללות תתבצע בהשגחת מבוגר.

**אזהרה:** לפני הטענת הסוללות צריך להוציא אותם מהצעצוע.

**אזהרה:** אין לקצר את מסופי החשמל.

**אזהרה:** הסר את הסוללות תמיד אם המוצר לא יישמש במשך


תקופה ארוכה.

**אזהרה:** אם הסוללות דולפות, החלף אותן באופן מיידי, שטפו את הידיים היטב במקרה של מגע עם הנוזל.

**אזהרה:** יש להרחיק מילדים את הסוללות המשמשות שהוצאו.


**אזהרה:** אסור לקצר את הדקי ההזנה.

## רשימת החלקים

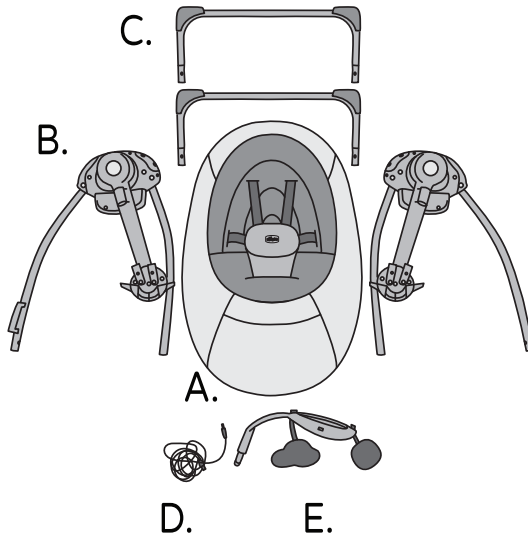


- A. גוף הנדנדה
- B. זרועות הנדנדה (ימין + שמאל)
- C. רגליים תחתונות
- D. כבל USB
- E. מוט צעצועים


## הרכבת הנדנדה

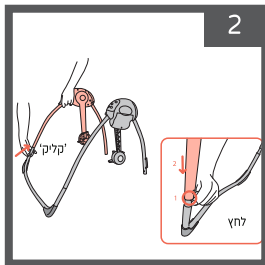


בצע את הפעולה עבור הרגליים בצד השני.

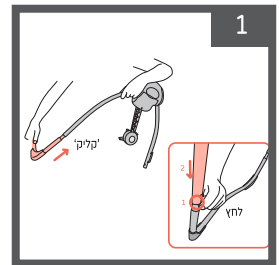


חבר את הרגליים התחתונות לזרועות הנדנדה, יש להדק עד הישמע "קליק" הנעילה.

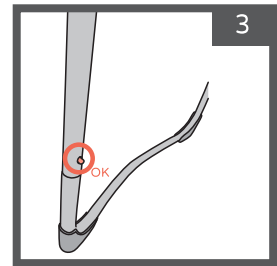


יש לוודא כי זרועות הנדנדה ננעלות ברגליי הנדנדה, ברגע שקפיץ הנעילה קופץ בחריץ הייעודי לו.

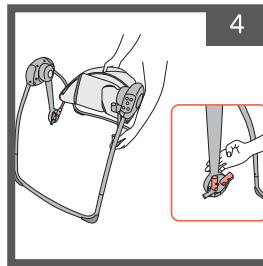


כאשר החלק התחתון של המושב פונה אליך, הכנס את מוטות מושב הנדנדה למחברים האחוריים והקדמיים בזרועות הנדנדה בהתאמה.

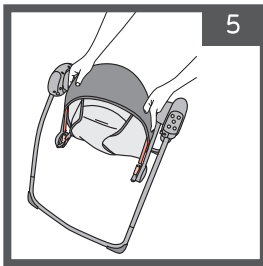


## חיבור לסוללות/חשמל

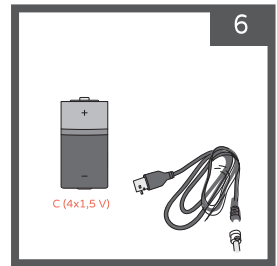

ניתן להפעיל ע"י סוללות או כבל USB.

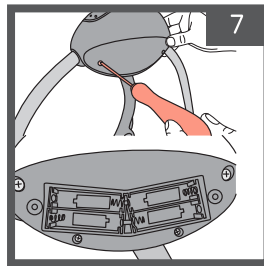

לשימוש בסוללות: פתח את מכסה בית הסוללות באמצעות מברג והכנס 4 סוללות בגודל C-size (4 x 1.5V) (לא כלולות).

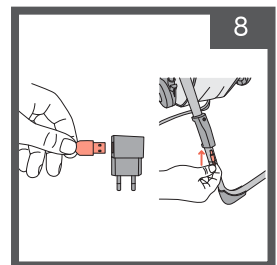


לשימוש בכבל USB: חבר את כבל ה USB לחיבור בנדנדה ואת הצד השני למקור כוח מתאים.




מפרט יחידת הפעלה/ מוסיקה


## הסרת הריפוד

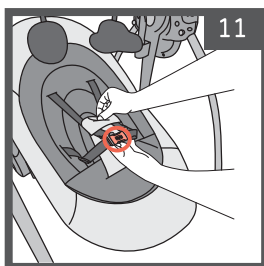


11 פתח את האבזם.

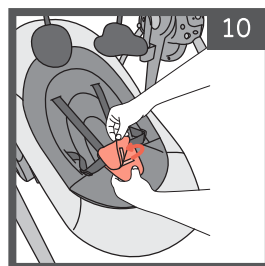


10 הסר את כיסוי האבזם.

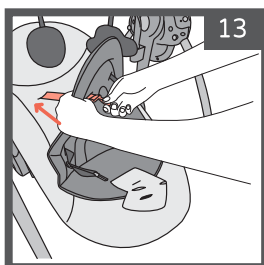


13 הוצא את רצועות הבטיחות של הכתפיים דרך הריפוד.

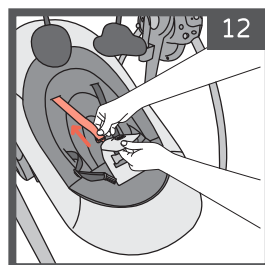


12 הוצא את רצועות הבטיחות מכיסוי האבזם.

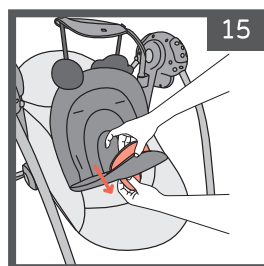



15 הוצא את כיסוי האבזם מהריפוד.

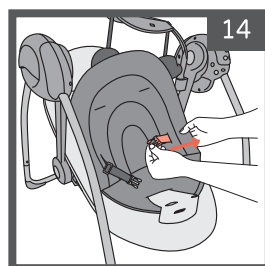


14 הוצא את רצועות המותניים דרך הריפוד.

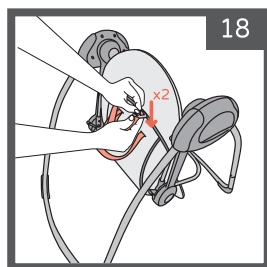


18 שחרר את שתי הרצועות בחלק האחורי של משענת הגב.

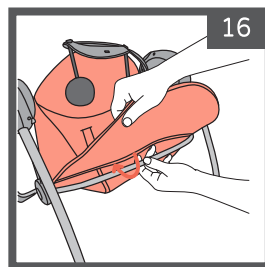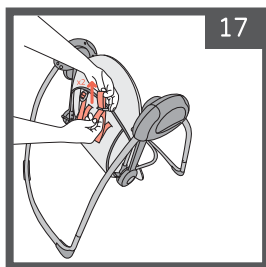

16 הסר את הכיס בחלק התחתון של הריפוד ממסגרת הנדנדה.

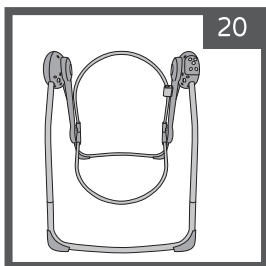


משוך והוצא את  
הריפוד ממסגרת  
הנדנדה.

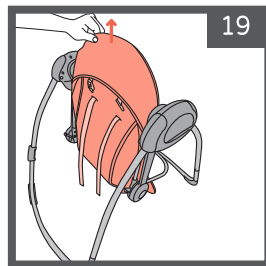


## החזרת הריפוד



לאחר מכן  
הלבש את כיס  
החלק העליון  
של הריפוד על  
מסגרת הנדנדה.

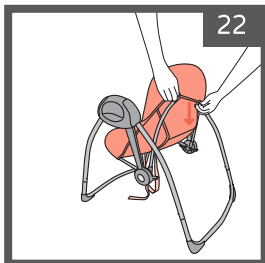


הלבש את כיס החלק  
התחתון של הריפוד  
על מסגרת הנדנדה.

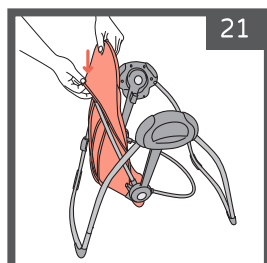


סגור את שתי הרצועות בחלק  
האחורי של משענת הגב, כמתואר  
באיור.

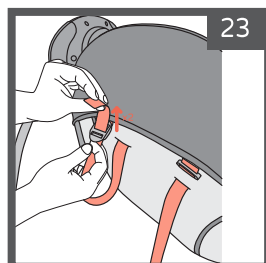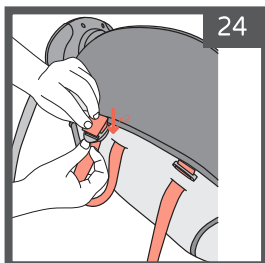


השחל את האבזם  
דרך החריץ בריפוד.

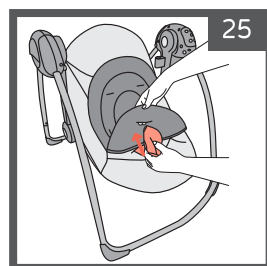


העבר את שתי  
רצועות הכתפיים  
דרך החריצים  
בריפוד.

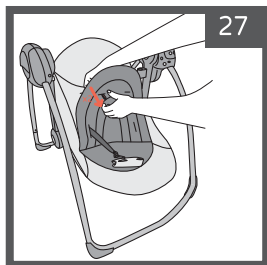


העבר את  
שתי רצועות  
המותניים  
דרך החריצים  
בריפוד.

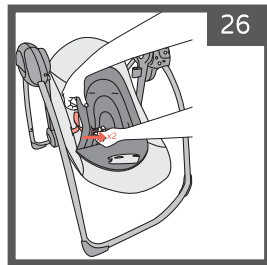


חבר את רצועות  
הכתפיים עם רצועות  
המותניים כמתואר  
באיור.

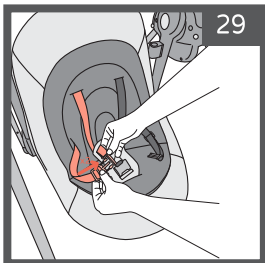


הכנס את  
רצועות  
הכתפיים לכיסוי  
האבזם.

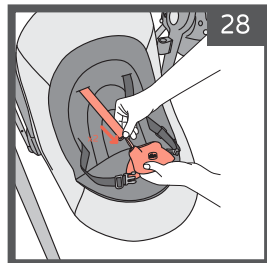

סגור את כיסוי  
האבזם.

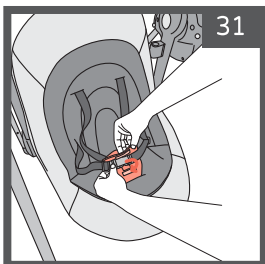

הכנס את  
לשוניות רצועות  
הבטיחות לאבזם  
כמתואר באיור.

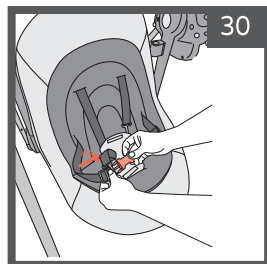

## ניקוי ואחזקה:

- פעולות הניקוי והתחזוקה חייבות להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לבדוק תקופתית את המוצר, אם קיימים חלקים שבורים קרועים או חסרים אין להשתמש במוצר.
- עיין בתווית המוצר לגבי הוראות הכביסה.

- כביסה במכונה, תוכנית עדינה ב  $30^{\circ}\text{C}$ .
- אין לגהץ.
- אין להלבין.
- אין ליבש במייבש.
- אין להשתמש בניקוי יבש.

- יש לוודא כי הבד והתפרים במצב תקין לאחר כל כביסה.
- חשיפה ממושכת לאור שמש ישיר עלולה לגרום לצבעי הבד לדהות.
- לניקוי מסגרת הנדנדה, יש לנגב את המסגרת במטלית נקייה ולחה וסבון עדין.
- אין לטבול את מסגרת הנדנדה במים.
- כאשר הנדנדה אינה בשימוש יש לאחסנה במקום יבש ומוצל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

