



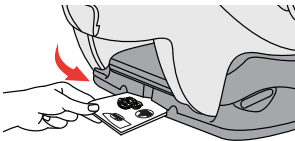

سرير الأطفال المحمول fit2™

تعليمات للاستخدام والعلاج

هام: احتفظ به للاستخدام في المستقبل - اقرأ بعناية!

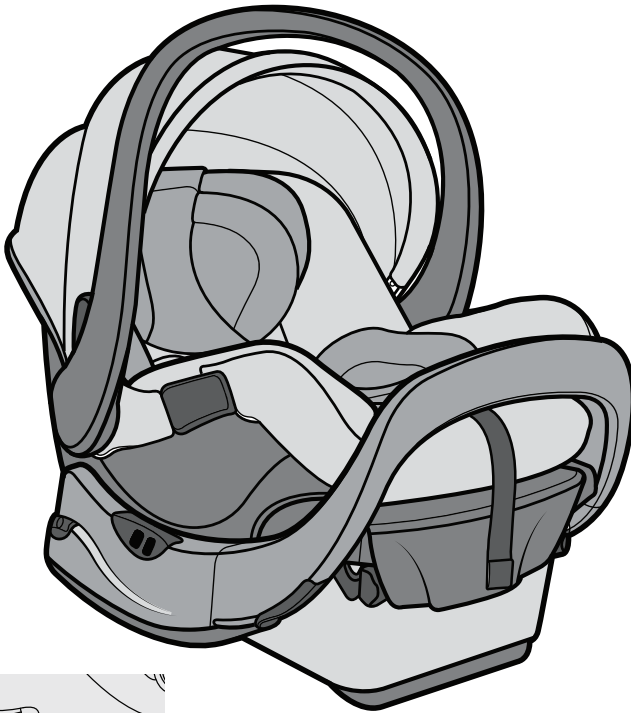

تسويقها: **دورון**

الصانع: Chicco Artsana S.P.A , ايطاليا.

اسم الموديل الشركة المصنعة: Fit2

المستورد: دورון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

شركة خاصة: 511345241 هاتف: 04-9966333 www.davron.co.il

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحفظ بها كمرجع في المستقبل.
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر.

وهو مصمم للأطفال من الولادة إلى 16 كجم.

تحذير: يتم استخدام السلة للأطفال حتى 16 كجم وارتفاع 89 سم فقط.

تحذير: لا تضع أكثر من طفل واحد في موشاف.

تحذير: استخدام المرحلة الثانية من الكرسي هو للرضع الذين بلغوا مرحلة الزحف أو المشي فقط.

تحذير: تم تصميم استخدام مقعد الطفل لوزن 2-5 كجم فقط.

تحذير: لا تقم بتوصيل مقعد السيارة في مركبة مجهزة بكيس هوائية نشط.

تحذير: هذا مناسب لمقاعد السيارة ذات الثلاث نقاط.

تحذير: يجب تثبيت السرج فقط على اتجاه السفر.

تحذير: سيتم تنفيذ تركيب السيارة على مقعد السيارة الذي يواجه اتجاه السفر فقط. لا تقم بتركيب مقعد

السيارة على مقعد المركبة الذي يواجه اتجاه الرحلة ، أو انتقل إلى الجانب ، أو مقعد سيارة مطو.

تحذير: يجب إزالة جميع العبوات البلاستيكية لمنع الاختناق.

تحذير: لا تترك الطفل غير المراقب.

تحذير: عندما يكون الطفل جالسًا في السلة ، يجب عليه دائماً ارتداء حزام الأمان.

تحذير: تأكد من أن أحزمة الأمان مشدودة على جسم الطفل ، ولكن لا يتم الضغط عليها. تأكد من أن

الأشرطة ليست ملتوية أو ملتوية.

تحذير: لا ترتدي الطفل على معطف أو بطانية أو ملابس سميكة.

للحفاظ على دفء الطفل ، يمكن وضع بطانية فوق حزام الأمان.

تحذير: عند تجميع المنتج ، تأكد من أن الأجزاء المتحركة لا تتلامس مع الطفل.

تحذير: استخدم البطانة الداخلية الإضافية فقط مع طفل يصل وزنه إلى 6 كجم.

تحذير: لا تضع القدم على أسطح ناعمة أو عالية.

تحذير: تأكد من ضبط المقبض على وضع الحمل قبل حمل العجل.

تحذير: بعد تعرض المقعد للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية والمعدنية ليست ساخنة للغاية ، ثم

اجلس.

تحذير: عندما تكون السيارة في السيارة ، انقل مقبض الباب إلى وضع التخزين (المقبض على الظهر)

لتجنب التعرض المفرط للشمس.

تحذير: لا تستخدم أي عطل إذا كان معطلاً ، أو عندما تكون أشرطة الأمان مكسورة أو مفقودة.

تحذير: لا تقم بإضافة الملحقات أو قطع الغيار إلى الحبيبات التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة

المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تقم بتعديل أي تغييرات لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة أو الموزع.

تحذير: لا تستخدم لوحة بدون حشوة. التنجيد هو جزء من وسائل حماية العجل.

تحذير: لا تترك أشياء فضفاضة في السيارة. أثناء المكابح أو الحوادث ، يتم إطلاق هذه الأشياء وتعرض

الركاب للخطر.

تحذير: لا تضع مركبة في مركبة دون ترسيخها في مقعد السيارة ، حتى لو لم يكن هناك طفل جالس

هناك.

تحذير: لا تضع أشياء ثقيلة على المقعد أثناء التخزين.

تحذير: قبل وضع الطفل في السلة ، تأكد من أن المقعد مرتبط بثبات.

تحذير: لا تستخدم رأس الطفل إذا كان رأس الطفل يبلغ ارتفاعه أكثر من سنتين ونصف من نهاية القدم.

تحذير: قبل حمل العجل ، تأكد من أن الطفل مربوط والمقبض مقفل في موضع الحمل.

تحذير: لا تقم بإزالة الطفل من السيارة عند السفر. إذا كان الطفل بحاجة إلى إزالة ، يجب إيقاف

السيارة أولاً.

تحذير: بالنسبة للرضع الخدج ، استشر طبيبك قبل استخدام عجل.

تحذير: قبل وضع الطفل في سلة معلقة على العربة ، تأكد من أن السلة مثبتة في مكانها بشكل آمن.

تحذير: لا تستخدم سيارتك بعد أن تكون السيارة في حادث مروري أو بعد انتهاء صلاحيتها - 6 سنوات

من تاريخ الصنع.

تحذير: في استخدام التذييل بالقاعدة ، يجب تثبيت موضع القاعدة وفقاً لمرحلة نمو الطفل. انظر الشرح

مزيد في هذا الكتيب.

تحذير: تحقق دائماً للتأكد من إغلاق المشبك بإحكام. إذا لم يتم إغلاق قفل ، قد يصاب الطفل.

تحذير: تأكد دائماً أنه لا يوجد شيء يتداخل مع توصيل العجل بالقاعدة.



تحذير: يجب استخدام Chicco Fit2 مع قاعدة Chicco Fit2 فقط. لا تستخدم

Chicco Fit2 مع قاعدة أخرى.


تحذير: لا تستخدم الملحقات التي لم يتم تضمينها في Chicco Fit2.

موقع مقعد السيارة

استخدام مقعد السيارة مع مقعد مواجه لاتجاه السفر فقط.

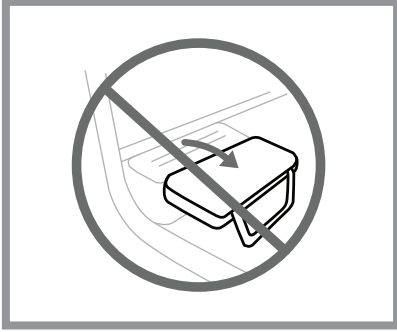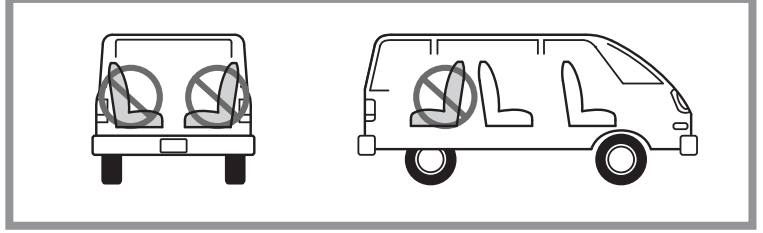


لا تستخدم مقعد سيارة في سيارة قابلة للطي.

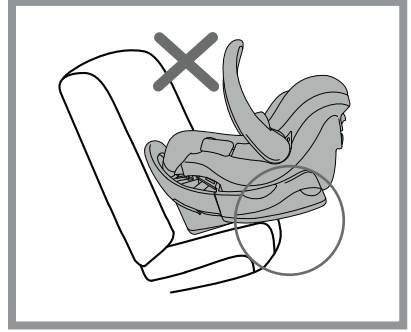


تأكد من أن قاعدة العجل لا تتجاوز نهاية مقعد السيارة.

أحزمة الأمان


لا تستخدم أحزمة الأمان التالية عند تثبيت الحذاء.

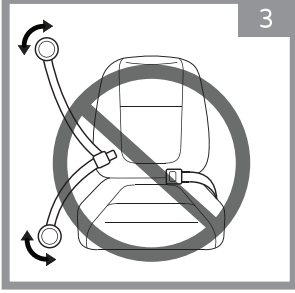


أحزمة مع الشد إلا إذا كان حزام الخصر قابل للقفل.

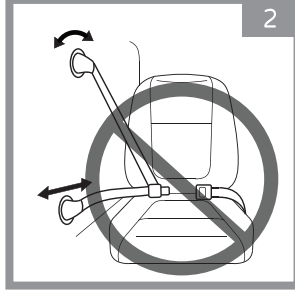

بنيت الأحزمة على باب السيارة.

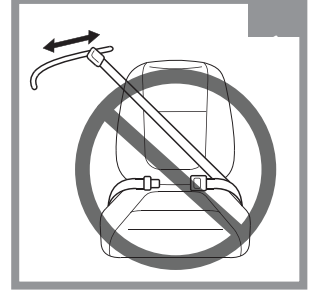

حزام الأمان التلقائي.

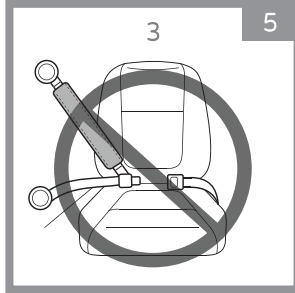

أحزمة الأمان القابلة للنفخ.



حزام الخصر بدون قفل.

أحزمة مزلاج

في الولايات المتحدة ، تم إعداد نظام لتثبيت كراسي الأمان في سيارة تدعى أحزمة

مزلاج

. يمكن استخدام النظام الشبكي بدلاً من أحزمة مقعد السيارة فقط إذا كانت السيارة

مزودة بنقاط ربط. لا يوجد

استخدم أحزمة الأمان والمزلاج في وقت واحد. يتكون نظام **Latch** في السيارة من


نقطة ربط مرسة عالية ، وفي المقعد **Fit2** ، يتم استخدام نقطة الربط العليا في


النقاط السفلية فقط.

في السيارات المزودة بنظام مزلاج ، قد تكون نقاط التوصيل المنخفضة للمركبة مرئية


في أضعاف المقعد. إذا لم يكن الرمز مرئيًا ، فسيتم وضع علامة على الرمز وفقًا

للصورة أو النقطة اللونية.

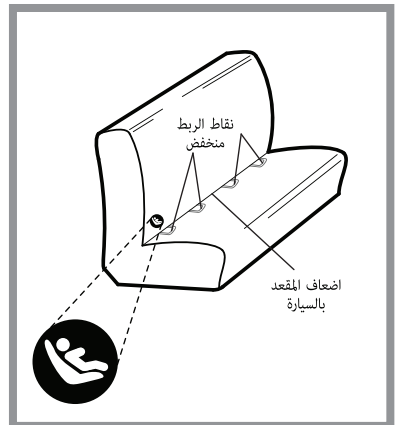


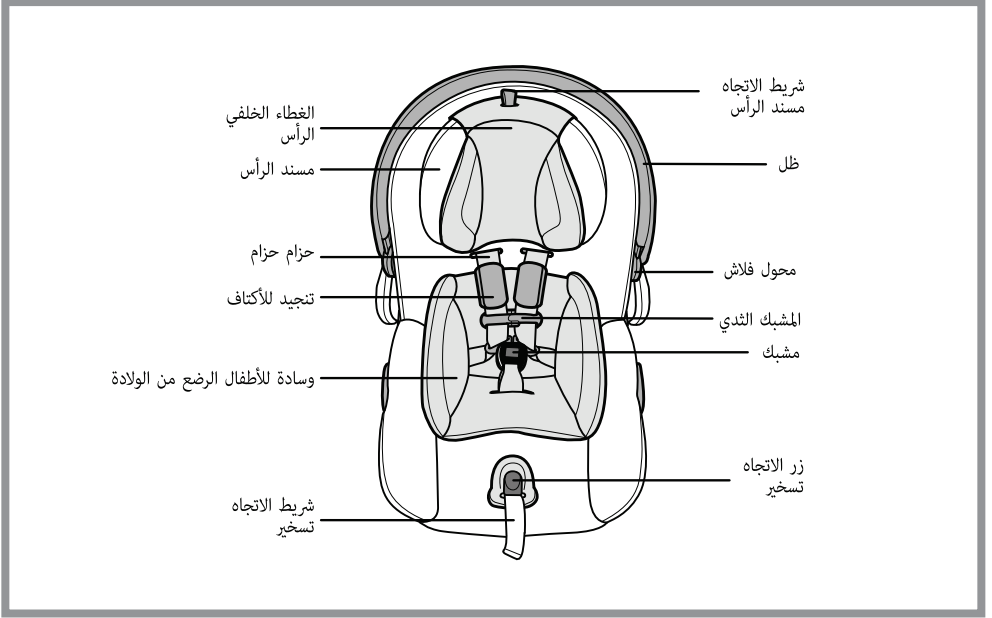

مقدمة عن المنتج - الجانب الخلفي

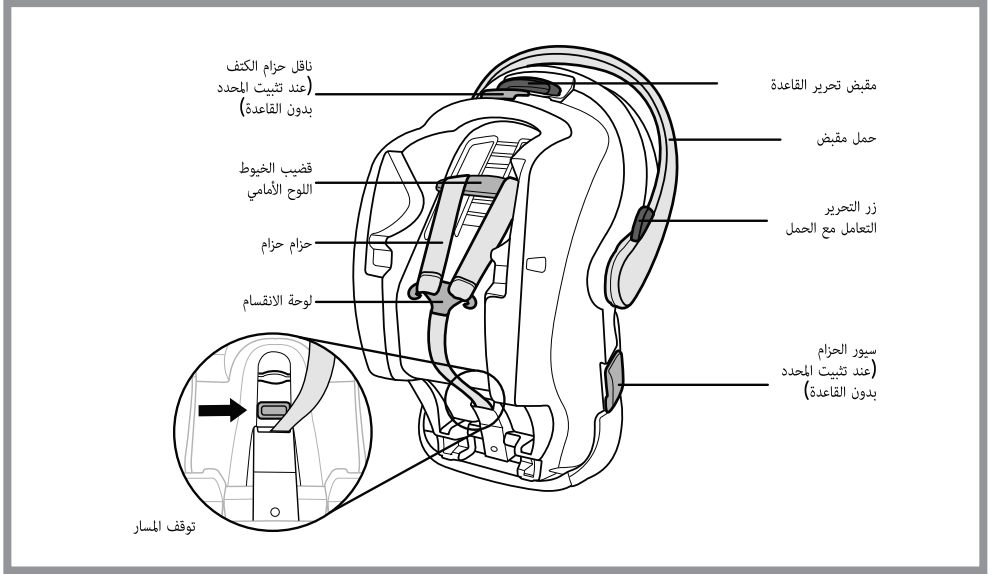



التعريف بمكونات ربله الساق والختم

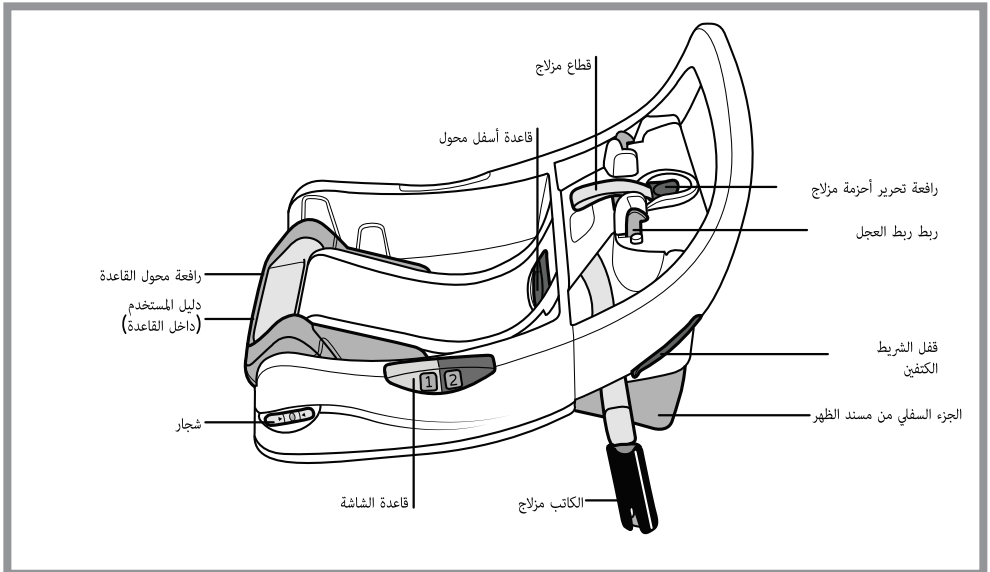


استخدام العجل - الخطوة 1 للأطفال الرضع الذين يزنون 2-16 كجم

يجب تثبيت الخطوة 1 في الحالات التالية فقط:

- الرضع الذين يزنون 2-16 كجم فقط.
- الرضع حتى 89 سم.
- يصل رأس الطفل إلى 2.5 سم تحت حافة مسند الرأس.
- يمكن وضع أحزمة الحزام أسفل أكتاف الطفل تماماً أو بشكل طفيف.

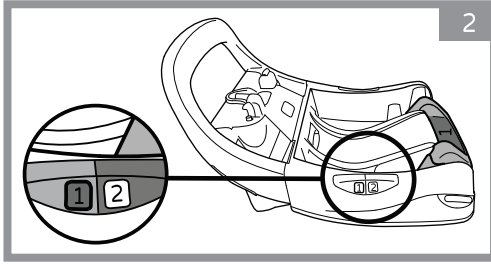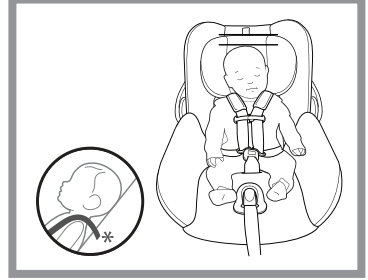

على شاشة القاعدة ، سيصبح الرمز "1" برتقاليًا.

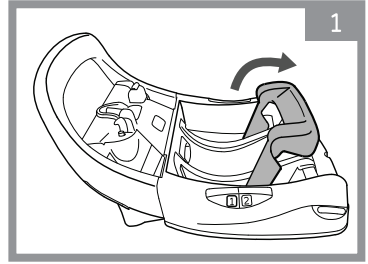

لتثبيت القاعدة في الخطوة 1 ، قم برفع ذراع
محول القاعدة إلى الخطوة 1.


استخدام مرحلة الطفل - 2 المرحلة يزن 7-16 كجم


تحذير:

قد يعاني الأطفال الرضع من صعوبة في التنفس بموقف مستقيم.
استخدام المرحلة الثانية للأطفال الرضع الزحف أو المشي ، حوالي 9 أشهر من العمر.


يجب تثبيت الخطوة 2 في الحالات التالية فقط:

- الرضع الذين يزنون 7-16 كجم.
- الأطفال يزحفون أو يمشون.
- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-24 شهرا.
- الرضع حتى 89 سم.
- يصل رأس الطفل إلى 2.5 سم تحت حافة مسند الرأس.
- يمكن وضع أحزمة الحزام على ارتفاع أو أسفل أكتاف الطفل قليلاً.

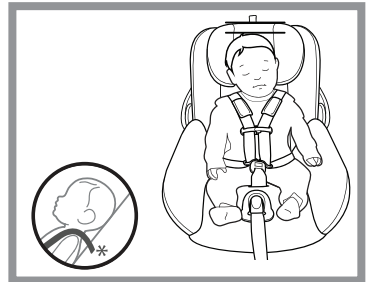

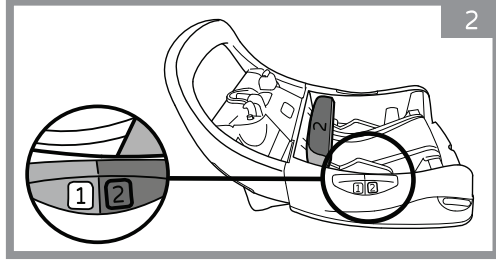

على شاشة القاعدة ، سيصبح الرمز "2" برتقاليًا.

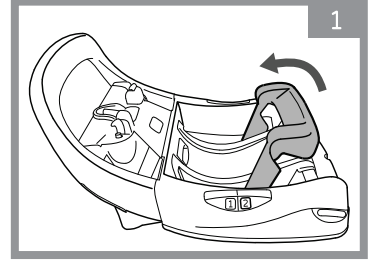

لتثبيت القاعدة في الخطوة 2 ، قم بتدوير ذراع محول القاعدة إلى موضع الخطوة 2.

تثبيت القاعدة في السيارة

تحذير: قد يعاني الأطفال الرضع من صعوبة في التنفس بموقف مستقيم. تأكد من أن لوح القاعدة مناسب لطفلك وأن رأسه لا يسقط إلى الأمام.


خيارات التثبيت الأساسية:

- التثبيت عن طريق مخارط.
- التثبيت بواسطة أحزمة الأمان. حزام حزام والكتف.
- التثبيت عن طريق حزام شرطي للمركبة فقط.

قبل تثبيت القاعدة ، تأكد من أن التركيب في المستوى. ضع القاعدة على مقعد السيارة. لاحظ أنه لا يتم حظر أحزمة الأمان وأحزمة الأمان.




حرك الذراع إلى المرحلة الأساسية المناسبة لوزنك. اضبط موضع القاعدة عن طريق سحب محول القاعدة السفلي. باستخدام مستوي في الجزء الأمامي من القاعدة تأكد من صحة الموقف. يقع موقع الفقاعة الاختيارية في منتصف المستوى بين السفينتين.

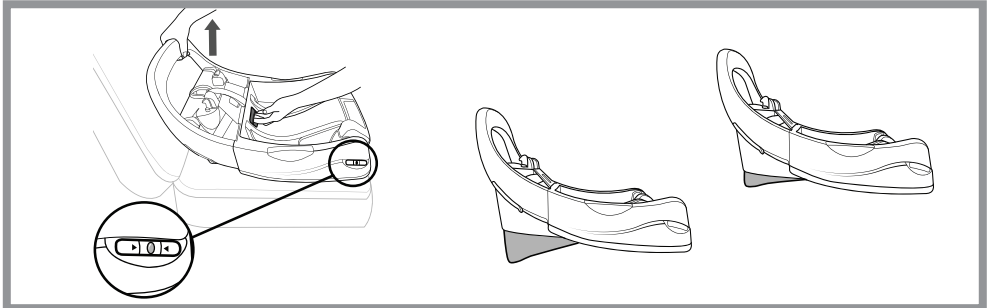


تحذير: قم بتخزين موصلات المزلاج بشكل صحيح في حاوية التخزين عندما لا تكون قيد الاستعمال.


تحذير: عندما لا تكون قيد الاستعمال ، لا تعلق أحزمة مقعد السيارة على مشبك ووضعه وراء المقعد.

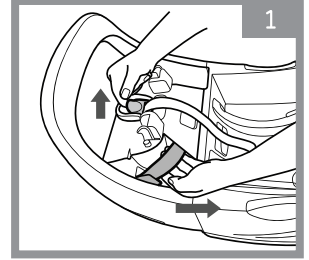


اسحب ذراع تحرير المزلاج وقم بتحرير شريط المزلاج.

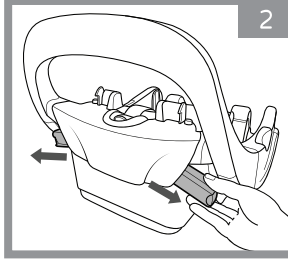


تحديد موقع غرف التخزين شعرية إزالة اثنين من الموصلات شعرية.

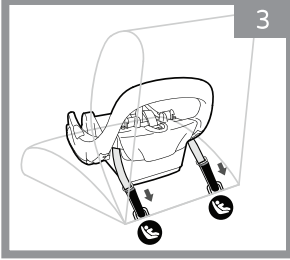


تحديد موقع مثبتات المزلاج في السيارة. قم بتوصيل موثلي المزلاج الخاصين بالكرسي بمرايط السيارة.

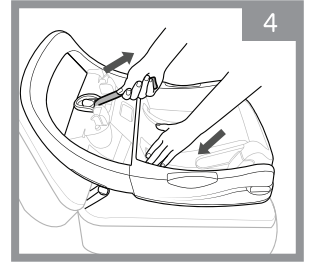

اربط شرائط المزلاج. سحب حزام مزلاج أثناء الضغط على القاعدة بحزم في مقعد السيارة.

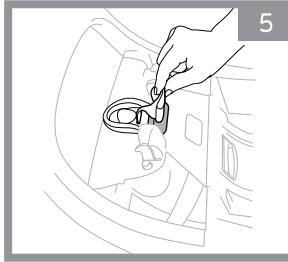


قم بلف حزام المزلاج وتخزينه في حجرة التخزين .

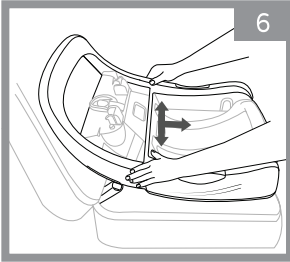


تحقق من الاتصال - انقل القاعدة جانبًا ذهابًا وإيابًا ، ولا يجب أن يتحرك أكثر من 2 سم. تأكد من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.


تركيب القاعدة في السيارة - بواسطة حزام شرطي وحزام كتف

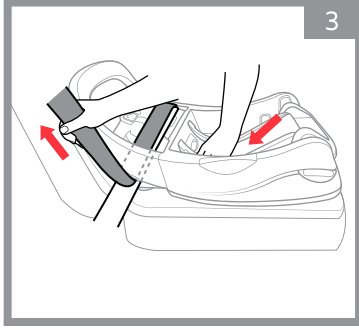


في نفس الوقت ، اضغط على القاعدة واسحب حزام الكتف لتمديد الحزام.

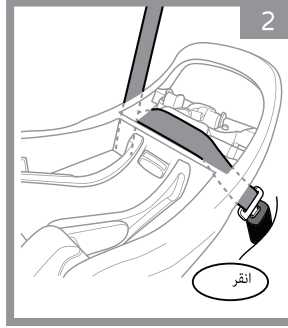


انقل الحزام إلى الجانب الآخر من القاعدة ، ثم اربطه وأدخل مشبكه حتى ينقر فوق "نقرة".

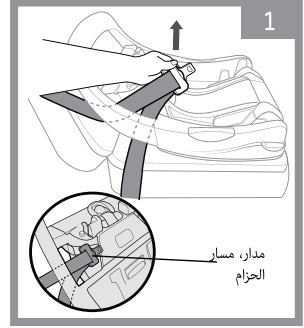

أدخل حزام الأمان من خلال جانب القاعدة.

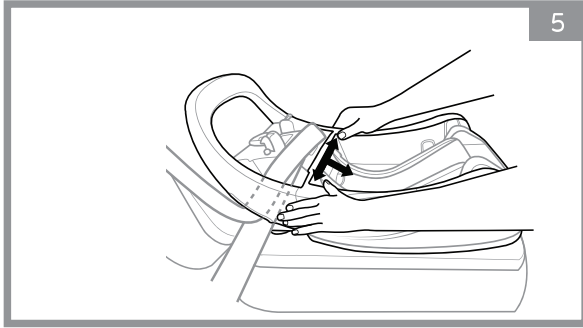


تحقق من نفسك - قم بتحريك القاعدة جانبا ذهابا وإيابا ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم. تأكد من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.

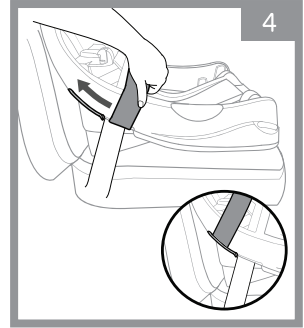


أثناء سحب حزام الكتف ، أدخل الحزام للتثبيت. استخدم القفل على الجانب الآخر من مشبك الحزام.

تحذير: لا تسحب الحزام بعد قفله على القاعدة. يمكن أن يؤدي السحب إلى إتلاف آلية القفل والحزام.


تركيب القاعدة في السيارة - بواسطة حزام شرطي فقط

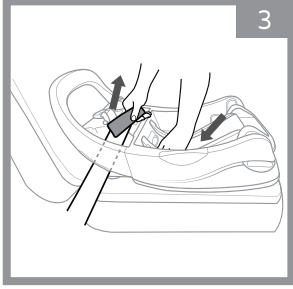

في نفس الوقت ، اضغط على القاعدة واسحبه على حزام الخصر لتمديد الحزام.

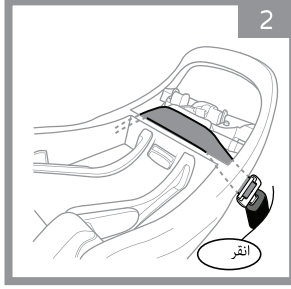


انقل الحزام إلى الجانب الآخر من القاعدة ، ثم اربطه وأدخل مشبكته حتى ينقر فوق "نقرة".

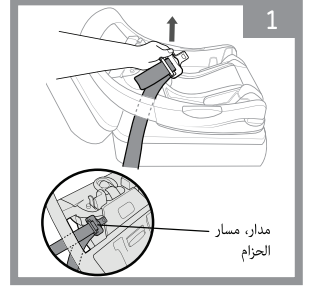


أدخل حزام مقعد السيارة من خلال جانب القاعدة.


تحقق من نفسك - قم بتحريك القاعدة جانبيا ذهابا وإيابا ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم. تأكد من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.

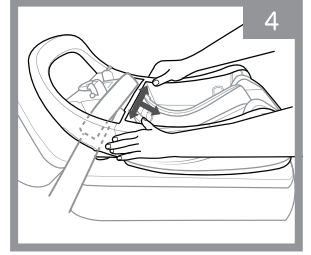


تثبيت القاعدة إلى القاعدة

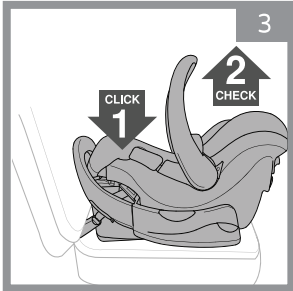


تأكد من أن المقعد مغلق على القاعدة.

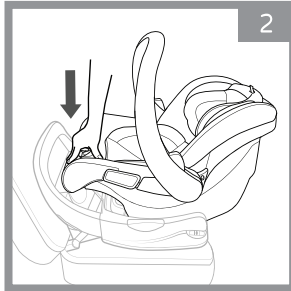

اضغط على عجل لأسفل لقفله في مكانه مع ربط ربط على القاعدة.

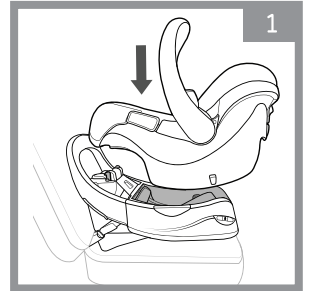

أدخل العجل إلى القاعدة.

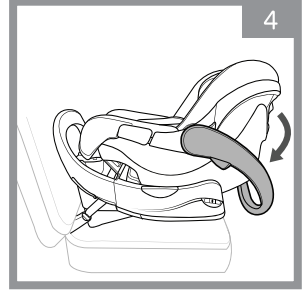

للمرحلة الثانية ، كما هو مفصل في الصفحات السابقة.

تدوير مقبض تحمل في الجزء الخلفي من الساق. من المستحسن في الخطوة 2 ترك القاعدة والسيارة في السيارة.

تحقق من نفسك - قم بتحريك القاعدة جانبا ذهابا وإيابا ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم. تأكد من وجود الفقاعة بحيث يتم تثبيت القاعدة مباشرة على مقعد السيارة وأن رأس طفلك لا يواجه الأمام. التثبيت مرة أخرى إذا لزم الأمر لمنع الإصابة أو التوقف عن التنفس في الطفل.

تأكد من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.


تركيب القدم بلا القدمين

تحذير: قد يعاني الأطفال الرضع من صعوبة في التنفس بموقف مستقيم. تأكد من أن لوح القاعدة مناسب لطفلك وأن رأسه لا يسقط إلى الأمام.


تحذير: لا تقم بتركيب كرسي أمان بدون قاعدة باستخدام أحزمة الأمان التي لا تقفل.

خيارات لتثبيت العجل:

- التثبيت بواسطة أحزمة الأمان. حزام حزام والكتف.
- التثبيت عن طريق حزام شرطي للمركبة فقط.

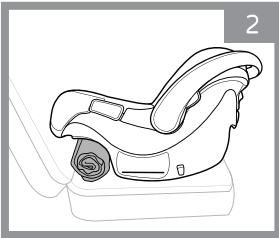

إذا لزم الأمر ، يمكن استخدام منشفة لفة لتصويب العجل.

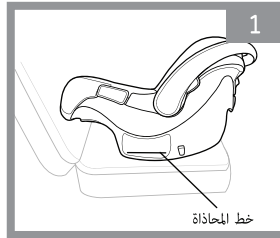


ضع المقعد على مقعد السيارة. لاحظ أن خط المحاذاة على ملصق علامة التبويب مواز ومحاذاة للمقعد.




قبل تثبيت القاعدة ، تأكد من أن التركيب في المستوى. ضع القاعدة على مقعد السيارة. لاحظ أنه لا يتم حظر أحزمة الأمان وأحزمة الأمان.


تركيب المقعد بدون أساس - بواسطة حزام شرطي وحزام كتف

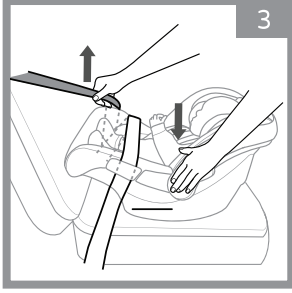

في نفس الوقت ، اضغط على عجل
وسحب حزام الأمان لتمتد الحزام.

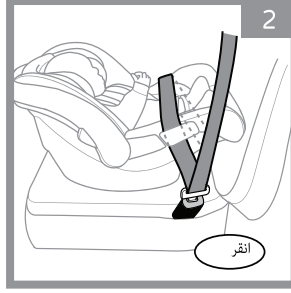


نقل الحزام إلى الجانب الآخر من السلة
وخلال الممر ، أدخل مشبك حتى ينقر
فوق "نقرة". تأكد من عدم تعجيد
الحزام وتشغيل قفل الحزام. لا تستخدم
هذا الموقف إذا كان لا يمكن قفل الحزام.

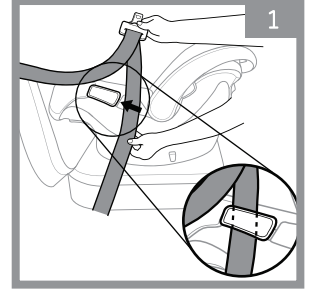


أدخل حزام الأمان من خلال الممر المعين
على جانب السلة.

تحقق من نفسك - انقل القاعدة إلى الأمام وإلى الخلف ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم.
تأكد من وجود الفقاعة بحيث يتم تثبيت القاعدة مباشرة على مقعد السيارة وأن رأس طفلك لا
يواجه الأمام. التثبيت مرة أخرى إذا لزم الأمر لمنع الإصابة أو التوقف عن التنفس في الطفل. تأكد
من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.

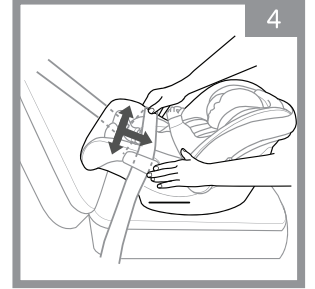


من الممكن تحريك حزام الأمان من خلال ممر آخر موجود في مؤخرة العجل. التثبيت من خلال هذا المفتاح يضيف الثبات إلى التركيب المثبت
بدون القاعدة.


تأكد من أن حزام السيارة طويل بما يكفي للوصول إلى الممر المعين في الجزء الخلفي من السيارة.

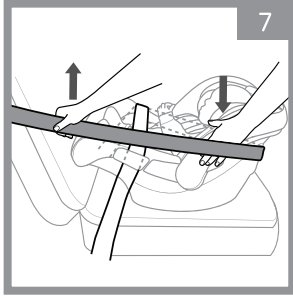

في نفس الوقت ، اضغط على عجل
وسحب حزام الأمان لتمتد الحزام.

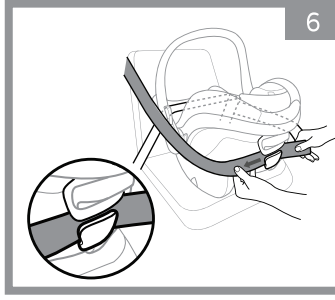


أدخل الحزام من خلال الممر المعين على الجزء
الخلفي من العجل. قفل الحزام. لا تستخدم هذا
الموقف إذا كان لا يمكن قفل الحزام.

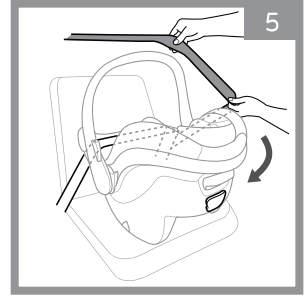


عندما يتم قفل الأحزمة ، اسحب حزام
الكتف وضعه حول الجزء الخلفي من
العجل.


تحقق من نفسك - انقل القاعدة إلى الأمام وإلى الخلف ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم.
تأكد من وجود الفقاعة بحيث يتم تثبيت القاعدة مباشرة على مقعد السيارة وأن رأس طفلك لا
يواجه الأمام. التثبيت مرة أخرى إذا لزم الأمر لمنع الإصابة أو التوقف عن التنفس في الطفل. تأكد
من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.

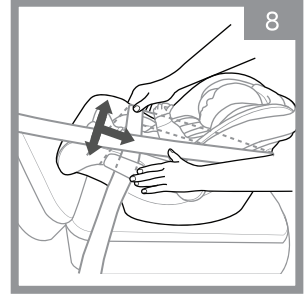


تركيب المقعد بدون قاعدة - بواسطة حزام شرطي فقط

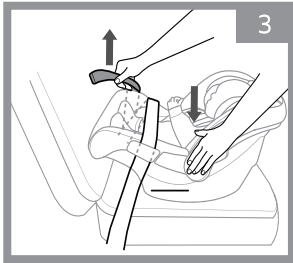

في نفس الوقت ، اضغط على القاعدة
واسحب على الخصر لتمديد الحزام.

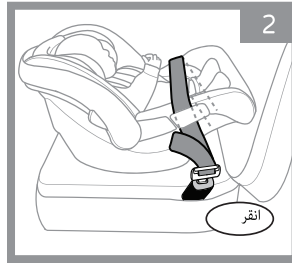


نقل الحزام إلى الجانب الآخر من السلة
وخلال الممر ، أدخل مشبك حتى ينقر
فوق "نقرة".

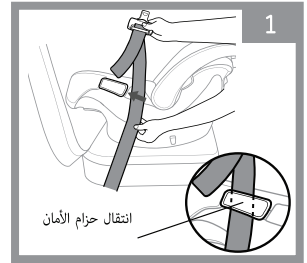

أدخل حزام الأمان من خلال الممر المعين
على جانب السلة.

تحقق من نفسك - انقل القاعدة إلى الأمام وإلى الخلف ، لا ينبغي أن يتحرك أكثر من 2 سم. تأكد من وجود الفقاعة بحيث يتم تثبيت القاعدة مباشرة على مقعد السيارة وأن رأس طفلك لا يواجه الأمام. التثبيت مرة أخرى إذا لزم الأمر لمنع الإصابة أو التوقف عن التنفس في الطفل. تأكد من التحقق من الاتصال الأساسي قبل كل استخدام.

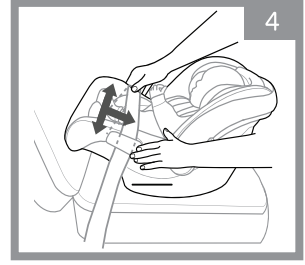


باستخدام تسخير


لملائمة أفضل للأطفال الصغار ، يمكن استخدام وسادة للأطفال الرضع من الولادة.




افتح مشبك الصدر وقم بتوزيع الحزام على الجانبين. اجلس الطفل على عجل.

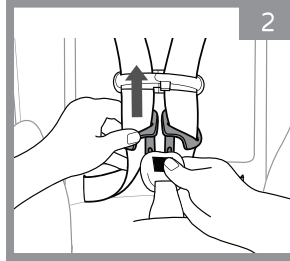

اضغط على زر مشبك وإزالة علامات التيوبيب المعدنية من مشبك.

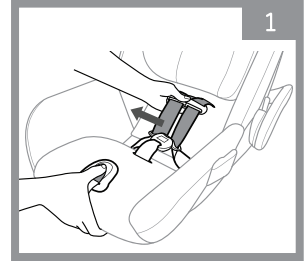

الافراج عن تسخير عن طريق الضغط على تسخير وسحب زر الأشرطة.

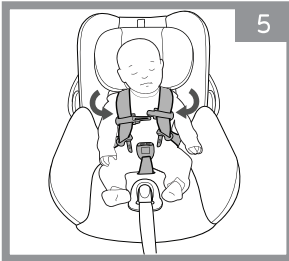


وضع الأشرطة والكتف من حزام على أكتاف الطفل والوركين.




سحب حزام مسند الرأس لضبط فتحات الحزام إلى ارتفاع أو أقل بقليل من أكتاف الطفل. قبل تشديد الحزام ، تأكد من أن مسند الرأس مغلق في مكانه.


تحذير: لا ترتدي الحزام على معطف أو بطانية أو ملابس سميكة.

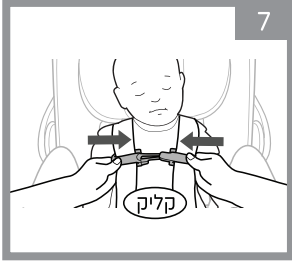

7 قم بتوصيل مشبك الصدر.

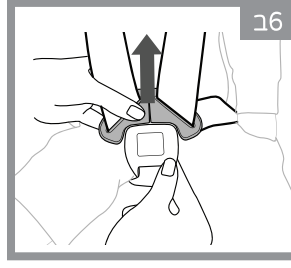

16 تأكد من قفل علامات التثبيت مع مشبك عن طريق سحب.

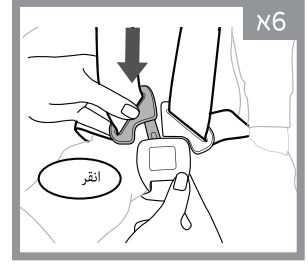


16 أدخل علامات التثبيت المعدنية في مشبك حتى تسمع صوتًا.


يجب وضع أحزمة الحزام على أكتاف الطفل بطريقة مستقيمة وغير مطلية.



9 ضع حشوة الكتف على أكتاف الطفل. ارفع مقطع الصدر إلى وسط الصدر إلى ارتفاع الإبطين.

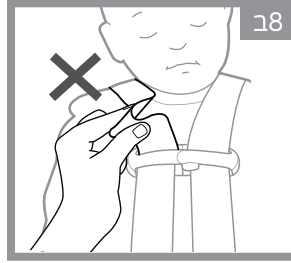


18 تأكد من وضع الأشرطة في موضع ضيق ، ولكن ليس ضعيفاً ، على الجنين. إذا تمكنت من طي الشريط (انظر الصورة) ، يجب أن تمدد شريط التوجيه أكثر.

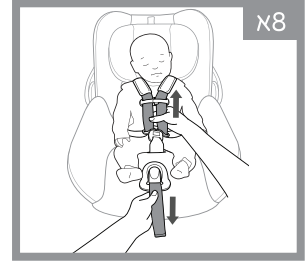

18 سحب ببطء حزام اتجاه تسخير لتمتد الأشرطة.

التحقق من تسخير الصحيح

- يجب وضع الحزام دون تهاون على الطفل ، يجب أن يكون مستقيماً وبدون التقلبات. لا يحتاج الحزام إلى ضغط جسم الطفل أو جعله يجلس في وضع غير مريح له.
- لضمان أفضل ملاءمة للأطفال الأصغر ، فد تكون هناك حاجة إلى مقعد حديثي الولادة. لا تضيف حشوة إضافية أسفل أو خلف الطفل. لا تستخدم الأطفال حديثي الولادة إذا كان وزن الطفل أكثر من 5 كجم.

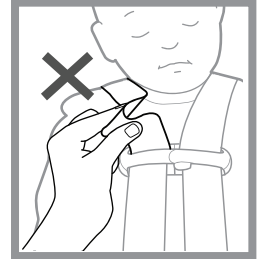


- تحقق من ارتفاع الأشرطة تسخير. يجب وضع الشريط على ارتفاع أو تحت أكتاف الطفل قليلاً.
- تحقق من موقف مقطع الصدر. وضع في وسط الصدر الرضع في الإبط الارتفاع.
- لا ترتدي الحزام على معطف أو بطانية أو ملابس سميكة. في حال وقوع حادث ، لن يحافظ الحزام على سلامة الطفل. يمكن تغطية الطفل بعد تكييله.




مقبض تحرير القاعدة


حرر العجل من القاعدة ، اضغط على مقبض تحرير القاعدة في الخلف. ارفع العجل بالمقبض.

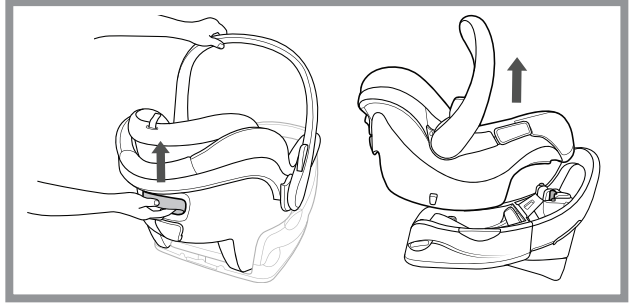


تخزين المشابك

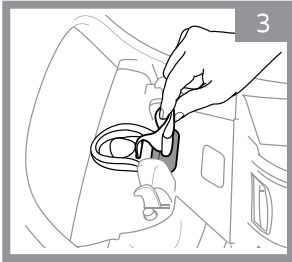

امسك حزام المزلاج واحفظه في حيز ا لتخزين المعين.

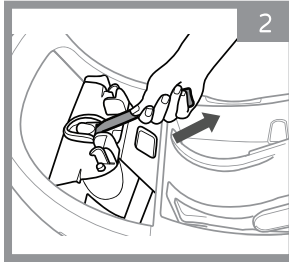


اسحب شريط المزلاج لقفل الموصلات داخل صناديق التخزين.

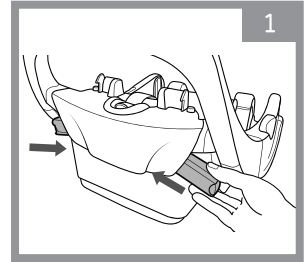


قم بإدخال اثنين من وصلات المزلاج في حجرات التخزين.


تحذير: يستخدم هذا الموقف للأطفال الذين يزنون 2-5 كجم فقط.

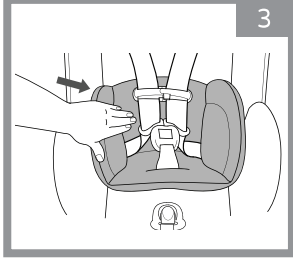

رتب وضع الوسادة على العجل. تأكد من وضع الوسادة على ظهر المقعد.

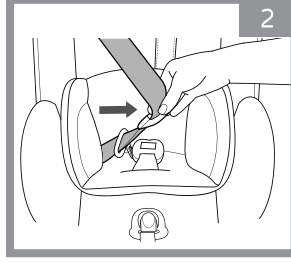


سحب مع اثنتين من الأشرطة تسخير. حرك كل رباط من خلال الألواح على جانبي الوسادة.

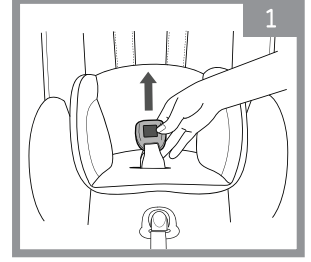


ضع وسادة المقعد على العجل. نقل مشبك من خلال الأخدود على الجزء الأمامي من وسادة.

وسادة مسند الرأس

لتوفير الدعم مرة أخرى للأطفال الصغار ، يمكنك استخدام وسادة مسند الرأس. يمكن استخدام وسادة مسند الرأس مع أو بدون وسادة مقعد للأطفال الرضع من الولادة.

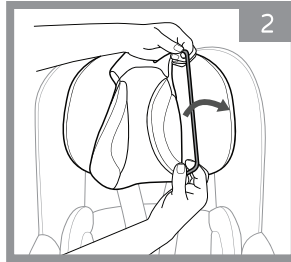


حرك العصابات المطاطية على جانبي الوسادة حول جانبي مسند الرأس.

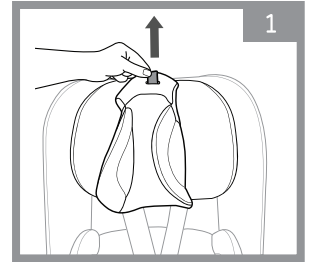


حرك شريط التوجيه من خلال الفتحة الموجودة على وسادة مسند الرأس.

تحذير: لا تحرك مقبض الحمل إلى موضع التخزين خارج السيارة.


في اتجاه مقبض الحمل ، اضغط في الوقت نفسه على الأزرار الموجودة على جانبي المقبض ثم قم بتدويره إلى الوضع المطلوب. هناك أربعة مواقع لتحمل المقبض:

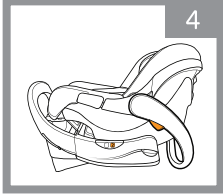


وضع تخزين القاعدة.

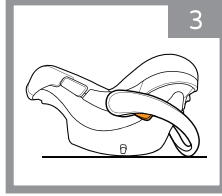

وضع ثابت.

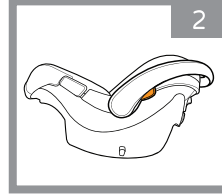


وضع التراجع.

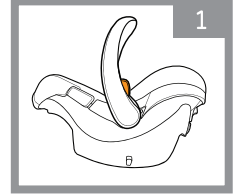


حمل الوضع.


ضبط حزام الفخذ

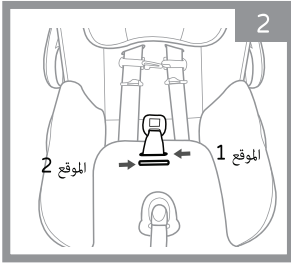

ضع حزام المنشعب في الوضع المناسب لطفلك.

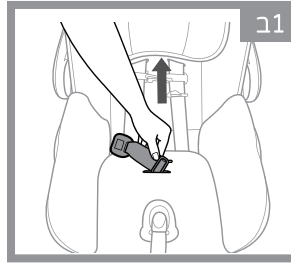


جعل العجل وسحب حزام المنشعب ليكون الرأسى على الكرسي.

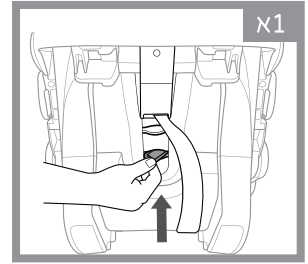

جعل العجل وسحب نهاية حزام الفخذ جانبيا من خلال الأخدود.


تأكد من محاذاة حافة الشريط في الجزء الخلفي من العجل. سحب قليلا للتأكد من تأمينها.

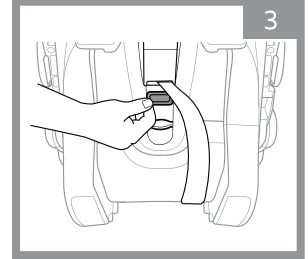


تحذير: لا تستخدم عجل إذا لم يتم تأمين حزام الفخذ.

باستخدام الظل


يمكنك ضبط الظل عن طريق تحويله للأمام أو للخلف.

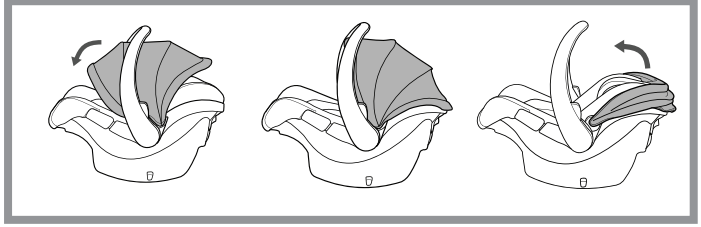

لتثبيت الظل قم بإدخال الطرفين في الفتحات المخصصة على جانبي القدم.

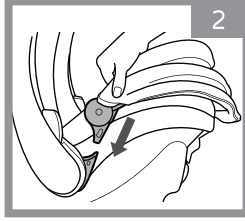

إزالة الفندق اضغط على الأزرار الموجودة على جانبي الهاتف الخلوي.

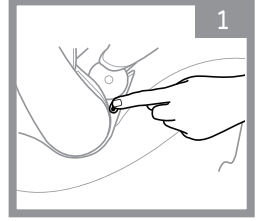

استخدام الطائرات

- يمكن استخدام المقعد في الطائرات ، ولكن استشر شركة الطيران فيما يتعلق بسياساتها.
- يتم استخدام الطائرة فقط في مقاعد الطائرة التي تواجه اتجاه السفر.
- التثبيت هو نفس ترتيب السيارة ويرجى الرجوع إلى التعليمات المذورة أعلاه.

التنظيف والصيانة

- يمكنك إزالة المفروشات وغسلها يدوياً بالماء الفاتر والصابون. لا تستخدم مواد التبييض لا تضغط. يجب أن يجف طبيعياً.
- يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة وصابون محلي الصنع.
- يمكنك تنظيف المفروشات بالماء والصابون المنزلي أو غسلها في آلة رقيقة بالماء البارد ، يجب تعليقها حتى تجف.
- قم بتنظيف الأشرطة ، وأحزمة الكتف ، والشريط المزدوج ، ومزلاج الشرائط بالصابون والماء يجب تعليق منزلي لتجف.
- يجب فحص أجزاء المقعد (المسامير السائبة ، والمفروشات الممزقة ، وما إلى ذلك) بشكل متكرر وتصحيحها وفقاً لذلك.
- لتنظيف الأجزاء والقطع البلاستيكية ، يمكنك استخدام الإسفنج والصابون محلي الصنع والماء الفاتر.

