



כיסא בטיחות NextFit IX

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י **דוורון**

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: NextFit IX

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

אזהרה: מושב זה מיועד לילדים מלידה עד 29.4 ק"ג או עד
גובה 124 ס"מ.

אזהרה: יש לסלק את כל אריזות הניילון על מנת למנוע חנק.

אזהרה: אין להשאיר את הילד/ה ללא השגחה.

אזהרה: בזמן הרכבה/ התאמת המוצר יש לוודא שחלקים ניידיים
לא יבואו במגע עם הילד/ה.

אזהרה: אין להושיב יותר מילד/ה אחד/ת במושב.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה כמנשא לילד/ה.

אזהרה: כאשר מרכיבים את מושב הבטיחות במושב הקדמי, יש
לנתק את כרית האוויר.

אזהרה: אין להשתמש במושב הבטיחות במידה ואחד מחלקיו
פגום/ חסר.

אזהרה: אסור להשתמש במושב הבטיחות ללא הריפוד. במידה
והריפוד ניזוק יש להחליפו בריפוד שאושר ע"י
היצרן / יבואן.

אזהרה: יש לוודא שאין חפצים / חפצים רופפים בין מושב
הבטיחות למושב הרכב.


אזהרה: יש לוודא שהילד/ה חגור בכל עת למושב הבטיחות.

אזהרה: יש לדאוג שכל נוסעי הרכב יהיו חגורים בזמן נסיעה.

אזהרה: מושב בטיחות זה מתאים לכל רכב בעל 3 נקודות
חגירה.

אזהרה: לאחר שהיית הרכב בשמש יש לבדוק שחלקי הפלסטיק והמתכת אינם חמים מדי ורק אז להושיב את הילד/ה במושב.


מדריך לכיסא הבטיחות:

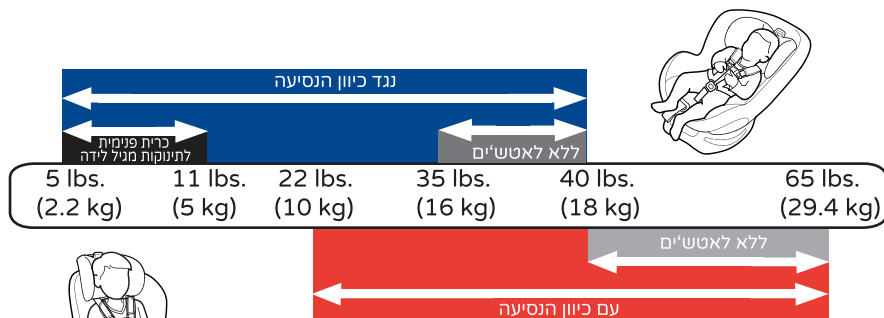

על פי המלצותיה של האקדמיה הפדיאטרית: * יש להושיב תינוק עד גיל שנתיים נגד כיוון הנסיעה, או עד הגיעו לגובה ולמשקל המקסימלי המיועד לישיבה נגד כיוון הנסיעה.

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:


אין להתקין את מושב הבטיחות במקומות המסומנים.

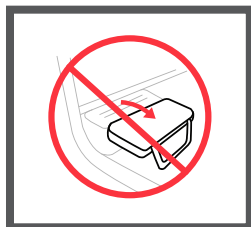

אין למקם את הכיסא במושב רכב עם משענת גב מתקפלת.




כרית אוויר פעילה.

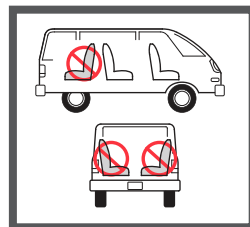


מושב רכב נגד כיוון הנסיעה.

יש לוודא שבסיס כיסא הבטיחות אינו חורג ביותר מ- 7.5 ס"מ מעבר לקצה מושב הרכב.

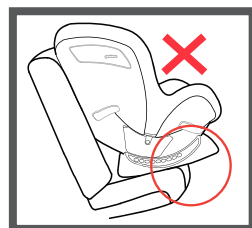


רשימת החלקים:

- A. ידית כיווןן מצבי משענת הראש
- B. כרית פנימית לתינוקות מגיל לידה
- C. אבזם חזה
- D. רצועות בטיחות
- E. כיסוי לרצועות המפשעה (רק בדגם NextFit Ix Zip)
- F. לחצן שחרור הרצועות
- G. רצועת כיווןן הרצועות
- H. ידית כיווןן מצבי הישיבה
- I. לוחית נעילה במצב נגד כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- J. מחוון מצבי הישיבה
- K. אבזם נעילת הרצועות
- L. כיסוי רצועות מותניים (רק בדגם NextFit Ix Zip)
- M. כיסוי רצועות הכתפיים
- N. מחוון מצבי הכיסא (בשני צידי הכיסא)

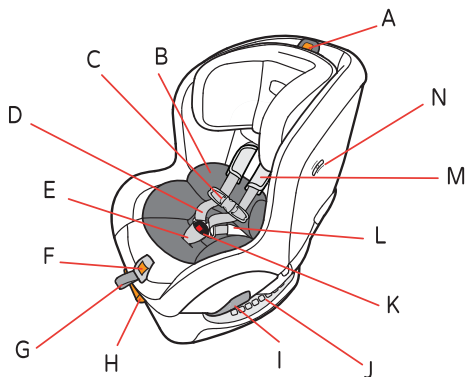


- A. רצועת עיגון עליונה
- B. לוחית נעילה במצב עם כיוון הנסיעה (בשני צידי הכיסא)
- C. תא אחסון מתאם רצועת הלאטש'ים
- D. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים SuperCinch™ (משוך שני)
- E. תא אחסון הוראות השימוש
- F. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- G. תא אחסון מתאם רצועות הלאטש'ים
- H. תא אחסון רצועת עיגון עליונה

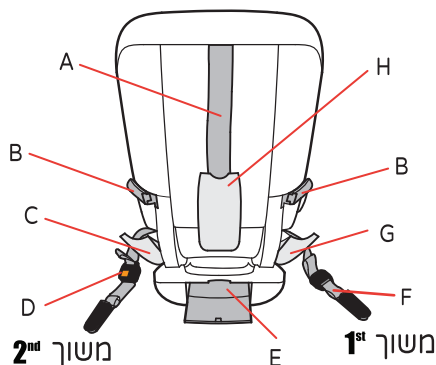


רצועת עיגון עליונה:

- A. רצועת עיגון עליונה
- B. כיווןן רצועת עיגון עליונה
- C. רצועת עיגון עליונה

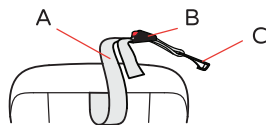

לאטש'ים:

- D. רצועת התאמת הלאטש'ים (משוך ראשון)
- E. לחצן הידוק רצועות הלאטש'ים (משוך שני)
- F. רצועת הלאטש'
- G. חיבור רצועת לאטש'

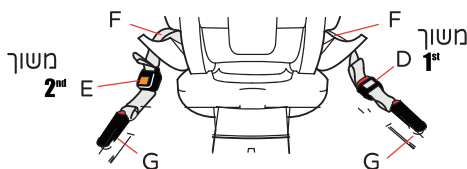


אזהרה: רצועת עיגון עליונה חייבת להיות מאוחסנת כאשר כיסא הבטיחות במצב נגד כיוון הנסיעה.



אזהרה: עבור פגים ותינוקות במשקל נמוך יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בכיסא הבטיחות.

אזהרה: עד גיל שנה כיסא הבטיחות חייב להיות במצב נגד כיוון הנסיעה.


יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.

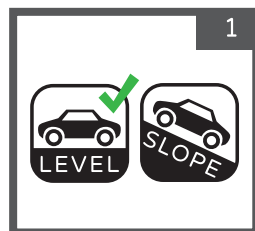

לחץ על ידיית כיוון מצבי הישיבה (2), בתחתית הכיסא, משוך את הכיסא והבא אותו למצב שכיבה הנמוך ביותר (2a).

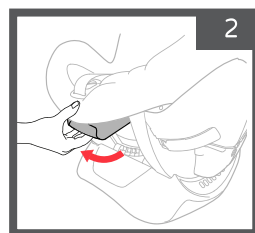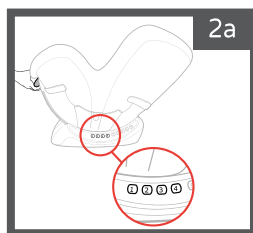

הנח את כיסא הבטיחות על מושב הרכב, נגד כיוון הנסיעה. וודא שהכיסא אינו מכסה את חגורת הבטיחות של הרכב (3).

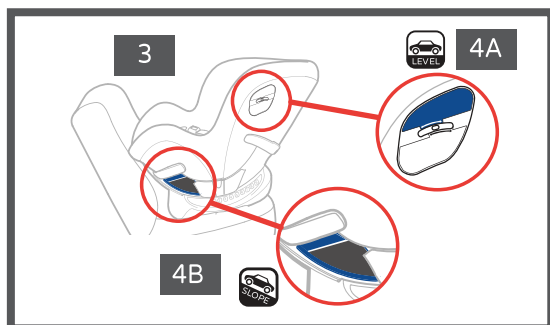

התקנה במישור (4A): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורית נמצאת באיזור של נגד כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (4B): אתר את קו המדד בתווית הכחולה ליד מעבר נגד כיוון הנסיעה של חגורת הבטיחות. התאם את מצב הכיסא כך שהקו יהיה מקביל לקרקע.

קעת ישנ שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 5

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 6

התקנה נגד כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 8


התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 16 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:

אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 16 ק"ג!


אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת

הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.


יש לאתר את תאי האחסון של רצועות הלאטש'ים, ולשחרר את הרצועות ממקום איחסון. יש לוודא שרצועת ההתאמה (LATCH Adjuster strap) ורצועת ההידוק (SuperCinch™ LATCH) מתוחות באורך המקסימלי שלהם.

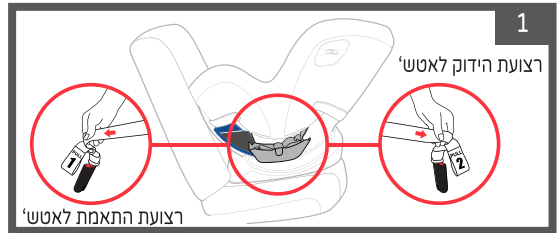

העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר הכחול המיועד למצב נגד כיוון הנסיעה בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי האחסון פתוחים, והרצועות מתוחות לאורכן המירבי.

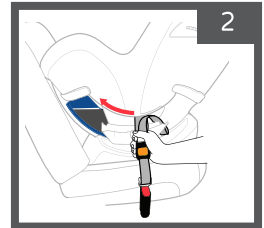


סגור את תאי האחסון הרצועות משני צידי הכיסא. **לתשומת ליבך:** יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

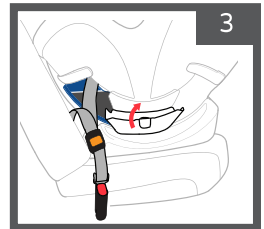


חבר את שני עוגני רצועות הלאטש'ים למחברי הלאטש'ים ברכב עד השמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.



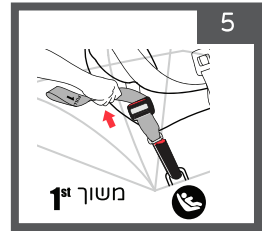

יש למתוח את
קצוות רצועת
ההתאמה (1) עד
למתיחה מלאה.

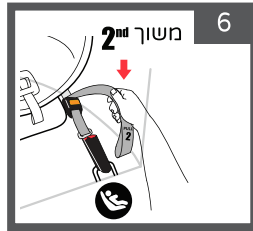


יש למתוח את
קצוות רצועת
ההידוק (2) עד
למתיחה מלאה כדי
לאבטח את כיסא
הבטיחות במקומו.

בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב נגד כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב נגד כיוון הנסיעה. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 18 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:

דגם NextFit IX

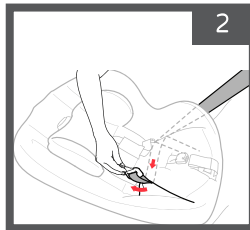



משוך את חגורת הרכב דרך הפתחים בבסיס כיסא הבטיחות והעבר אותה דרך ריפוד המושב, מאחורי רצועת המפשעה, כאשר זו נמצאת במיקום הקדמי.

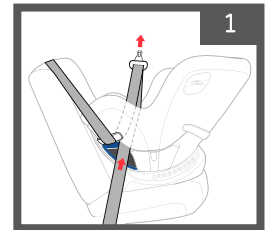


העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה.

משוך את חגורת הרכב למטה דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה.

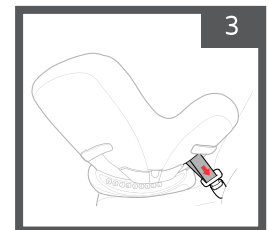

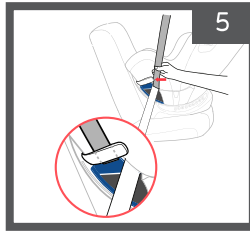


משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

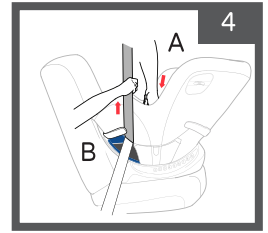



דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

דגם NextFit IX Zip



העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה.

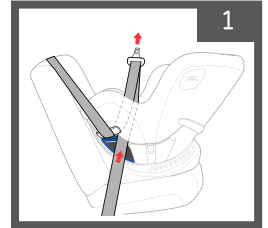


יש לפתוח את הרוכסן (2A), להרים את הריפוד ולהעביר את חגורת הבטיחות דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה (2B).

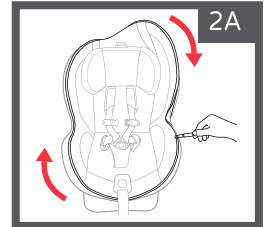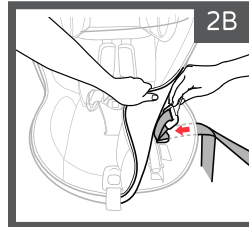


העבר את חגורת הרכב מתחת לריפוד הכיסא ומאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (3A). השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה. יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

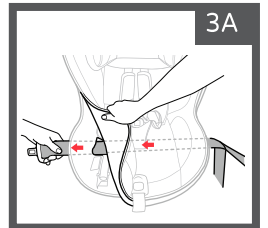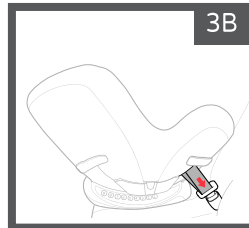

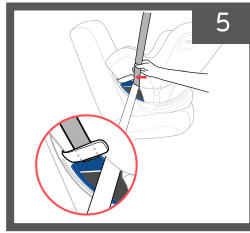

משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

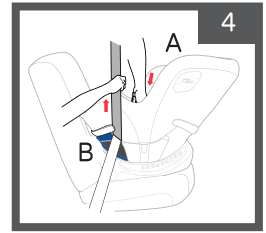

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב נגד כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב נגד כיוון הנסיעה. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


התקנה נגד כיוון הנסיעה מגיל לידה עד 18 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:


דגם NextFit IX

העבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכחול בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה.

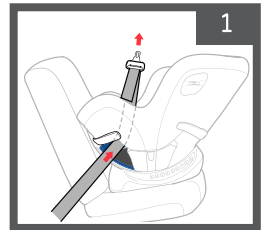


משוך את חגורת המותניים דרך הפתחים בבסיס כיסא הבטיחות והעבר אותה דרך ריפוד הכיסא, מאחורי רצועת המפשעה, כאשר זו נמצאת במיקום הקדמי.

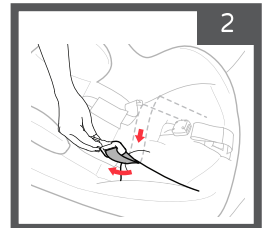

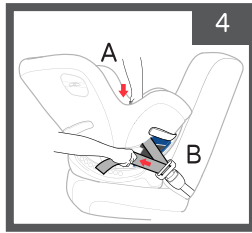

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A)
ובו זמנית משוך את חגורת
המותניים (B) כדי להדק אותה.

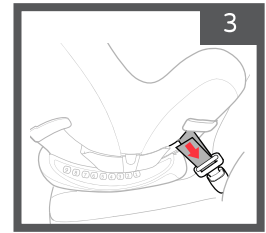


העבר את חגורת הרכב דרך המעבר
הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון
הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה.

בדוק את עצמך:



- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב נגד כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב נגד כיוון הנסיעה. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש', לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

NextFit IX Zip דגם



העבר את חגורת המותניים דרך המעבר הכחול
בצד הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון הנסיעה.

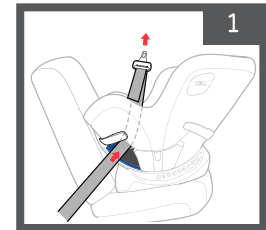


יש לפתוח את הרוכסן (2A), להרים
את הריפוד, ולהעביר את חגורת
המותניים דרך המעבר הכחול בצד
הכיסא, המשמש במצב נגד כיוון
הנסיעה (2B).

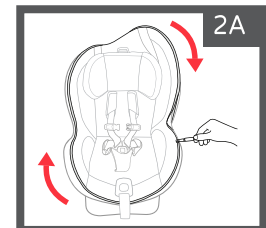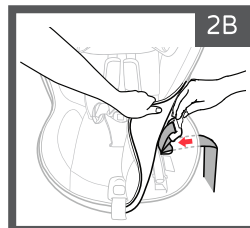

העבר את חגורת הרכב מתחת לריפוד הכיסא ומאחורי רצועת המפשעה, כאשר רצועת המפשעה נמצאת במיקום הקדמי (3A). השחל את חגורת הרכב דרך המעבר הכחול, נגד כיוון הנסיעה, בכיוון הנגדי לכיסא הבטיחות וסגור אותה. יש לסגור את רוכסן הריפוד בחזרה.

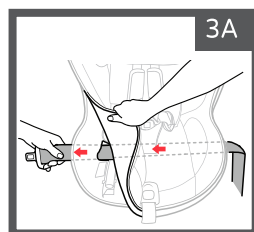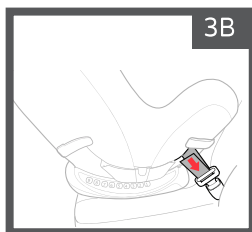

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

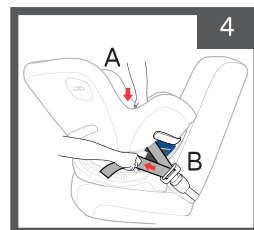


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב נגד כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ יש לוודא שכיסא הבטיחות מותקן עבור מצב נגד כיוון הנסיעה. וודא כי ראש התינוק אינו נופל קדימה, במידת הצורך יש לשחרר את רצועת הלאטש, לכוון מחדש את מצב הכיסא ולחזור על כל פעולות ההתקנה שוב ע"מ לוודא כי כיסא הבטיחות מותקן בהתאם.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

דגשים לגבי התקנה עם כיוון הנסיעה מ-10 ק"ג ועד 29.4 ק"ג:





יש לוודא שהרכב חונה במישור בעת התקנת כיסא הבטיחות.

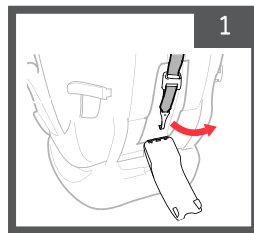


יש לוודא שברכבך יש וו עגינה לרצועת עיגון

עליונה. יש להסיר את רצועת העיגון ממקום אחסונה, לפני הנחת כיסא הבטיחות על מושב הרכב. במידה ואין וו עגינה, יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה.

לחץ על ידית כיוון מצבי
הישיבה (3) בתחתית הכיסא,
משוך והבא את הכיסא למצב
הזקוף כמתואר באיור (3a).

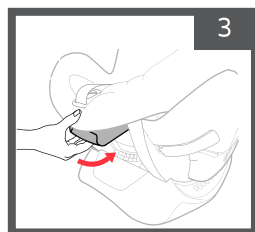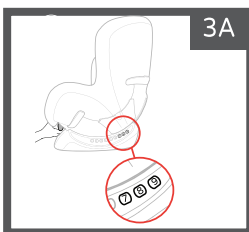

הנח את כיסא הבטיחות, על
מושב הרכב, עם כיוון הנסיעה.
וודא שהכיסא אינו מכסה את
רצועת הבטיחות של הרכב.
הנח את רצועת העיגון העליונה
על גב הכיסא (4).

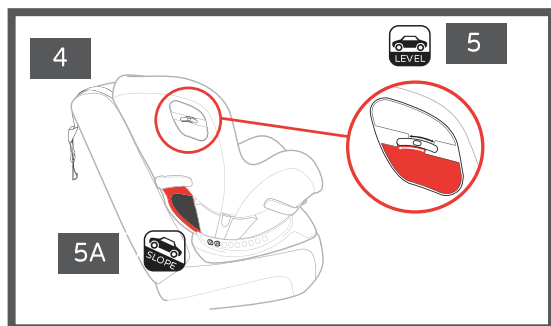

התקנה במישור (5): יש לאתר את מחוון הכיסא ולהטות את הכיסא למצב בו הכדורית נמצאת
באיזור של עם כיוון הנסיעה.

התקנה במדרון (5A): במידה והרכב חונה במדרון, יש להתאים את הכיסא למצב 8-9 בלבד.

כעת ישנן שלוש אפשרויות התקנה לבחירתך:

התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות לאטש'ים - עמ' 11

התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת כתפיים ומותניים - עמ' 13


התקנה עם כיוון הנסיעה באמצעות חגורת מותניים בלבד - עמ' 14

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 18 ק"ג - באמצעות לאטש'ים:


אזהרה: אין להתקין בשיטה זו לילד השוקל יותר מ- 18 ק"ג!

אזהרה: בעת התקנה עם לאטש'ים בלבד, יש לוודא שחגורת
הבטיחות לא חגורה מאחורי כיסא הבטיחות.


יש לאתר ולשחרר את הרצועות
ממקום איחסון. יש לוודא שרצועת
ההתאמה (LATCH Adjuster strap)
ורצועת ההידוק SuperCinch™
(LATCH מתוחות באורך המקסימלי
שלם).

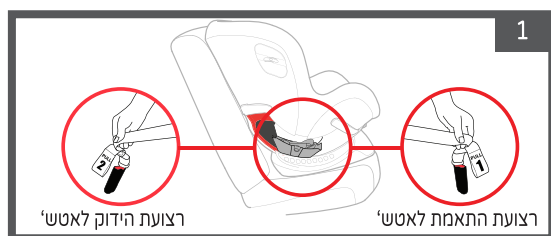

העבר את שני קצוות הרצועות דרך המעבר האדום, המיועד למצב עם כיוון הנסיעה, בשני צידי הכיסא. יש לשים לב ששני תאי הרצועות פתוחים, והרצועות מתוחות לאורכן המירבי.

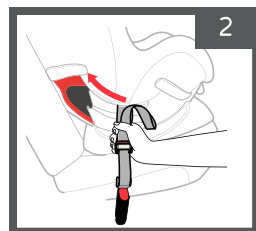


סגור את תאי אחסון הרצועות משני צידי הכיסא. **לתשומת ליב:** יש לוודא שתא אחסון הלאטש'ים תמיד סגור למעט כאשר יש צורך לעשות שינוי במעבר הרצועה.

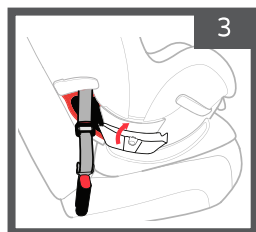


חבר את שני עוגני רצועות הלאטש'ים למחברי הלאטש'ים ברכב עד השמע "קליק" הנעילה.

אזהרה: יש לוודא כי הרצועות אינן מסובבות או מפותלות.

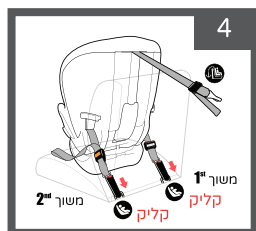


יש למתוח את קצוות רצועת ההידוק (2) עד למתיחה מלאה כדי לאבטח את כיסא הבטיחות במקומו.

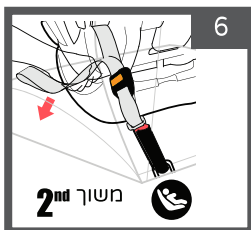

יש למתוח את קצוות רצועת ההתאמה (1) עד למתיחה מלאה.



אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.


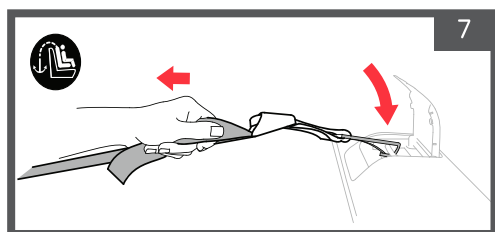


בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב עם כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב עם כיוון הנסיעה. יש לבדוק שהכדורית במחווך הכיסא נמצאת באיזור בשימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועות עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.4 ק"ג - באמצעות חגורת כתפיים ומותניים:



העבר את חגורת הבטיחות דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשוך את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

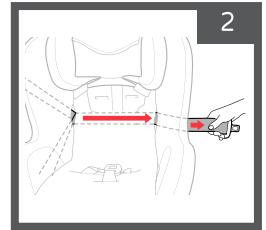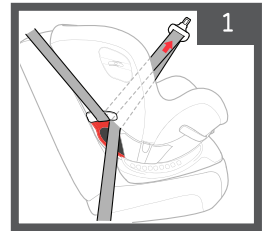

העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכיסא כמתואר באיור.

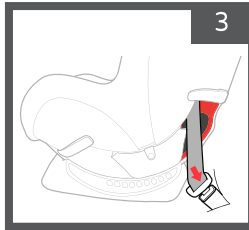


משוך את חגורת הרכב דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכיסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.

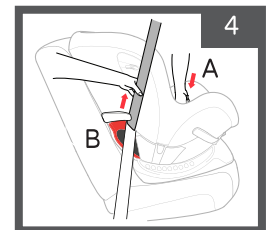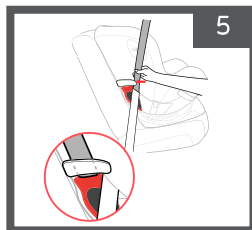

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת הכתפיים (B) כדי להדק את חגורת המותניים.

משוך והדק את חגורת הכתפיים, והכנס אותה אל לוחית הנעילה בצד הנגדי לאבזם נעילת החגורה. יש להשתמש תמיד בלוחית הנעילה הנמצאת בצד הנגדי של אבזם הנעילה.

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

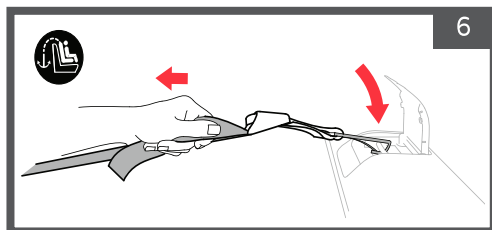


בדוק את עצמך:


- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב עם כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב עם כיוון הנסיעה. יש לבדוק שהכדורית במחוון הכיסא נמצאת באיזור בשימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.

התקנה עם כיוון הנסיעה מ- 10 ק"ג ועד 29.4 ק"ג - באמצעות חגורת מותניים:


העבר את חגורת המותניים דרך המעבר האדום בצד הכיסא, המשמש במצב עם כיוון הנסיעה. הרם את הריפוד בגב הכיסא ומשוך את חגורת הבטיחות דרך הפתח בצד הכיסא.

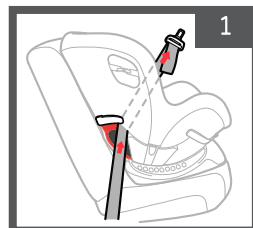


העבר את חגורת הבטיחות לאורך גב הכיסא כמתואר באיור.

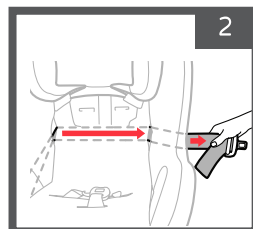


משוך את חגורת הרכב למטה דרך המעבר האדום, עם כיוון הנסיעה, לצד הנגדי בכיסא וסגור אותה, עד הישמע קליק הנעילה. החזר את הריפוד למקומו.

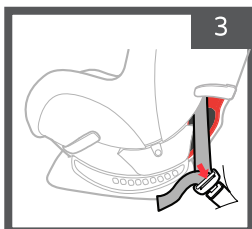

דחוף את הכיסא כלפי מטה (A) ובו זמנית משוך את חגורת המותניים (B) כדי להדק אותה.

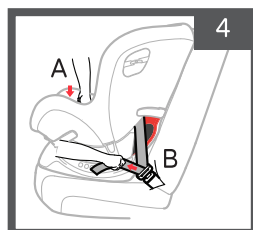

אתר את רצועת העיגון העליונה וחבר אותה לוו העגינה. יש להדק את רצועת העיגון העליונה ולוודא שהרצועה מתוחה ואינה משוחררת.

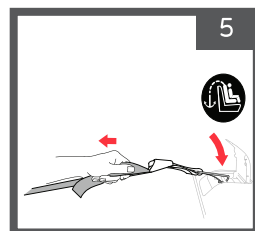


בדוק את עצמך:

- ✓ לפני השימוש תפוס בשני צידי הכיסא קרוב למעברי החגורה במצב עם כיוון הנסיעה, משוך את הכיסא ובדוק שמרווח התנועה של מושב הבטיחות אינו עולה על 2.5 ס"מ - מצד לצד, קדימה ואחורה.
- ✓ וודא שהכיסא מותקן עבור מצב עם כיוון הנסיעה. יש לבדוק שהכדורית במחווך הכיסא נמצאת באיזור בשימוש עם כיוון הנסיעה. במידת הצורך יש לשחרר את רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה, להתאים ולהדק מחדש את כיסא הבטיחות.
- ✓ יש לבדוק את ההתקנה לפני כל שימוש.


אחסון לאטש'ים ורצועת עיגון עליונה:

אזהרה: יש לוודא כי רצועות הלאטש'ים ורצועת עיגון עליונה מאוחסנות במקומן, כאשר אינן בשימוש.

אחסון רצועות הלאטש'ים: יש לאחסן את הרצועות כאשר אינן בשימוש. אחסן אותן בתאים הממוקמים בשני צידי הכיסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב.

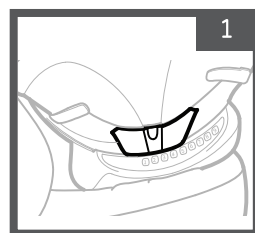


אחסון רצועת עיגון עליונה: יש לאחסן את רצועת העיגון העליונה כאשר אינה בשימוש. אחסן אותה בתא האחסון בגב הכיסא. יש לוודא שתא האחסון סגור היטב.

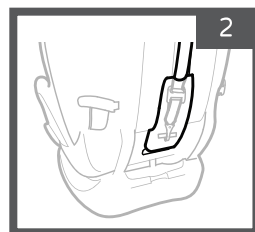

אזהרה: וודא שרצועות הבטיחות אינן רפויות וממוקמות בגובה כתפי הילד.

אזהרה: יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועת הבטיחות.

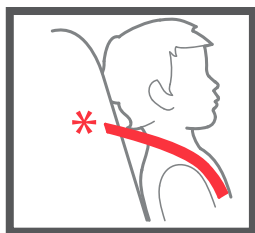

עם כיוון הנסיעה:


- ממשקל 10 ק"ג ועד למשקל 29.4 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליו.



נגד כיוון הנסיעה:


- מגיל לידה ועד למשקל של 18 ק"ג.
- רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתו.

לתשומת ליב: אין להשתמש במעילים ושימכות מתחת לרצועות הבטיחות, הם עלולים להוות סכנה.

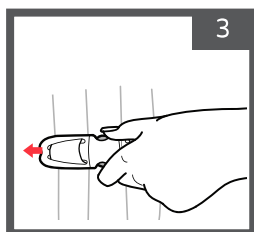


פתח את אבזם החזה.

לחץ על שני הכפתורים במרכז אבזם החזה ומשוך את שני החלקים לכיוון נגדי.

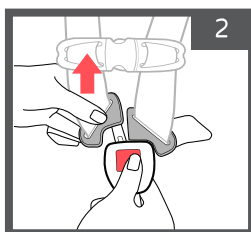

פתח את אבזם הרצועות.


לחץ על הכפתור באבזם הרצועה ומשוך החוצה את שתי הלשוניות.


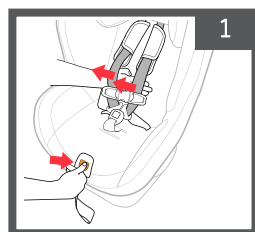


שחרר את רצועות הבטיחות.

לחץ על לחצן שחרור הרצועות בקדמת הכיסא ומשוך את שתי הרצועות קדימה.



הושב את ילדך בכיסא הבטיחות כאשר הוא נשען לאחור במלואו. משוך את רצועות הבטיחות מעבר לכתפי הילד ומסביב למותניים. יש לוודא הרצועות הבטיחות אינן מסובבת או מפותלת.

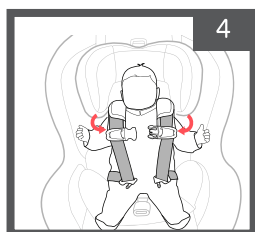

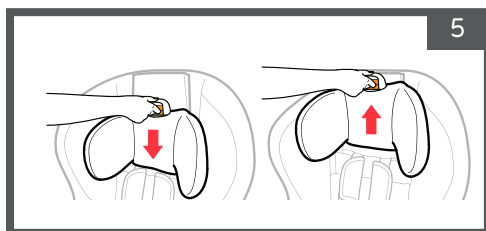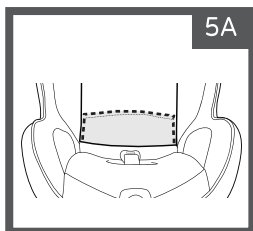


התאם את גובה רצועות הבטיחות על יד לחיצה על ידית כיוון משענת הראש, כלפי מעלה או מטה (5). יש לוודא כי משענת הראש נעולה במצב הנבחר לפני שמדקים את הרצועות.
נגד כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן.
עם כיוון הנסיעה: רצועות הכתפיים צריכות להיות בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.
לתשומת ליבך: אם משתמשים במצב הנמוך ביותר של הרצועות, יש לוודא כי ריפוד משענת הגב מקופל מתחת למשענת הראש (5A).


נעילת הרצועות. הכנס את שתי הלשוניות לאבזם הרצועה, עד הישמע קליק הנעילה (6A).
 יש למשוך את שתי הלשוניות על מנת לוודא כי הן נעולות היטב (6B).

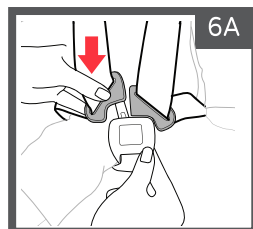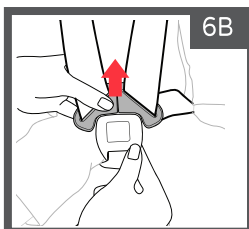



משוך את אבזם החזה וכיסוי הכתפיים מצווארו של ילדך לכיוון אבזם הרצועה. משוך והדק את שתי הרצועות יחד.

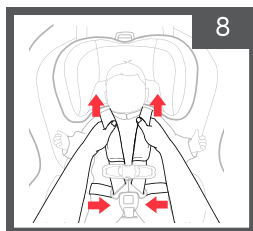


נעילת אבזם החזה. יש להצמיד את שני החלקים ולסגור אותם, עד הישמע קליק הנעילה.

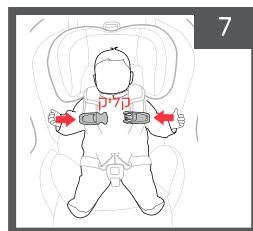

משוך באיטיות את רצועת כיוון הרצועות עד שרצועות הבטיחות מהודקות (9A). במידה ואפשר לצבט את רצועת הכתף, הרצועה אינה מהודקת ויש למשוך את רצועת הכיוון ולהדק בהתאם (9B).

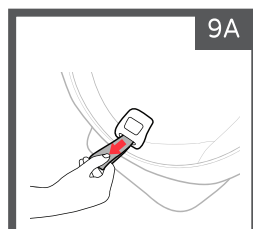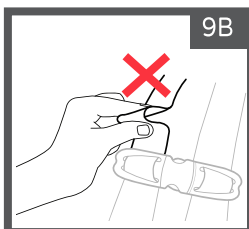

מקם את כיסוי הכתפיים על כתפי ילדך.
מקם את אבזם החזה במרכז החזה של ילדך,
בזק בית השחי.

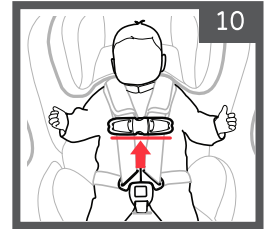

בזק את עצמך:



- ✓ יש לוודא כי רצועות הבטיחות הדוקות. במידה ואפשר לצבוט את הרצועה היא אינה הדוקה מספיק, יש לשוב ולהדק. בזק שהרצועות אינן לוחצות על ילדך או גורמות לו לאי נעימות.
- ✓ כדי לשפר את הושבת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות ייתכן ותצטרך להשתמש בכרית פנימית. אין להוסיף ריפוד מתחת או מאחורי הילד, יש להשתמש רק בכרית שסופקה על ידי Chicco.
- ✓ רצועות הבטיחות חייבות להיות מונחות ישר על כתפי הילד, לא מסובבות או מפותלות.
- ✓ יש לבזק את גובה רצועות הבטיחות:
- נגד כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מתחתן.**
- עם כיוון הנסיעה:** רצועות הכתפיים צריכות להיות **בגובה כתפי הילד או מעט מעליהן.**
- ✓ מיקום אבזם החזה בעת הנעילה חייב להיות בזק חזה הילד וזק בית השחי. לא מעליו ולא מתחתיו.
- ✓ יש להלביש את הילד בבגדים מתאימים שלא יפריעו לחגירתו ברצועות הבטיחות.
- ✓ אין לחגור ילד עם שמיכה. במידת הצורך יש להניח שמיכה על ילדך מעל הרצועות.



התאמת רצועת המפשעה:





NextFit IX דגם

הרם את ריפוד הגב (1A), שחרר את התיקתקים בשני הצדדים ומשוך קדימה את ריפוד הכיסא על מנת להגיע אל תא אחסון רצועות המפשעה (1B).
המשך לסעיף 3.

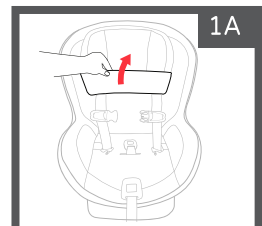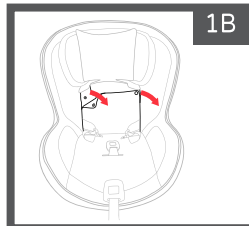


דגם NextFit IX Zip

פתח את רצועות הבטיחות והסר את ריפוד רצועת המפשעה. פתח את רוכסן הכיסוי בחלקו (2A), משוך את כיסוי המושב לצד כדי להגיע לתא אחסון רצועת המפשעה (2B).
המשך לסעיף 3.

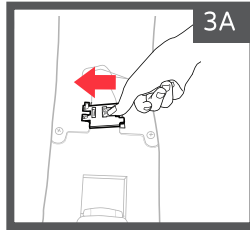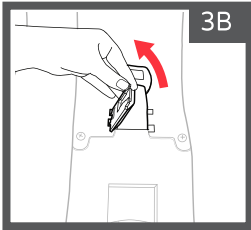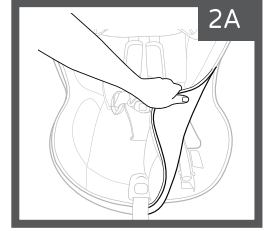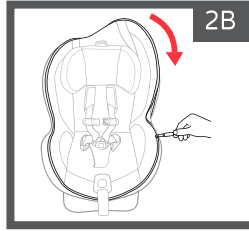

3. פתח את תא אחסון רצועת המפשעה (3A, 3B) על ידי החלקת הכפתור במנעול רצועת המפשעה תוך כדי משיכת הרצועות, ואז משוך את רצועת המפשעה קדימה או אחורה, למצב הרצוי.

כדי לסגור את רצועת המפשעה, יש לדחוף כלפי מטה את המכסה עד שהמנעול יתקמם חזרה במקומו. יש לוודא שתא אחסון הרצועה נעול, על ידי משיכת הרצועה.
כעת ניתן להחזיר את הריפוד.

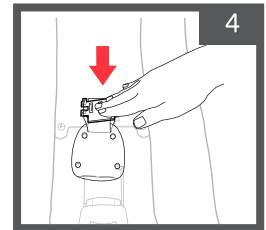


כרית פנימית לתינוק מגיל לידה ועד 5 ק"ג:


אזהרה: אין להשתמש בכרית הפנימית לילד השוקל יותר מ-5 ק"ג.

כדי לשפר את הושבת התינוקות הקטנים בכיסא הבטיחות ייתכן ותצטרך להשתמש בכרית פנימית. אין להשתמש בכרית אחרת, יש להשתמש רק בכרית שסופקה על ידי Chicco.



משוך את שתי רצועות הבטיחות משני צידי הכרית.

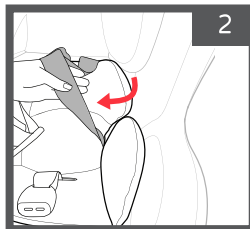

משוך את אבזם הרצועה דרך החרץ בתחתית הכרית הפנימית.

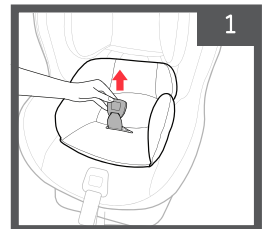

דחוף את הכרית לכיוון כיסא
הבטיחות (3A) ובדוק שהיא
מונחת בהתאם (3B).

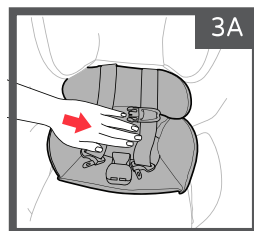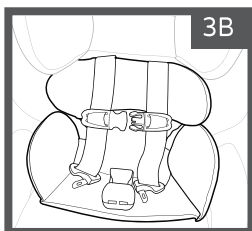


שימוש במטוסים:

כיסא הבטיחות מדגם זה מתאים לשימוש במטוסים, אך יש להיוועץ בחברת התעופה.
יש להתקין את את הבטיחות באותו האופן שיש להתקינו ברכב.
להתקנה נגד כיוון הנסיעה ראה עמ' 8 להתקנה עם כיוון הנסיעה ראה עמ' 14.


מחזיק כוסות:

אזהרה: יש להניח מיכלי פלסטיק בלבד, אין להניח זכוכית או מתכת.
אזהרה: אין להניח חפצים חדים במחזיק הכוסות.
יש להתאים כל כוס לצד שלה לפי הסימון.
מקם את הכוס והחלק אותה לעבר מקומה.

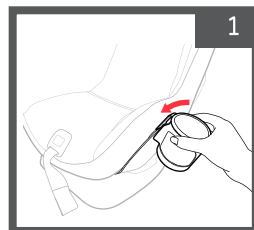


הסרת רפידות הכתפיים:

הסרת רפידות הכתפיים.
יש לפתוח את הסקוצ'ים ולהסירן (כמתואר באיור).

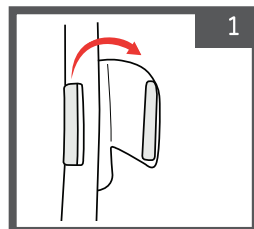


החזרת רפידות הכתפיים.

חבר מחדש את הרפידות מסביב לרצועות (A) וסגור אותן
(B) יש לוודא שהן מונחות כמתואר באיור (C).

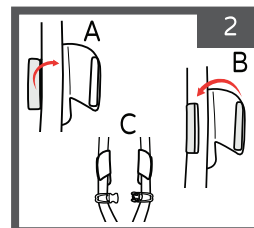

NextFit IX דגם

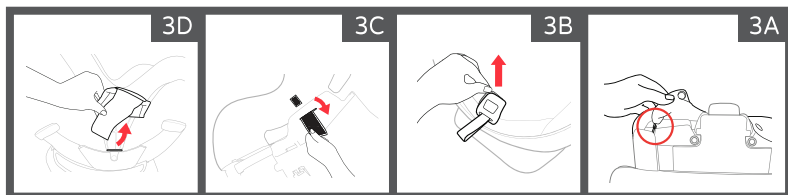


הרם את משענת הראש למנח הגבוה ביותר. פתח את אבזמי התיקתק במשענת הראש ומשוך את הריפוד כדי לחשוף את שני התופסנים (3A), פתח את שני התופסנים מרצועות הגומי והסר אותם. הסר את ריפוד המושב דרך הרצועות (3B), פתח את התיקתקים ומשוך כלפי חוץ את הריפוד. שחרר את הוורצועות הגומי משני צידי הכיסא בחלק הפנימי של הכיסא (3C), משוך כלפי חוץ בשני הצדדים (3D) והסר את הריפוד מהכיסא.


על מנת להתקין בחזרה את כיסוי המושב, יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך.

אין להשתמש במושב ללא הכיסוי!

NextFit IX Zip דגם

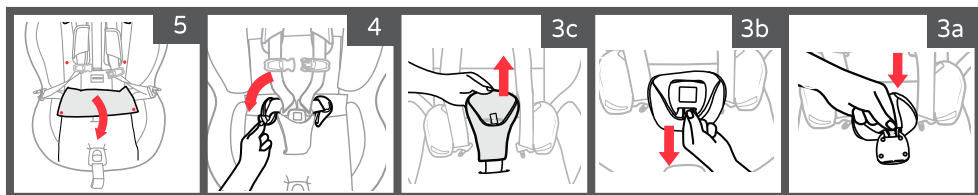

אתר את הלשונית בריפוד רצועת המפשעה ודחוף אותה דרך אבזם הרצועות (3a). משוך את הלשונית דרך חזית אבזם הרצועה (3b), והסר את ריפוד רצועת המפשעה (3c). פתח את נעילת הרצועות, הוצא את הוורצועות בשתי הרפידות (4), פתח את הכפתור תחתית הכיסא ומשוך את הריפוד (5).

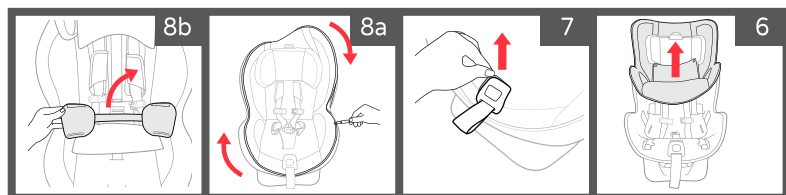


הסר את הריפוד (6), אתר את הרוכסן בחלק העליון של הכיסא ופתח אותו לכל אורכו (7). משוך את הריפוד דרך לחצן כיוונון הרצועות (8a), ומשוך את הריפוד החוצה (8b).

על מנת להתקין בחזרה את כיסוי המושב, יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך.

אין להשתמש במושב ללא הכיסוי!

הסרת רצועת המפשעה:

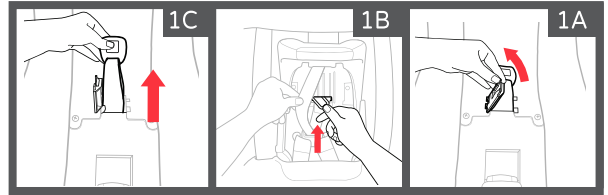

משוך את הכיסא והבא אותו למצב שכיבה הנמוך ביותר - מצב 1.
לחץ על הכפתור באבזם נעילה של רצועת המפשעה, ומשוך את רצועת המפשעה כדי לפתוח את תא האחסון (1A).
סובב מעט את לוחית המתכת בחלק התחתון של הכיסא כדי למצוא את חריץ הרצועה (1B),
משוך את הלוחית דרך החריץ בעודך מושך את רצועת המפשעה החוצה (1C).
על מנת להחזיר את הרצועה יש לחזור על הפעולות בסדר ההפוך ויש לוודא שהיא מותקנת כראוי.

הוראות ניקיון:

אזהרה: בניקוי האבזם, חלקי הפלסטיק והרצועות אין להשתמש בסבון, חומרי הלבנה או כל חומר ניקוי אחר.

- ריפוד - ניתן לכבס במכונת כביסה, במים קרים ובתוכנה עדינה. אין ליבש במיבש כביסה, אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- חלקי הפלסטיק - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה.
- רצועות הבטיחות - ניתן לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. אין להשתמש בחומרי הלבנה. יש לוודא שהרצועות יבשות לחלוטין לפני השימוש. אם הרצועות מלוכלכות מאוד או בליוות, חייבים להחליפן.
- רצועות לאטש'ים - לא ניתן להסירן, יש לנקות עם ספוג ומים חמימים.
- אבזם ועוגני לאטש'ים - יש לנקות עם ספוג ומים חמימים, במידה והצטברה פסולת בתוך האבזם יש להשרות אותו בתוך כוס עם מים חמים. יש לייבש במקום מוצל.

